

# 061847 Benutzerhandbuch LED Controller 1CH6A-IP67 Single

Mini-RF-LED-Controller für einfarbige LED-Produkte

## Technische Spezifikationen des Empfängers:

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Eingang-/Versorgungsspannung: 5V-24VDC

Ausgang 1 Kanal: 6A, Leistungsaufnahme: <0,5W

Abmessungen: 68x13x25 mm

Wenn der Controller nicht reagiert, kann dies an einem Verbindungsverlust liegen. Für die erneute Kopplung des Übertragungs\_codes gehen Sie wie folgt vor: Trennen Sie den Empfänger von der Stromversorgung, schließen Sie ihn wieder an und halten Sie innerhalb von 5 Sekunden gleichzeitig beide Tasten

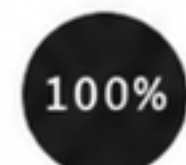
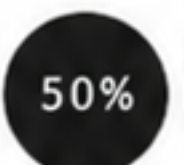
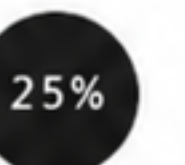
 und  am Controller gedrückt. Die Tasten bleiben anschließend mindestens 2 Sekunden gedrückt.

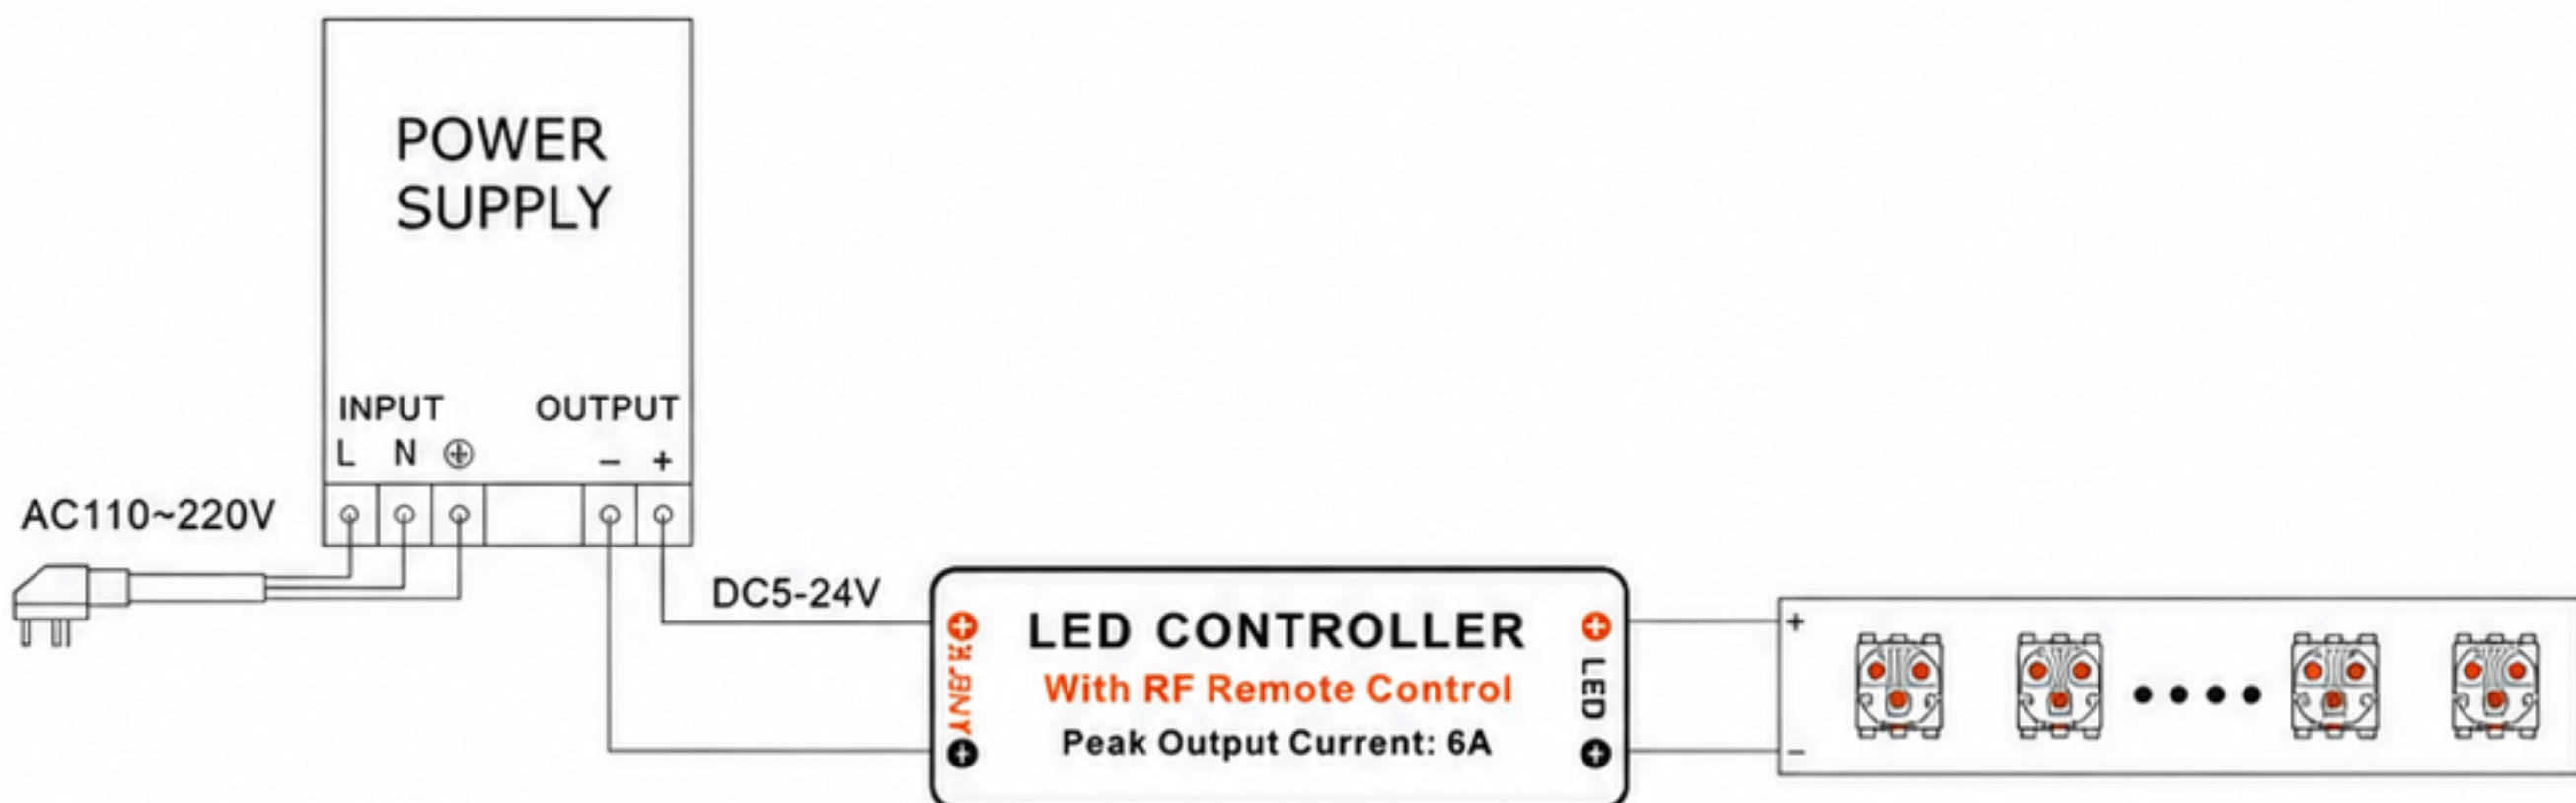
Die LED-Anzeige am Empfänger blinkt und der Controller ist gekoppelt. Mit dieser Methode können Sie mehrere Empfänger mit einem Controller koppeln. Umgekehrt können Sie auch mehrere Controller mit einem Empfänger koppeln.

## Beschreibung der Tasten auf dem Controller: dieser Controller hat 11 Tasten

 Ein-/Ausschalten

  Nach jedem Drücken stellen Sie die Helligkeit in 10 Stufen von 10 % bis 100 % ein

   Durch Drücken der entsprechenden Taste stellen Sie die Helligkeit direkt ein.



## Sicherheitshinweise:

1. Die Versorgungsspannung und der Ausgangsstrom dürfen nicht überschritten werden, um eine Beschädigung des Empfängers zu vermeiden.
2. Der Anschluss sollte nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden und gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch erfolgen.

IP67

