

Benutzerhandbuch LED-Controller RF RGB 17B

Mini-Funk-LED-Controller für RGB-LED-Produkte

Technische Beschreibung des Empfängers:

Betriebstemperatur: -20° bis 60° C Betriebsfrequenz 433,92 MHz

Ein-/Ausgangsspannung: 12V-24VDC – RGB-Kabel / 4-poliger Ausgang

Ausgang 3 Kanäle: <2 A pro Kanal 12V<72W, 24V<144W

Standby-Leistungsaufnahme: <0,5W Abmessungen: 35x15x4,5 mm

Wenn der Controller nicht reagiert, ist möglicherweise die Verbindung unterbrochen. Zum erneuten Koppeln des Übertragungscode gehen Sie bitte wie folgt vor: Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schließen Sie sie wieder an und halten Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste



DEMO auf der Fernbedienung gedrückt; halten Sie die Taste weiterhin mindestens 2 Sekunden lang. Der LED-Streifen blinkt 3-mal und der Empfänger ist mit der Fernbedienung gekoppelt. Auf diese Weise können Sie mehrere Empfänger mit einer Fernbedienung koppeln und dann gemeinsam steuern, oder mehrere Fernbedienungen mit 1 Empfänger koppeln

Beschreibung der Tasten der Fernbedienung: diese Fernbedienung hat 17 Tasten



on/off Ein- und Ausschalten




DEMO – nach dem Einschalten Wechsel aller Modi – 3x Modus und dann weitere 3x



Durch Drücken schalten Sie auf statische Farbe um; mit der Auswahl nach oben oder unten können Sie aus 20 voreingestellten Farben wählen



Durch Drücken schalten Sie auf statische Farbe um; mit der Auswahl nach oben oder unten können Sie die Intensität der statischen Farbe in 5 Stufen ändern

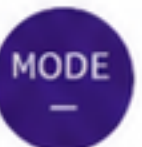

Durch Drücken schalten Sie auf Lichteffect oder statische Farbe um; mit der Auswahl vor/zurück können Sie aus 41 voreingestellten Farbeffekten wählen



Durch Drücken schalten Sie auf Lichteffect um; mit der Auswahl vor/zurück können Sie aus 10 Geschwindigkeiten für den Wechsel der voreingestellten Farbeffekte wählen



Schnellasten für voreingestellte Farben

Lichteffekte:

Insgesamt 21 Lichteffekte

Statische Farben:

Insgesamt 20 statische Farben



Sicherheitshinweise:

1. Die Versorgungsspannung und der Ausgangsstrom dürfen nicht überschritten werden, da sonst der Controller beschädigt werden kann
2. Den Anschluss nur von einer fachkundigen Person durchführen lassen und gemäß der Anleitung am Controller ausführen