

063954 Benutzerhandbuch LED Controller RGB6A-IP67 RGB

Mini-RF-LED-Controller für RGB LED-Produkte

Technische Spezifikationen des Empfängers:

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C Betriebsfrequenz 433,92MHz

Eingangs-/Versorgungsspannung: 5V-24VDC

Ausgang 3 Kanäle: <2A pro Kanal

Leistungsaufnahme: <0,5W Abmessungen: 68x13x25 mm

Wenn der Controller nicht reagiert, kann dies an einem Verbindungsverlust liegen. Für die erneute Kopplung des Übertragungs_codes gehen Sie wie folgt vor: Trennen Sie den Empfänger von der Stromversorgung, schließen Sie ihn wieder an und halten Sie innerhalb von 5 Sekunden gleichzeitig beide Tasten



am Controller gedrückt. Die Tasten bleiben anschließend mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Die LED-Anzeige am Empfänger blinkt und der Controller ist gekoppelt. Mit dieser Methode können Sie mehrere Empfänger mit einem Controller koppeln. Umgekehrt können Sie auch mehrere Controller mit einem Empfänger koppeln.

Beschreibung der Tasten auf dem Controller: dieser Controller hat 17 Tasten



Ein-/Ausschalten



DEMO – schaltet alle Modi nacheinander ein - 3x Modus und dann weitere 3x



Durch kurzes Drücken wechseln Sie die statischen Farben, nach oben oder nach unten können Sie aus 20 voreingestellten Farben wählen



Durch kurzes Drücken wechseln Sie die statischen Farben, nach oben oder nach unten können Sie die Helligkeit der statischen Farbe in 5 Stufen einstellen



Durch kurzes Drücken wechseln Sie den Lichteffect oder die statische Farbe, nach vorne oder zurück können Sie aus 41 voreingestellten Farbeffekten wählen



Durch kurzes Drücken wechseln Sie den Lichteffect, nach vorne oder zurück können Sie die Geschwindigkeit der voreingestellten Farbeffekte in 10 Stufen einstellen




Schnellasten für die voreingestellten Farben

Lichteefekte:

Insgesamt 21 Lichteefekte

Statische Farben:

insgesamt 20 statische Farben

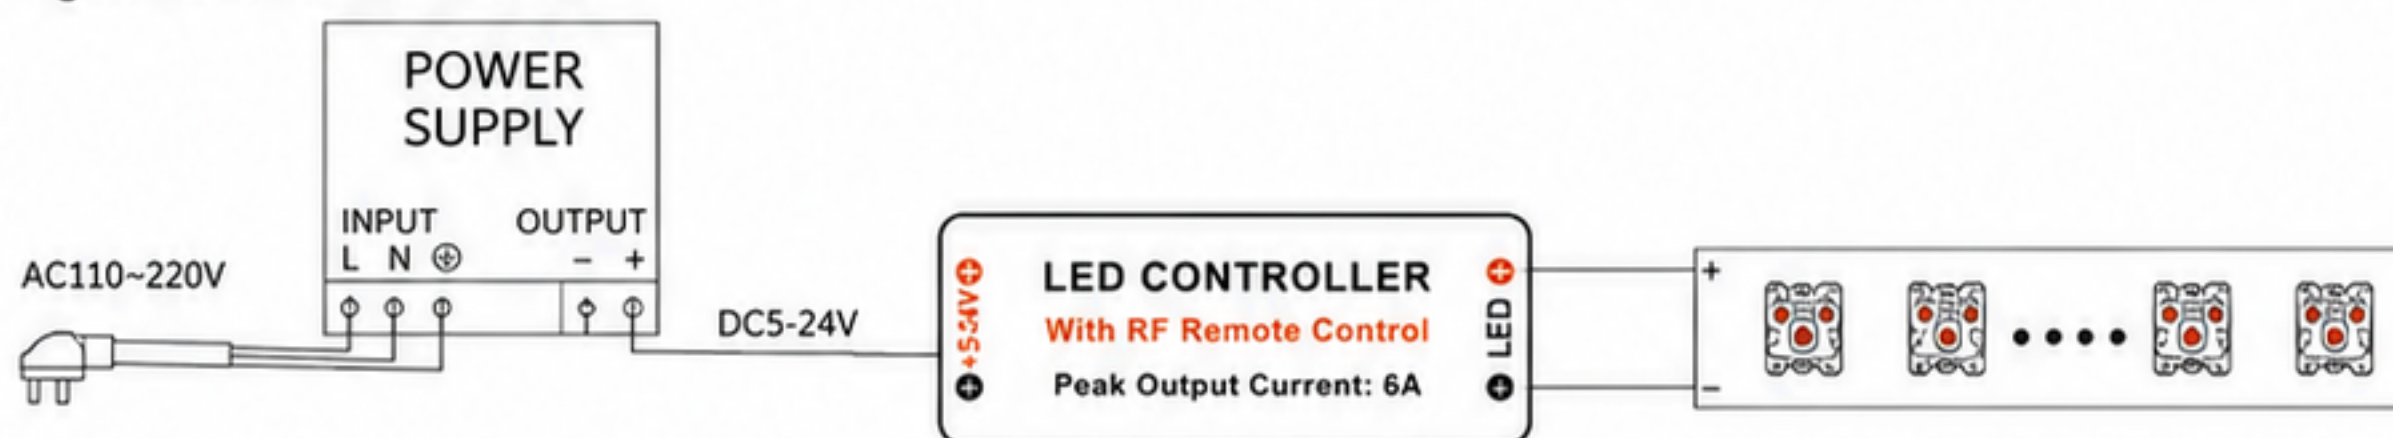

Sicherheitshinweise:

1. Die Versorgungsspannung und der Ausgangsstrom dürfen nicht überschritten werden, um eine Beschädigung des Empfängers zu vermeiden.
2. Der Anschluss sollte nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden und gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch erfolgen.

