


064012 RFM CCT 30A Controller


Spezifikationen:

- Steuerung von CCT LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flackern
- Übertragungsfrequenz 433 MHz
- Reichweite zwischen Empfänger und Controller bis zu 15 m, Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C
- Mit 1 Empfänger können max. 2 Controller gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung **5-24 VDC**
- Belastung **2x 15 A**, 12 V 360 W, 24 V 720 W
- Fernbedienung mit CR2025-Batterie, Standby-Verbrauch <1 W


Abmessungen des Empfängers:

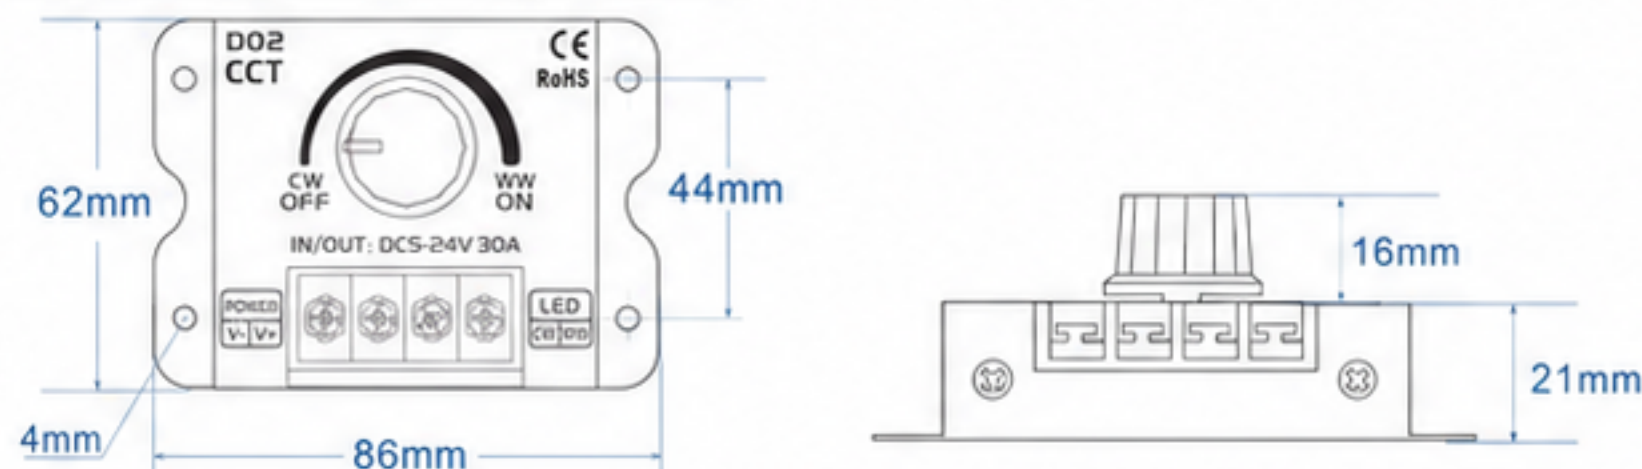


Typischer Anschluss:

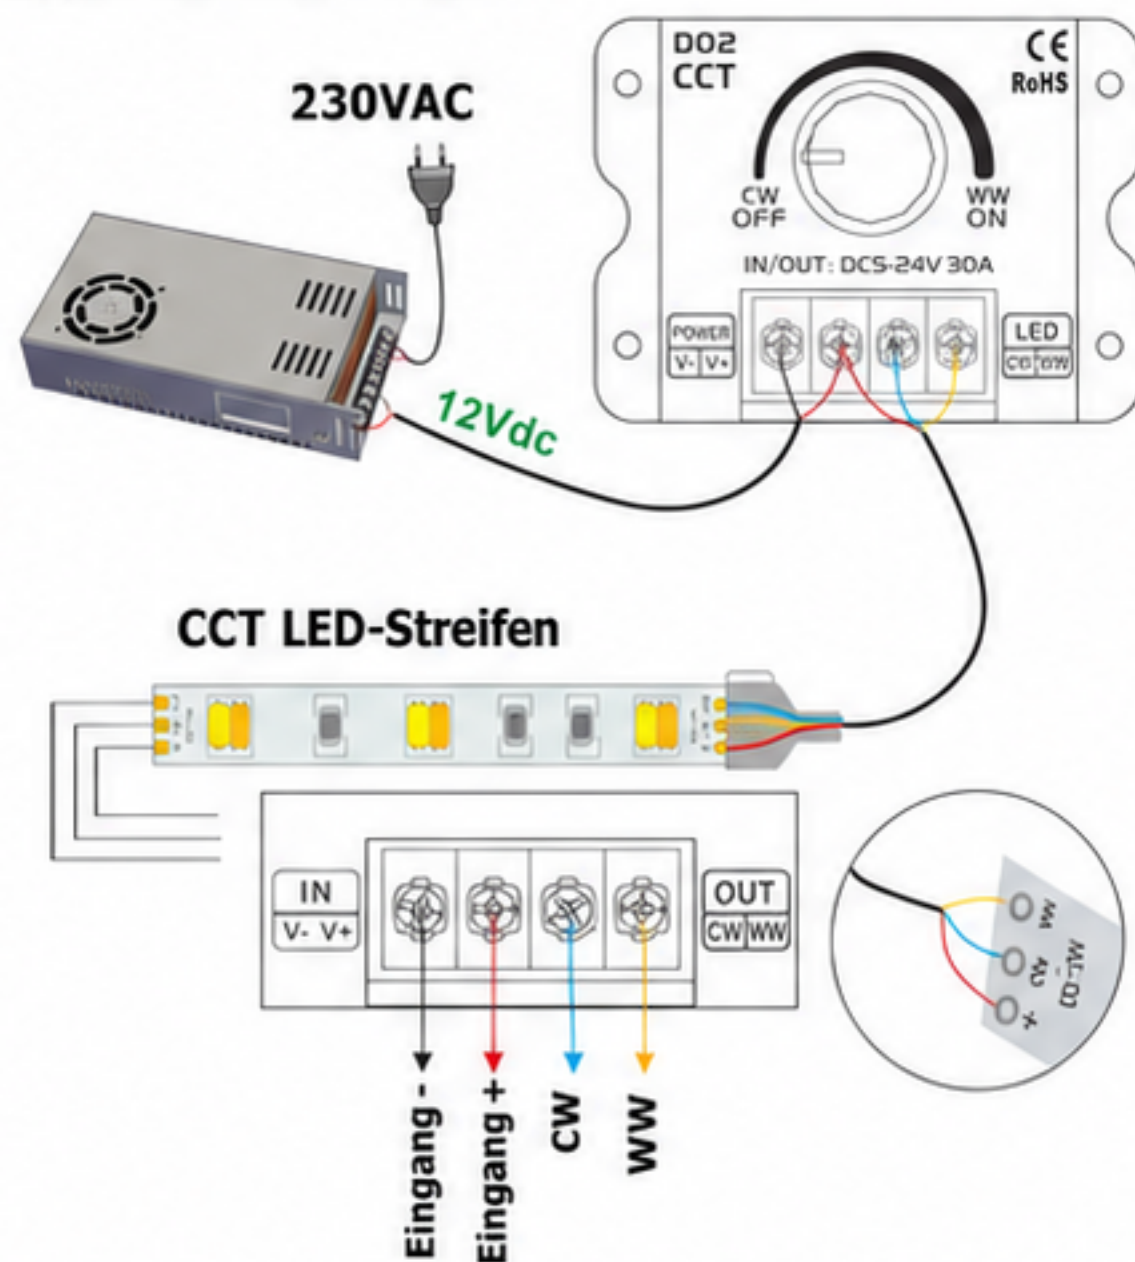

Beschreibung des Controllers und der Funktionen

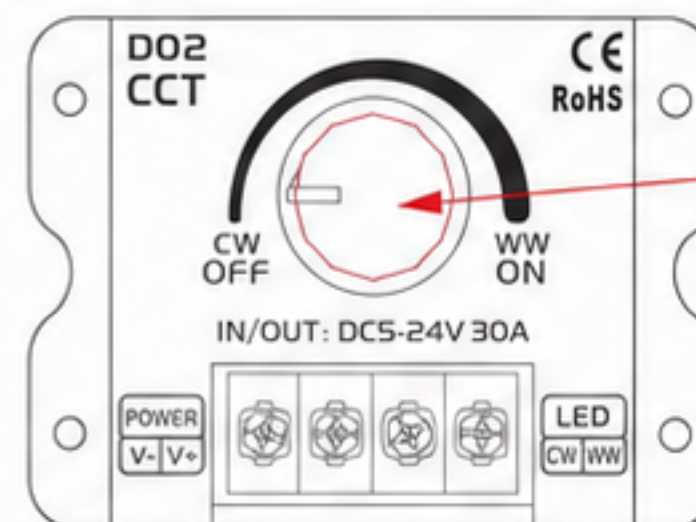

- kurzer Tastendruck
ein-/ausschalten
- langer Tastendruck
CCT-Farbe einstellen
- durch Drehen
Intensität regeln

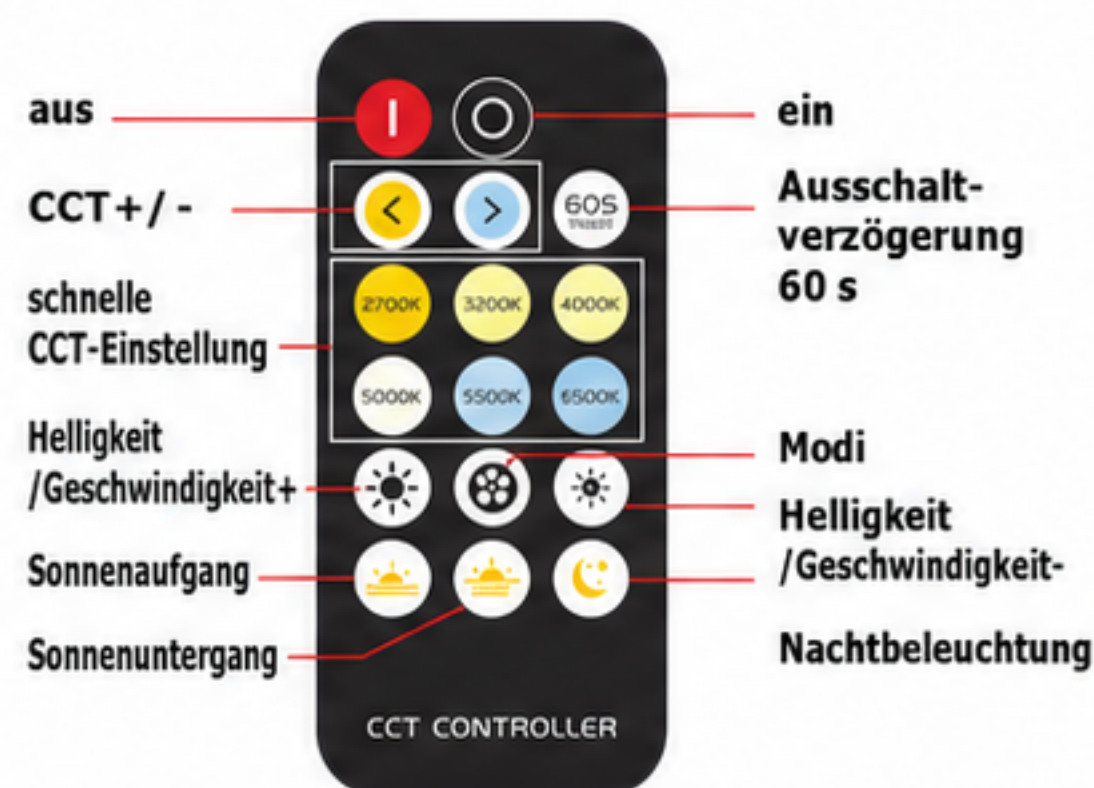

Koppeln des Empfängers mit der Fernbedienung bei Verbindungsverlust:

Schalten Sie den Controller ein und halten Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung ca. 5 s gedrückt; der LED-Streifen blinkt langsam und die Kopplung ist abgeschlossen.

Zum Löschen halten Sie die Ausschalttaste ca. 5 s gedrückt; der LED-Streifen blinkt schnell und der Controller wird aus dem Empfänger gelöscht.

Der Anschluss darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leitungen sowie auf die richtigen Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

