


dimLED Decoder 065603 DMX 4CH DIN


Spezifikationen:

- Steuerung von 4 unabhängigen Kanälen
- Versorgung 12-24VDC, 4x5A (max. bei 24V insgesamt 480W)
- RDM bidirektionale Kommunikation – Einstellung der DMX-Adresse und DMX-Steuerung
- RGB 4-Kanal-Modus, Sie können die Helligkeitsintensität selbst einstellen
- einstellbare PWM-Frequenz 500Hz oder 8kHz
- einstellbare logarithmische oder lineare Dimmung
- Möglichkeit zur Installation auf DIN-Schiene, DMX-Anschluss und Schraubklemmen

Abmessungen:

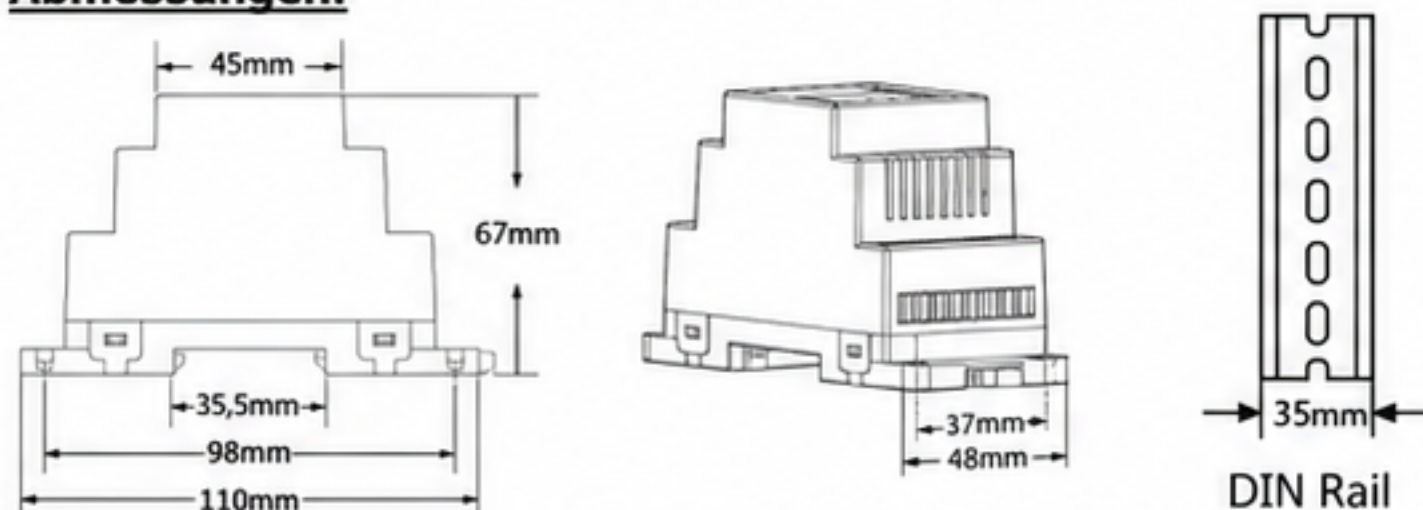

Typischer Anschluss:

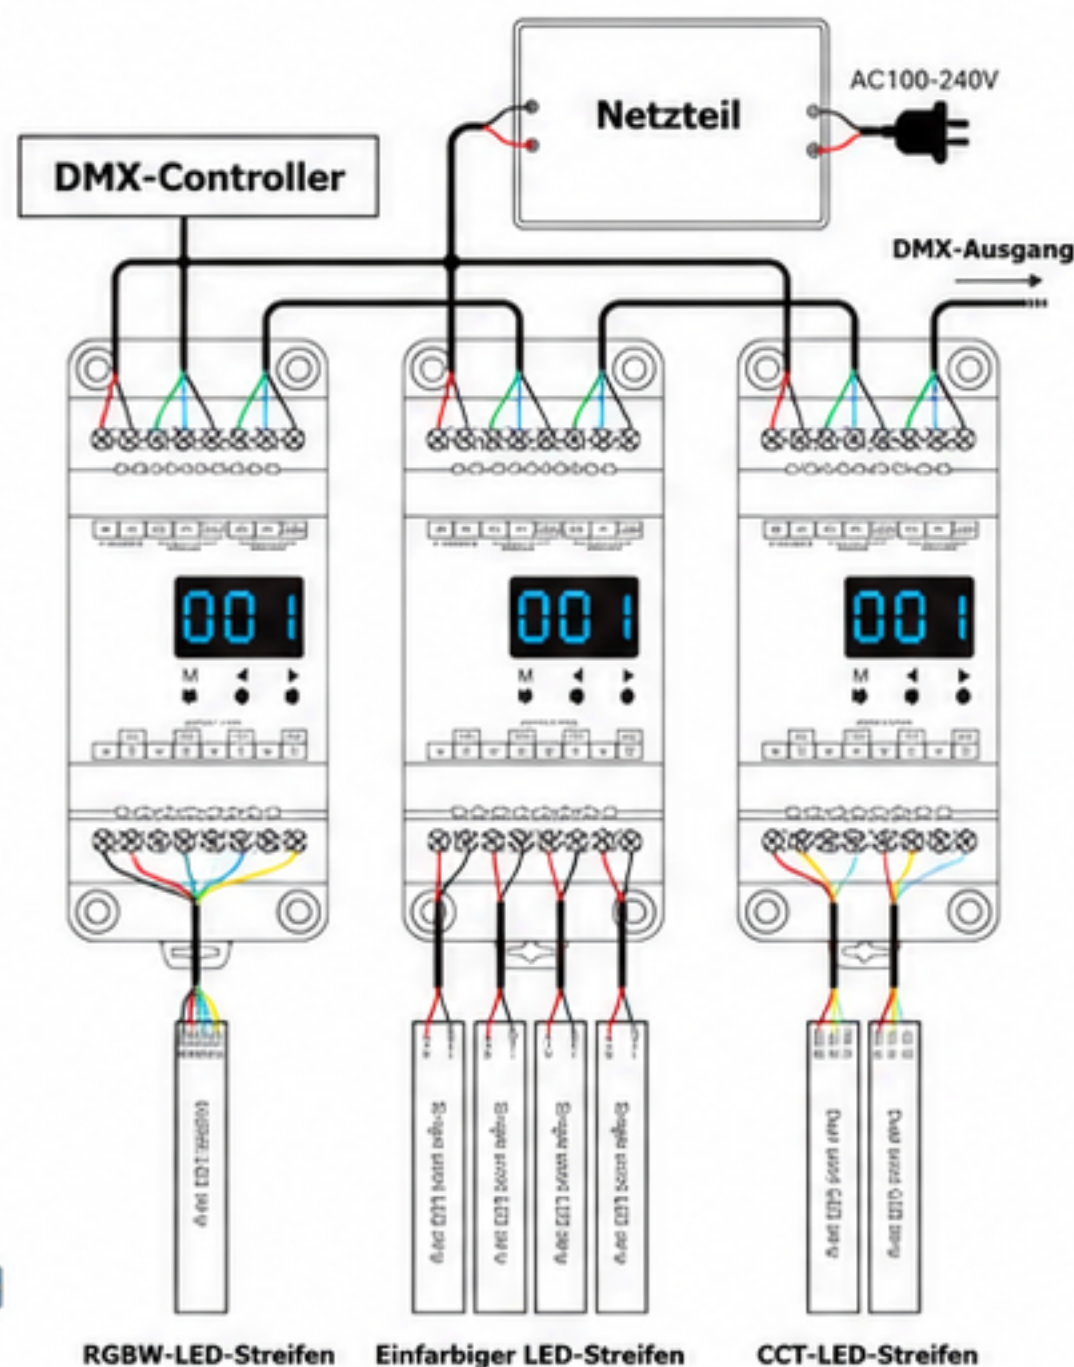

Einstellung der Parameter:

Halten Sie **M** ▲ etwa 2s gedrückt, dann drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der Einstellung:

Decoder-Modus, 1-Kanal ("d-1"), 2-Kanal("d-2"), 4-Kanal("d-4")

PWM-Frequenz 500Hz("F-L") oder 8kHz("F-H")

Ausgangs-Dimmungskurve linear("C-L") oder logarithmisch ("C-E")

Automatischer Leerbildschirm aktivieren ("bon") oder deaktivieren ("boF")

Halten Sie **M** ca. 2s gedrückt, um die eingestellten Werte zu speichern, oder sie werden nach 10s automatisch in den Arbeitsmodus übernommen.

Einstellung der DMX-Adresse:

Kurz **M** drücken, um die Adresse 001-999 anzuzeigen, ◀ oder ▶ drücken, um die Adresse von 001 bis 999 einzustellen. Nach Anschluss des DMX-Signals wird automatisch die DMX-Adresse eingestellt.

001

Einstellung des unabhängigen RGB/RGBW-Modus (Programm):

Bei Nichtverwendung des DMX-Signals.

Kurz **M** drücken, um P01~P30 anzuzeigen, ◀ oder ▶ drücken, um den Modus auszuwählen.

Halten Sie **M** ca. 2s gedrückt, um Geschwindigkeit und Helligkeit einzustellen.

Kurz **M** drücken, um die Helligkeit von 1-8, b-F anzuzeigen, dann ◀ oder ▶ für die Einstellung der Helligkeitsintensität in 10 Stufen.

Kurz **M** drücken, um die Geschwindigkeit von S-1, S-9, S-F anzuzeigen, dann ◀ oder ▶ für die Einstellung der Geschwindigkeit in 10 Stufen.

Halten Sie **M** ca. 2s gedrückt, um die eingestellten Werte zu speichern, oder sie werden nach 10s automatisch in den Arbeitsmodus übernommen.

P01

b-F

S-8

Einstellung des unabhängigen Dimm-Modus:

Kurz **M** drücken, um L-1~L-8 anzuzeigen, ◀ oder ▶ zum Einstellen der Intensität.

Jeder Kanal kann unabhängig eingestellt werden.

Halten Sie **M** etwa 2s gedrückt und wählen Sie Kanal 1-4 (100~1FF, 200~2FF, 300~3FF, 400~4FF) durch kurzes **M**, dann ◀ oder ▶, um die Helligkeitsintensität einzustellen. Halten Sie **M** ca. 2s gedrückt, um die eingestellten Werte zu speichern, oder sie werden nach 10s automatisch in den Arbeitsmodus übernommen.

L-1

Erweiterte Einstellungen:

Halten Sie ◀ und ▶ ca. 2s gedrückt, um die Werkseinstellungen zu aktivieren, auf dem Display wird **RES** angezeigt.

Einstellungen des Decoders: DMX-Modus, erste Adresse DMX 1, 4-Kanal-Dekoder, PWM-Frequenz 8kHz, logarithmische Dimmung, RGB-Modus 1, Dimm-Modus 1, automatischer Leerbildschirm deaktiviert.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung, Spannungswerte und Belastung. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Tabelle der Modi (Programme):

Nr.	Name	Nr.	Name	Nr.	Name
P01	Static red	P11	Green strobe	P21	Red yellow smooth
P02	Static green	P12	Blue strobe	P22	Green cyan smooth
P03	Static blue	P13	White strobe	P23	Blue purple smooth
P04	Static yellow	P14	RGB strobe	P24	Blue white smooth
P05	Static cyan	P15	7 color strobe	P25	RGB+W smooth
P06	Static purple	P16	Red fade in and out	P26	RGBW smooth
P07	Static white	P17	Green fade in and out	P27	RGBY smooth
P08	RGB jump	P18	Blue fade in and out	P28	Yellow cyan purple smooth
P09	7 color jump	P19	White fade in and out	P29	RGB smooth
P10	Red strobe	P20	RGBW fade in and out	P30	6 color smooth