


dimLED Dekoder 065604 DMX 4CH8A


Spezifikationen:

- Steuerung unabhängig von 4 einzelnen Kanälen
- Betriebsspannung 12/24VDC, 4x8A, 36/48VDC 4x6A
- RDM bidirektionale Kommunikation – Einstellung der DMX-Adressen aus DMX-Steuerung
- PWM-Frequenz 8kHz
- DMX-Eingang und -Ausgang über Klemmen

Abmessungen:

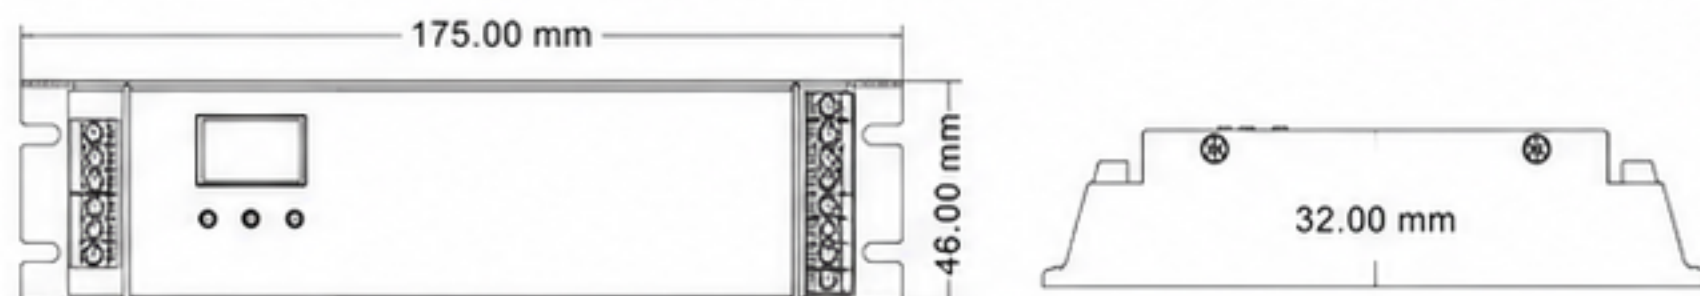

Typischer Anschluss:

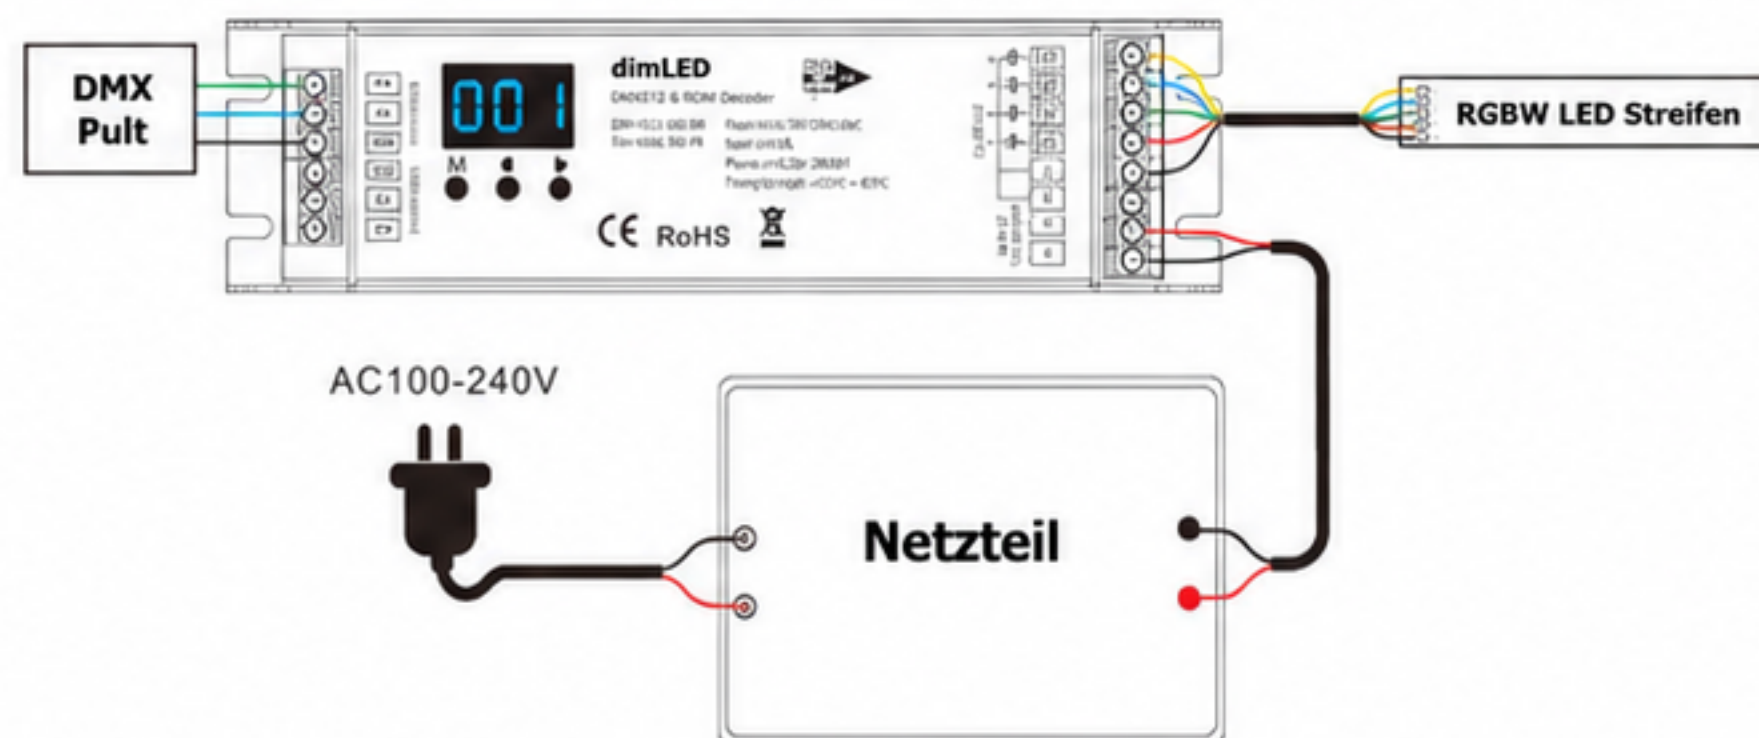

Parametereinstellungen:

Lange Taste **M** drücken und gleichzeitig ◀ ca. 2s, kurz **M** drücken, um zwischen den Einstellungen des Dekodiermodus, der PWM-Frequenz, der Regelkurve, dem Eingangspegel und dem automatischen Black-Screen zu wechseln.

Dekodiermodus: kurz ◀ oder ▶ drücken, um DMX-Kanäle **D-1** bis **D-4** einzustellen, wenn alle Kanäle auf 1 Kanal **D-1** eingestellt sind.

Graustufen: kurz ◀ oder ▶ drücken, um 8bit **b08** oder 16bit **b16** einzustellen

PWM-Frequenz: kurz ◀ oder ▶ drücken, um 250HZ(F02), 500HZ(F05), 1000HZ(F10), 2000HZ(F20), 4000HZ(F40), 8000HZ(F80) oder 16000HZ(F16) einzustellen

Regelkurve: kurz ◀ oder ▶ drücken, um die lineare Kurve (C-L) oder die logarithmische Kurve (C-E) einzustellen

Eingangspegel: kurz ◀ oder ▶ drücken, um den Standardwert 0-100% (D00 DFF) einzustellen, wenn kein DMX-Eingangssignal vorhanden ist.

Automatischer Black-Screen: kurz ◀ oder ▶ drücken, um den Schlüssel zum Aktivieren (BON) oder zum Deaktivieren (BOF) des automatischen Black-Screens einzustellen

DMX-Adressen einstellen:

Kurz **M** drücken, um 001–999 anzuzeigen, ◀ oder ▶ drücken, um die Adresse von 001 bis 999 einzustellen.




Bei angeschlossenem DMX-Signal wird die Adresse automatisch eingestellt.

Modus (Programm) testen:

Für den Test muss das DMX-Signal getrennt sein.

Kurz **M** drücken, Anzeige L-1~L-5, ◀ oder ▶ drücken, um den Testmodus auszuwählen. Jeder Kanal kann einzeln blinken oder synchron.



Werkseinstellungen:

Gleichzeitig ◀ und ▶ ca. 2s drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Auf dem Display wird **RES** angezeigt.

Die Dekoder-Einstellung ist der DMX-Modus, DMX erste Adresse 1, 4-kanaliger Dekoder, Modus 1.

Der Anschluss darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Leiter, die Werte der Spannung und die Last. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

