

# TL- Bewegungsmelder-Schalter ISM-230V



Der Schalter mit IR-Sensor dient zum Ein- und Ausschalten von Leuchten oder anderen Geräten mit Betriebsspannung 230V AC.

Die Steuerung: Der IR-Sensor funktioniert im System des Bewegungsmelders. Der Stromkreis wird vor dem Sensor geschlossen, die Stromzufuhr wird eingeschaltet und das angeschlossene Gerät eingeschaltet, wenn Sie sich vor dem Sensor bewegen, ausgeschaltet, wenn Sie sich wieder entfernen.

**Verwendung:** anstelle eines mechanischen Ausschalters



**Erfassungsbereich:** 5-6 cm vom Sensor

## Technische Parameter:

**Eingangs-/Ausgangsspannung:** 110-240V/AC Anschluss: Schraubklemmen

**Belastung:** Max.500W (220-240V/AC) Glühlampe 200W (Energiesparlampe und LED)

**Schaltausgang:** Relais

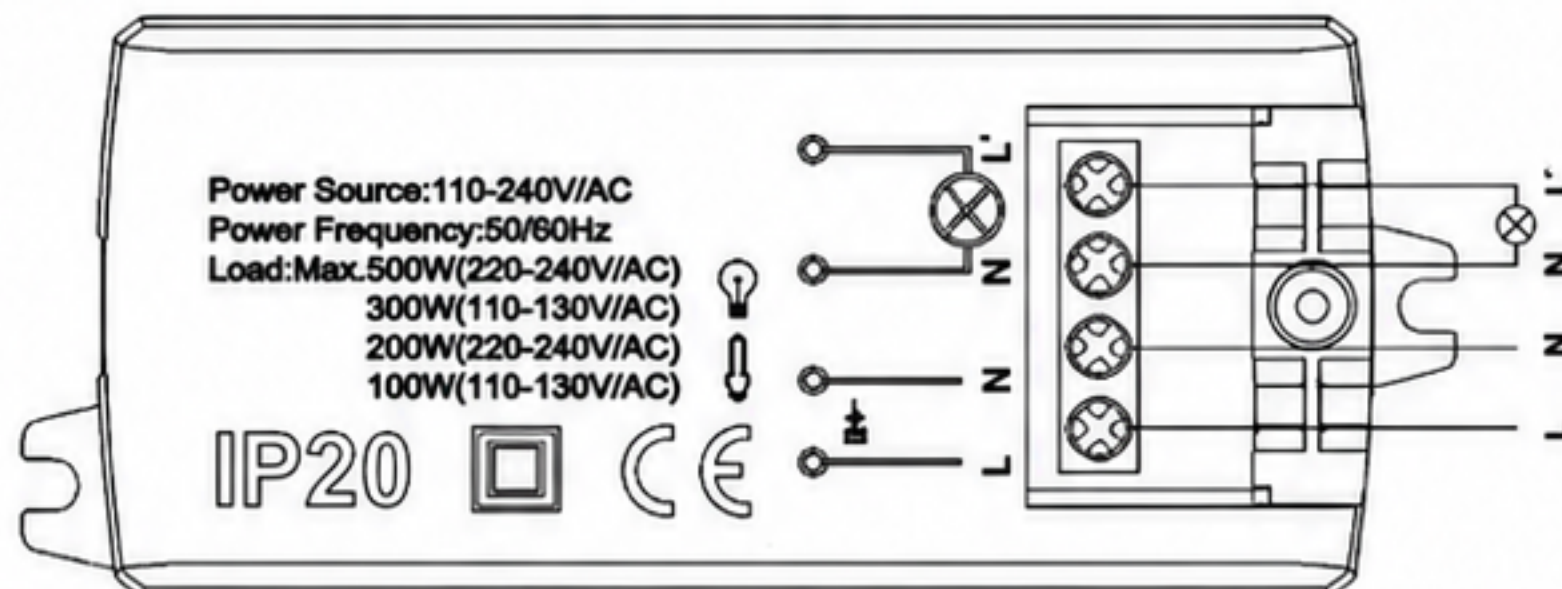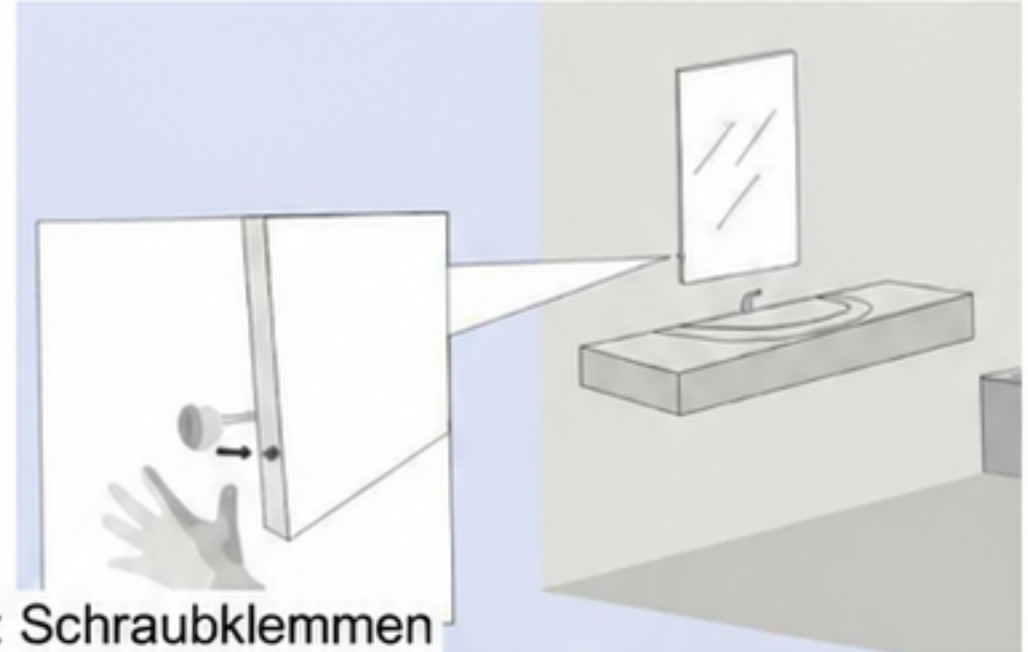

## Hinweise:

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Vor dem Gerät dürfen sich keine Gegenstände befinden, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heiz- oder Klimaanlage.

Installieren Sie nicht, wenn sich ein Objekt im Erfassungsbereich befindet.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit öffnen Sie das Gerät nicht, wenn es mit Strom verbunden ist.

