


Empfänger - dimLED 069003 RGB1 3V1 3x4A

Spezifikationen:

- Steuerung von einfarbigen LED-Streifen, CCT und RGB Streifen über PWM Regelung
- 0-100% Dimmereich ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz Fernbedienungen
- wenn mehr als 15 Empfänger verbunden sind, überträgt das erste Gerät das Signal an die weiteren Empfänger, die Reichweite kann bis zu 100m betragen
- bei Verwendung einer RGB Fernbedienung sind im Empfänger 10 Lichteffekte enthalten
- an 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung **12-24VDC**
- Ausgang **3 Kanäle 3x4A**, 12VDC-144W, 24VDC-288W



Abmessungen:

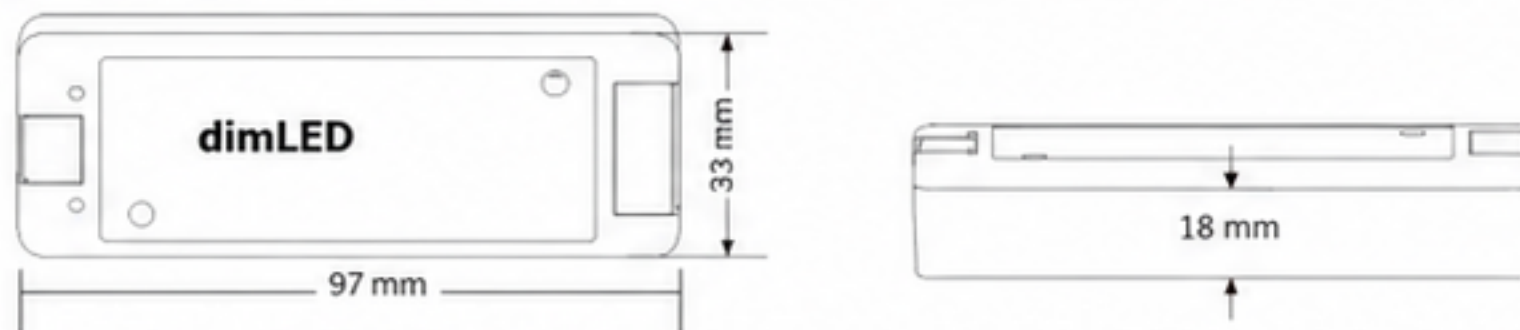

Der Empfänger kann zwischen Aufleuchten und Anlaufen einstellen (ca. 3s):

Halten Sie die Pairing-Taste ca. 5s gedrückt, die Kontroll-LED 5x blinkt, lassen Sie dann los und drücken Sie die Pairing-Taste erneut 3x kurz. Auf diese Weise stellen Sie den Modus wieder auf die Werkseinstellung zurück.


Typischer Anschluss:

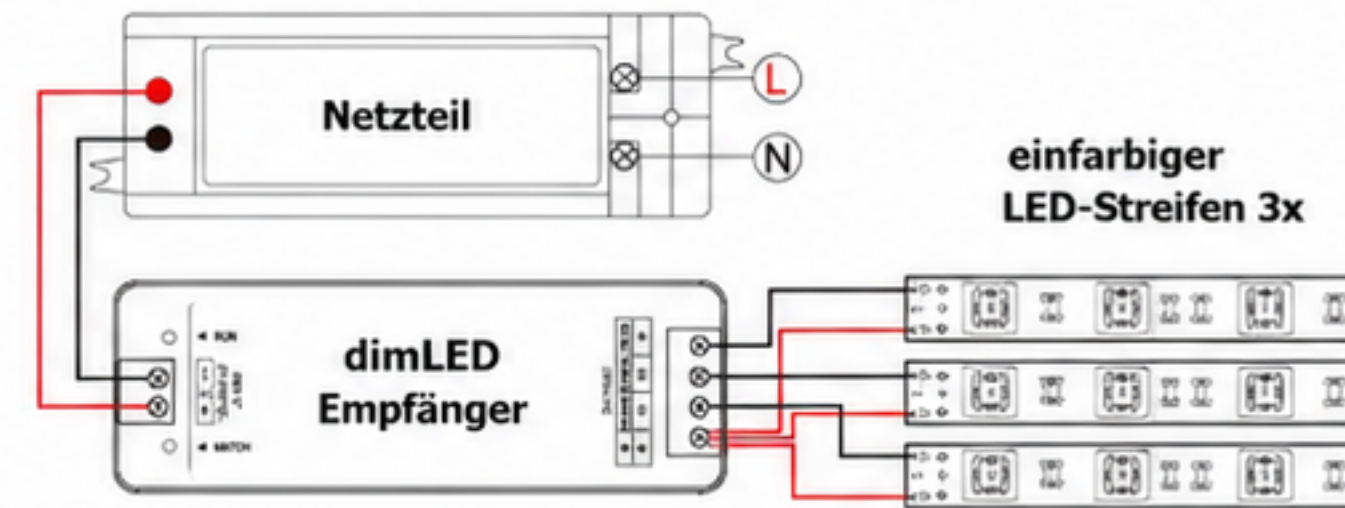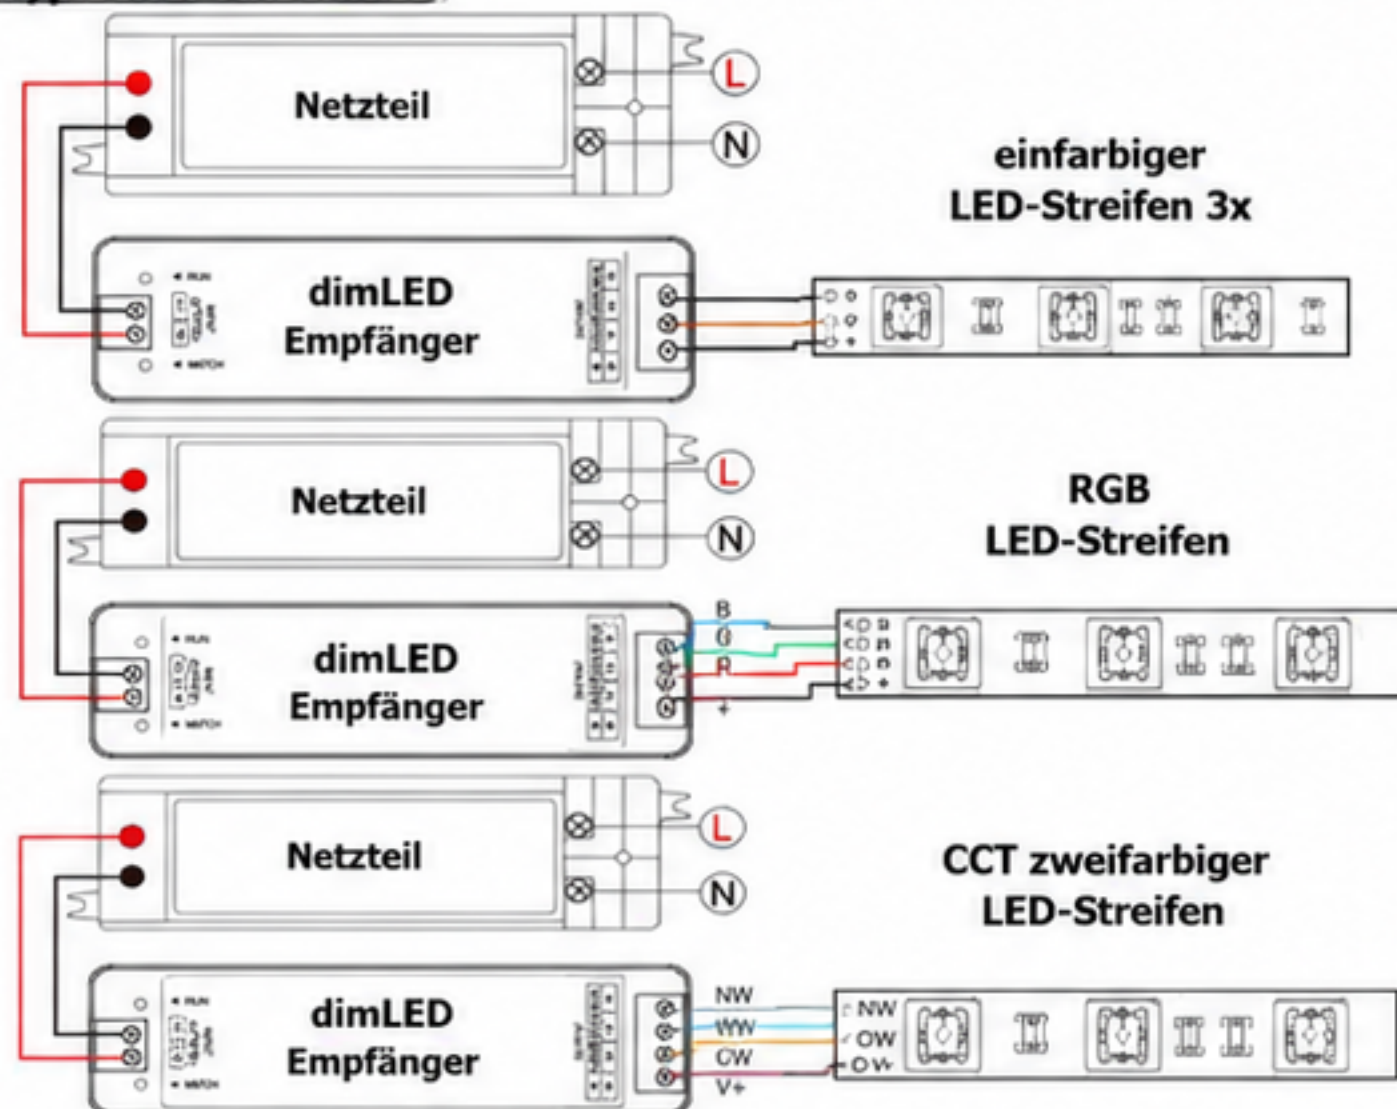

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste am Empfänger MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Taste on/off an der 1-Kanal-Fernbedienung oder die Zifferntaste der gewünschten Kanalnummer an der Mehrkanal-Fernbedienung, der Sie einen konkreten Empfänger zuweisen möchten.
3. Um alle gekoppelten Fernbedienungen zu ändern oder zu löschen, drücken Sie die Pairing-Taste am Empfänger MATCH ca. 5s. Alle Fernbedienungen, die mit diesem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

Netzstrom-Kontrolle

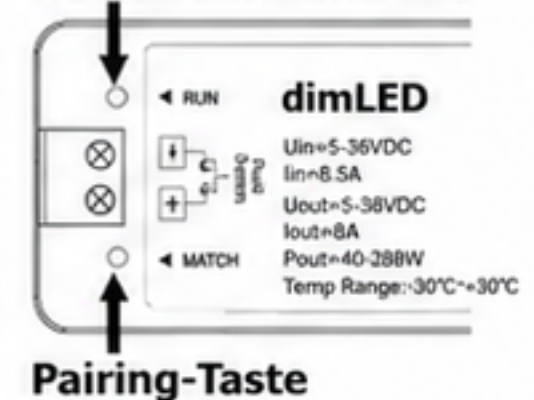

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung ohne Zugangstaste:

1. Schließen Sie die Stromversorgung des Empfängers an, dann erneut an den Empfänger, innerhalb von 5s drücken Sie 3x kurz die Taste on/off an der 1-Kanal-Fernbedienung oder die Zifferntaste der gewünschten Kanalnummer an der Mehrkanal-Fernbedienung, der Sie einen konkreten Empfänger zuweisen möchten. Die angeschlossene LED blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Um die gekoppelten Fernbedienungen zu ändern oder zu löschen: Schließen Sie die Stromversorgung des Empfängers an, dann erneut an den Empfänger, innerhalb von 5s drücken Sie 5x kurz die Taste on/off an der 1-Kanal-Fernbedienung oder die Zifferntaste der gewünschten Kanalnummer an der Mehrkanal-Fernbedienung, der gekoppelte Empfänger wird gelöscht.

Lichteffekte im Empfänger:

1. RGB-Farbwechsel, 2. RGB-Farbverlauf, 3. RGB-Farbüberblendung (6 Farben), 4. RGB-Farbüberblendung (6 Farben), 5. Gelb-Cyan-Lila Farbverlauf, 6. RGB Sprungwechsel, 7. RGB Überblendung und Ausbreitung (Rot), 8. RGB Überblendung und Ausbreitung (Grün), 9. RGB Überblendung und Ausbreitung (Blau), 10. RGB Überblendung und Ausbreitung (Weiß)

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Spannungswerte korrekt sind. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.

