


Steuerungssystem - dimLED 069007 Dimmer TRIAK PR ACT240W


Spezifikationen:

- dimmbare LED 230V Lichtquellen
- 0-100% Dimmereich ohne Flimmern (abhängig von der Lichtquellen-Elektronik)
- kompatibel mit allen Fernbedienungen dimLED 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- 1 Empfänger kann bis zu 10 Fernbedienungen speichern
- Eingang/Versorgungsspannung **100-240VAC**
- Belastung **1 Kanal 2A**, LED-Leistung - **200W**, Glühlampe - **400W**


Typische Anschlüsse:

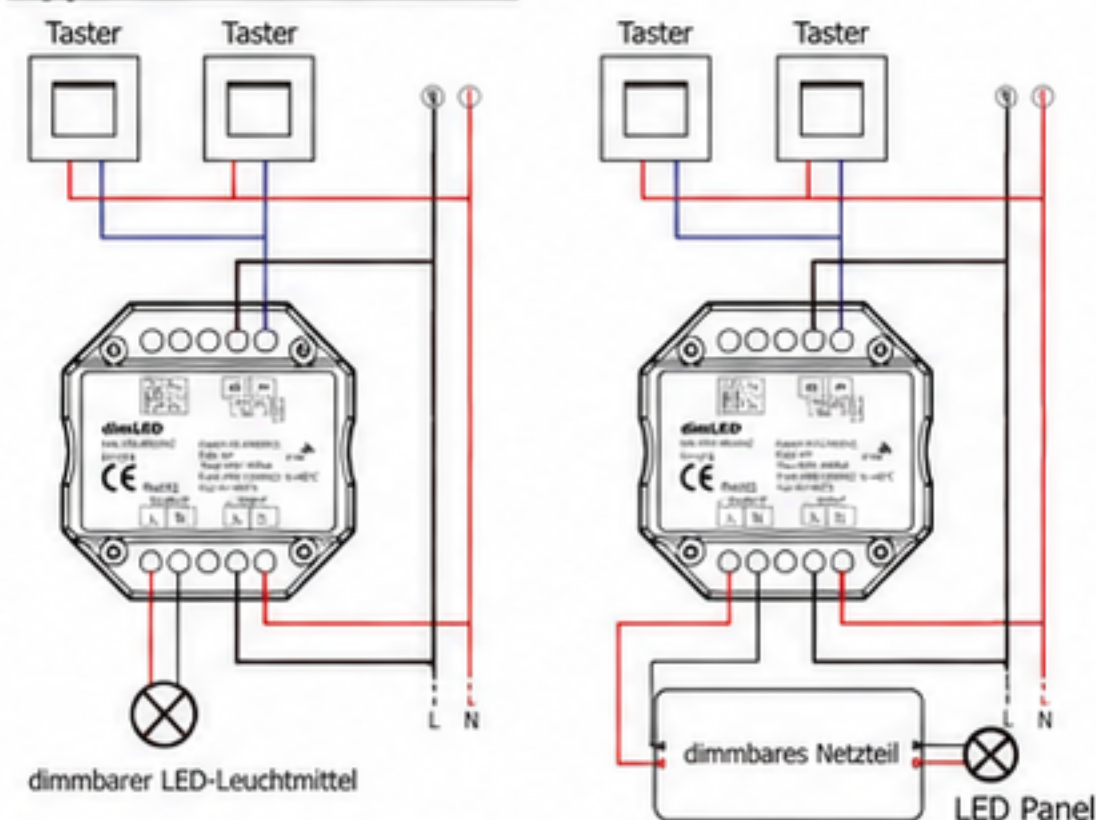

Abmessungen:

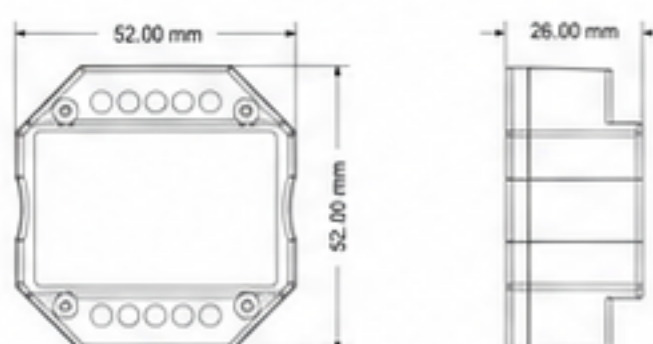

Beschreibung der Steuerung:

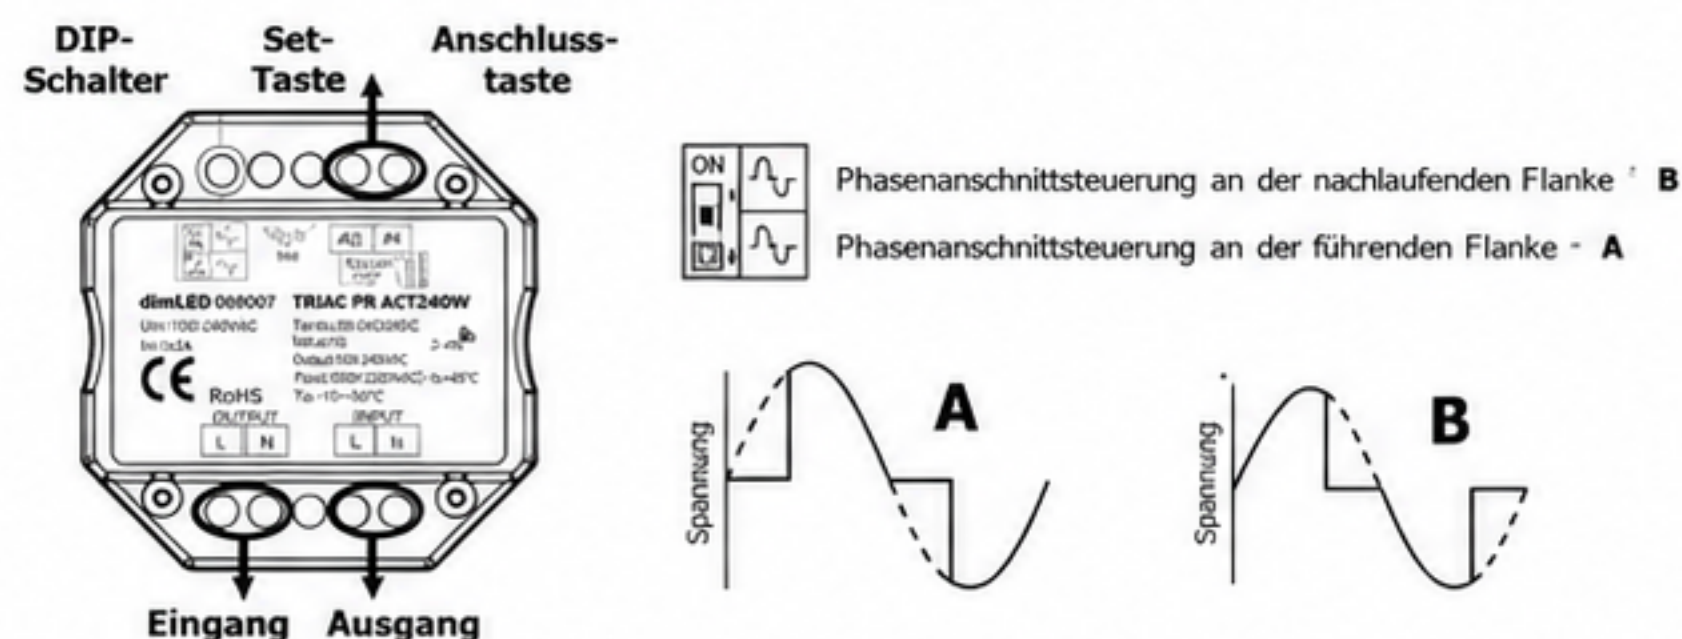

Die Dimmung mit DIP-Schaltern kann nur bei getrennter Stromversorgung erfolgen.
 Typ A ist für alle klassischen Glühlampen und toroidalen Transformatoren.
 Typ B ist für elektronische Transformatoren und LED-Leuchtmittel.
 Dimmer dürfen nicht mit elektronischen und klassischen Transformatoren gemischt werden.

Kopplung von Empfänger mit Fernbedienung:

A) Mit der Set-Taste:

1. Drücken Sie die Set-Taste am Empfänger.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die on/off-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szenen-/Gruppen-Taste an der Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie zuordnen möchten.
3. Für das Zuordnen aller gespeicherten Fernbedienungen halten Sie die Set-Taste am Empfänger 5s gedrückt. Alle Fernbedienungen werden gelöscht.

B) Ohne Set-Taste:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schalten Sie sie dann wieder ein, innerhalb von 5s drücken Sie schnell 3x die on/off-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szenen-/Gruppen-Taste an der Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie zuordnen möchten. Die Kontrollleuchte blinkt 3x und ist verbunden.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gespeicherten Verbindung:
 Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schalten Sie sie dann wieder ein, innerhalb von 5s drücken Sie schnell 5x die on/off-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szenen-/Gruppen-Taste an der Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie ändern möchten. Die Verbindung ist erfolgreich geändert. Zugehörige 5x.

Einstellung des minimalen Lichts:

Verwendung vor allem für LED-Netzteile, die beim minimalen Einstellen flackern oder nicht wieder vollständig ausschalten.
 Halten Sie die Set-Taste ca. 2s gedrückt, das Licht blinkt, dann stellen Sie durch kurzes Drücken des Set-Knopfs die Intensität 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% ein, nach Einstellung drücken Sie die Set-Taste erneut ca. 2s, das Licht blinkt, wenn Sie nicht innerhalb von 8s betätigen, kehrt es zur Mindesthelligkeit zurück. Hinweis: stellen Sie die Mindesthelligkeit nach Bedarf ein, z. B. auf 30%, dann können Sie die Intensität zwischen 30-100% einstellen.
 Werkseinstellung - halten Sie die Set-Taste 10-12s gedrückt, der Empfänger kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.

Verwendung der externen Taste:

1. Durch kurzes Drücken ein/aus schalten
2. Durch längeres Drücken von 1-5s die Lichtintensität einstellen, nach Loslassen beginnt erneut die Regelung (dimmer – heller – dimmer – usw.)
3. Wenn Sie mehrere Empfänger an eine Taste anschließen, müssen diese synchron gesteuert werden, dann ist es notwendig, beide Empfänger an die Taste anzuschließen und den Empfänger an die Stromversorgung anzuschließen. Halten Sie dann die Taste 10s gedrückt, bis das Licht vollständig aufleuchtet. Anschließend steuern alle Empfänger synchron und gleichzeitig mit einem Tastendruck.

Der Anschluss darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
 Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung, die Spannung und die Belastung korrekt sind.
 Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

