


Empfänger 069023 V1-F PR 1SL SLOW

Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz-Fernbedienungen
- bei mehreren Empfängern im Abstand bis 15 m wird das Signal weitergegeben; dadurch kann die Reichweite der Fernbedienung bis zu 100 m betragen
- an 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung 12-48VDC
- Belastung **1 Kanal 8A**, 12VDC-96W, 24VDC-192W, 36V-288W, 48V-384W

Abmessungen:

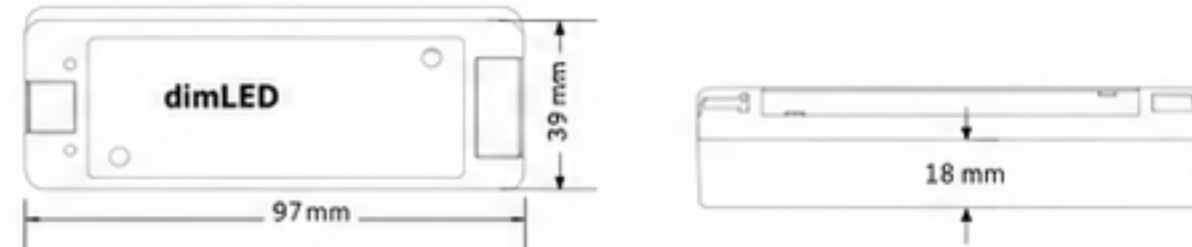

Beschreibung des Empfängers:



Mit dem Schalter lässt sich das Ein-/Ausschalten des Lichts mit Anlauf 1-20 s einstellen:


Durch Drehen und Einstellen auf die Zeit blinkt die LED-Kontrollleuchte je nach Einstellung

1s-1x, 3s-2x, 5s-3x, 10s-4x, 20s-5x

Empfänger mit Fernbedienung koppeln:

1. Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung kurz 3x die Taste on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szenennummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, der der betreffende Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt
2. Zum Ändern oder Löschen einer gekoppelten Fernbedienung:
Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung kurz 5x die Taste on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szenennummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, der der betreffende Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Verwendung eines externen Tasters:

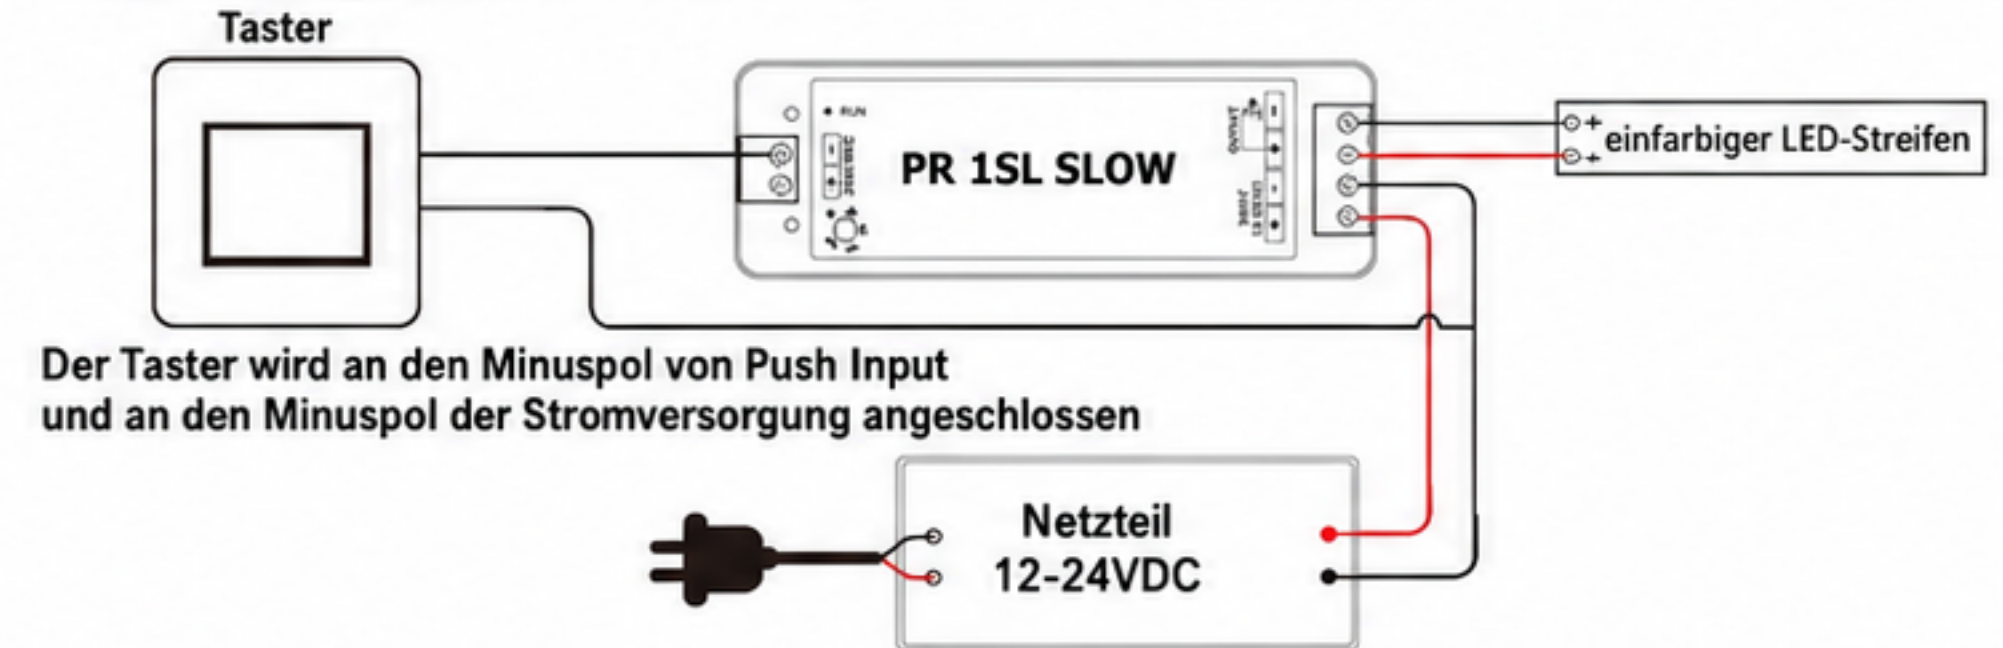

1. Mit kurzem Tastendruck schalten Sie ein/aus
2. Durch Gedrückthalten für 1-6 s regeln Sie die Lichtintensität; nach dem Loslassen beginnt die Regelung in die entgegengesetzte Richtung (dimmen – loslassen – heller – loslassen – dimmen – usw.)

Der Anschluss darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leitungen sowie auf Spannungs- und Lastwerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

