

Empfänger 069024 PR 1MINI-SL SLOW

Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0–100 % Dimmumfang ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2 kHz
- kompatibel mit allen Fernbedienungen dimLED 2,4 GHz
- Reichweite des Empfängers: bis zu 15 m, der Empfänger sendet das Signal an weitere Empfänger weiter, dadurch kann die Reichweite der Fernbedienung bis zu 100 m betragen
- ein Empfänger kann mit bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung: **12–24 VDC**
- Belastung **1 Kanal 3 A**, 12 VDC–36 W, 24 VDC–72 W

Abmessungen:



Beschreibung des Empfängers:




Die Verbindung kann mit einem Mikrotaster eingestellt werden – Ein- und Ausschalten des Lichts mit einer Verzögerung von 1–20 s:

Durch kurzes Drücken wird die Zeit auf der LED-Steuerung entsprechend dieser Einstellung verzögert: 1 s–1x, 3 s–2x, 5 s–3x, 10 s–4x, 20 s–5x

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung:

1. Schalten Sie die Stromversorgung am Empfänger ein, schalten Sie sie dann wieder aus und anschließend erneut ein. Schließen Sie innerhalb von 5 Sekunden 3 Mal kurz einen Taster am Eingang on/off der Ein-Kanal-Fernbedienung an, oder geben Sie bei einer Mehrkanal-Fernbedienung eine Kanalauswahl vor, für den Sie den Empfänger einstellen möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 3 Mal und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung:
Schalten Sie die Stromversorgung am Empfänger ein, schalten Sie sie dann wieder aus und anschließend erneut ein. Schließen Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 Mal kurz einen Taster am Eingang on/off der Ein-Kanal-Fernbedienung an, oder geben Sie bei einer Mehrkanal-Fernbedienung eine Kanalauswahl vor, für den Sie den Empfänger einstellen möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 5 Mal.

Verwendung eines externen Tasters:

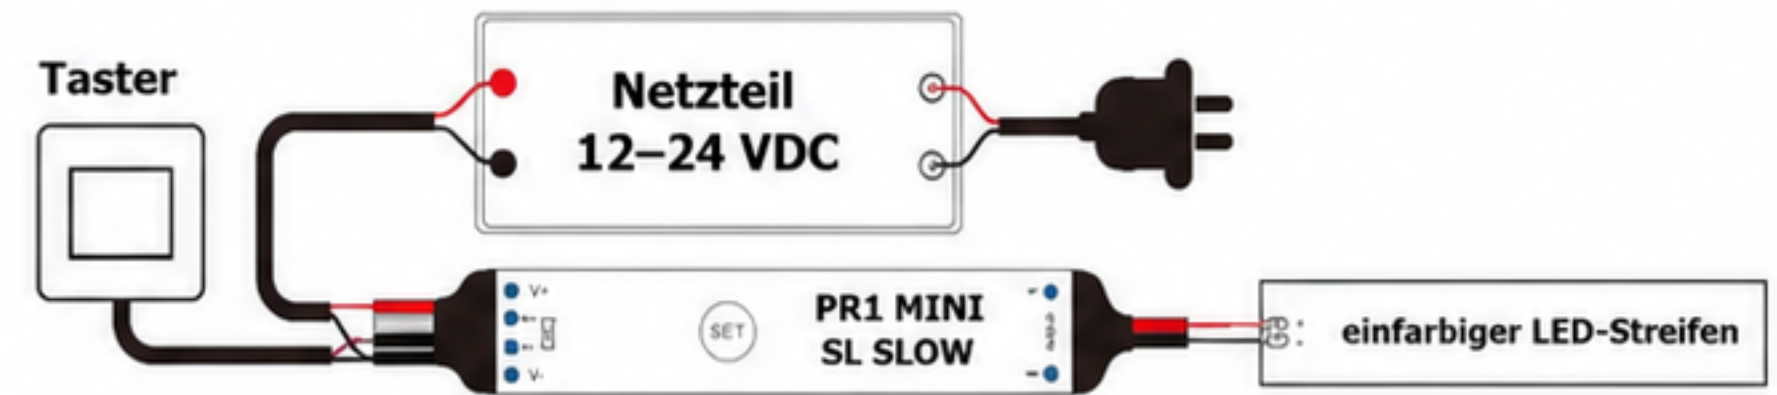

Der Taster wird an das schwarze Kabel – Push und Minus des Netzteils angeschlossen.

1. Drücken Sie kurz auf den Taster, um ein-/auszuschalten
2. Halten Sie den Taster 1–6 Sekunden gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.
Nach dem Loslassen startet die Regelung automatisch in die Gegenrichtung (Dimmen – Loslassen – Erhöhen – Loslassen – Dimmen – usw.)

Die Verkabelung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Achten Sie auf die korrekte Verkabelung von Leitern, Spannungswerten und Lasten. Eine falsche Verkabelung kann zu Schäden am Gerät führen.

