


069026 dimLED Empfänger PR 4K8A 4x8A

Spezifikationen:


- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0–100 % Dimmumfang ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 500 Hz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4 GHz ALLMIX Fernbedienungen
- Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 m im freien Raum
- ein Empfänger kann mit bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden, Fernsteuerung mit Taste möglich
- Eingangsspannung **12–48 VDC**
- Belastung **12–24 VDC 4x8 A, 36–48 VDC 4x5 A**

Beschreibung des Empfängers und Abmessungen:


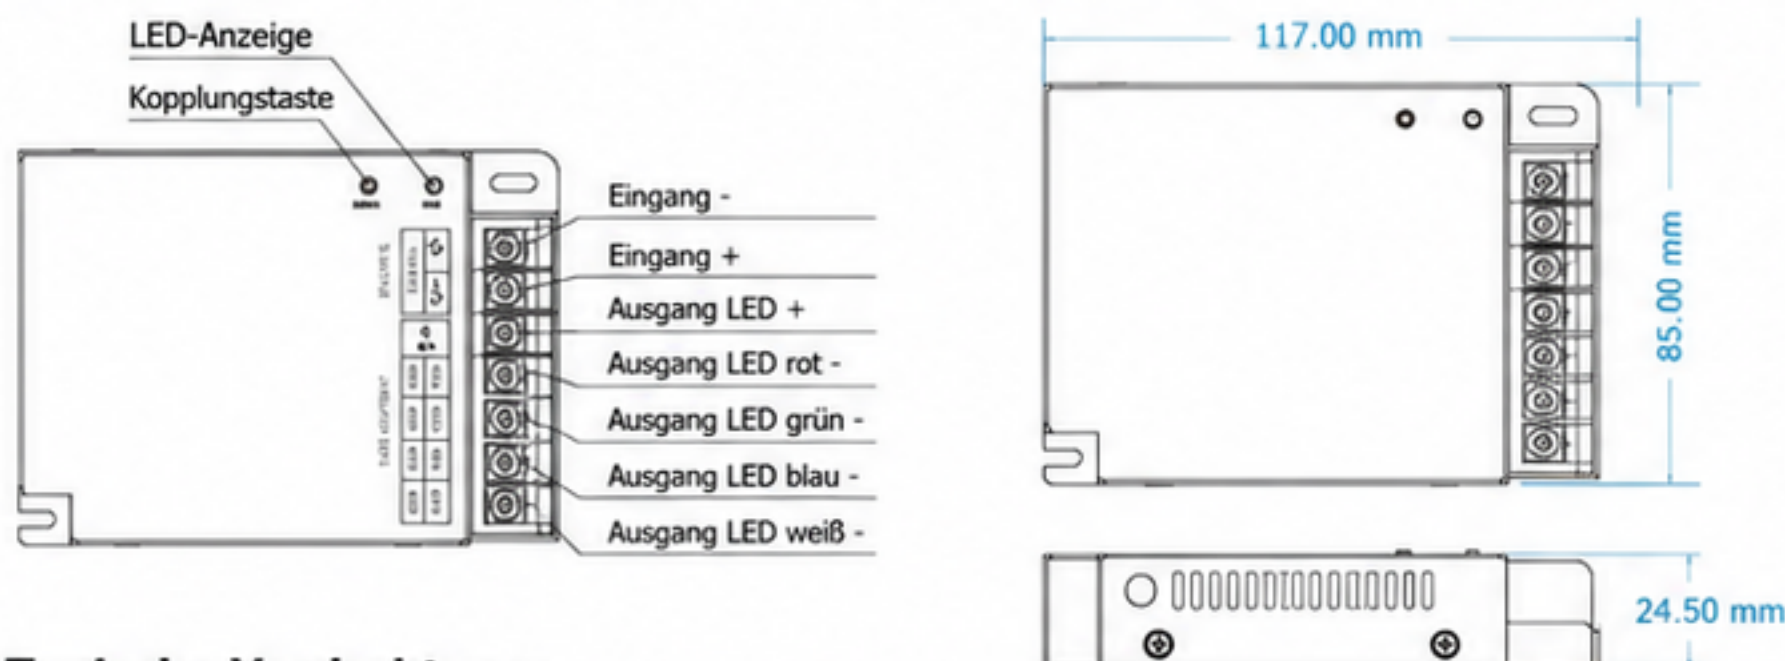


Typische Verdrahtung:

bei RGB/RGBW Einstellung ist 10 voreingestellte Effekte

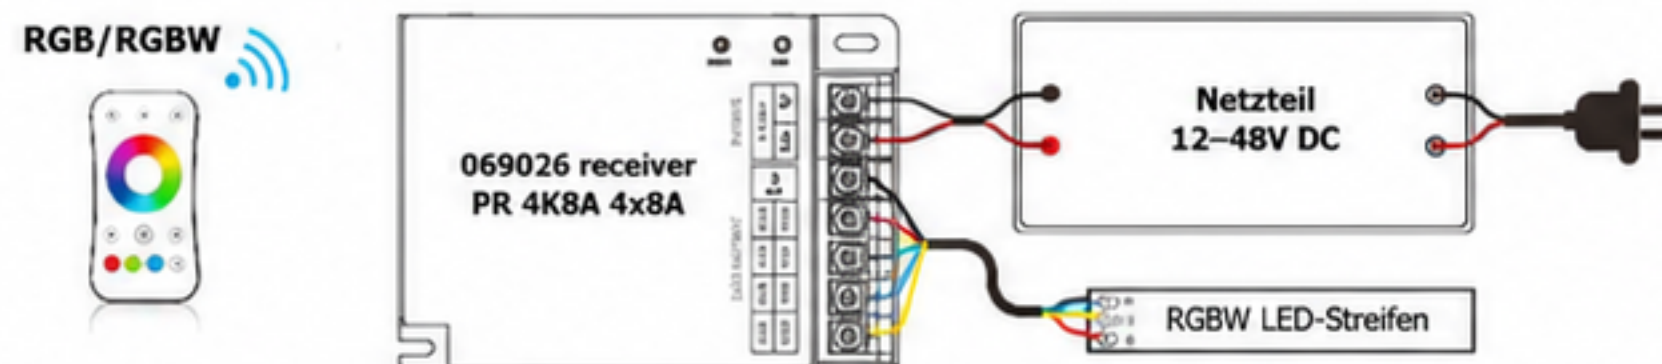

Für die RGBW-Einstellung als RGB-Empfänger die Taste MATCH 15 s gedrückt halten.

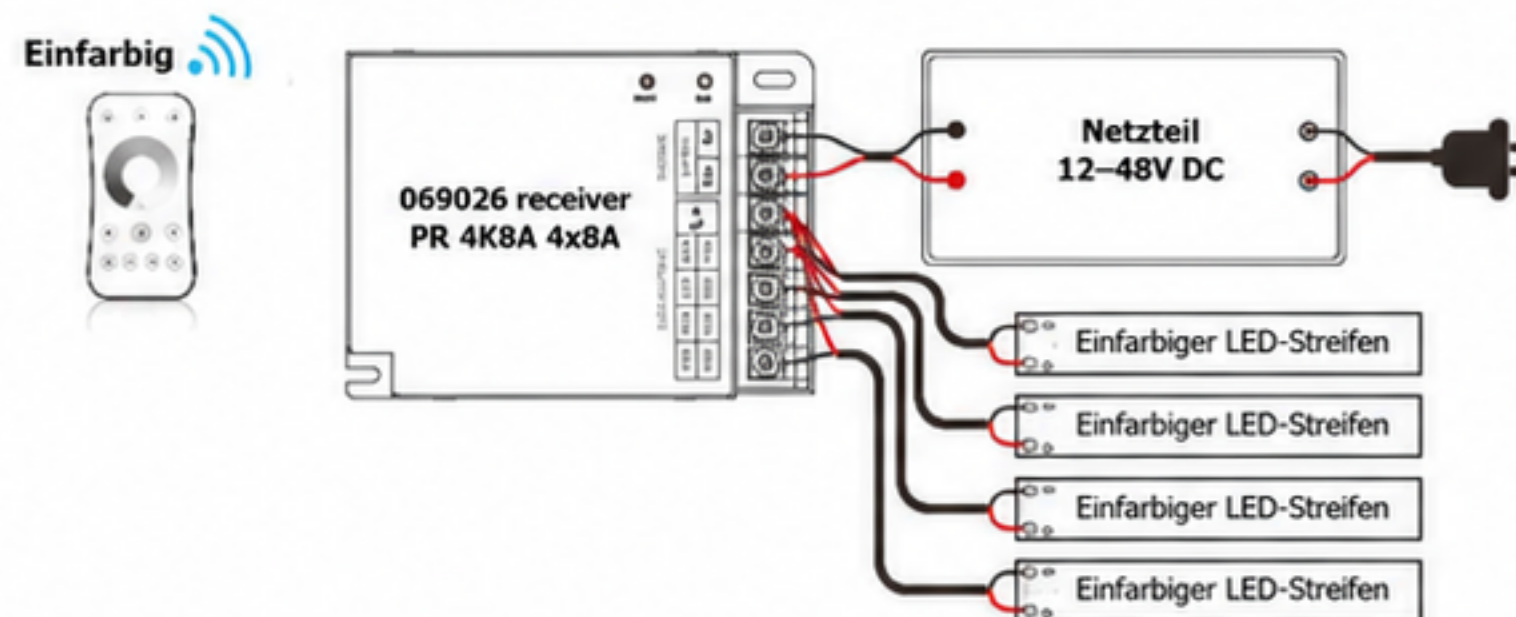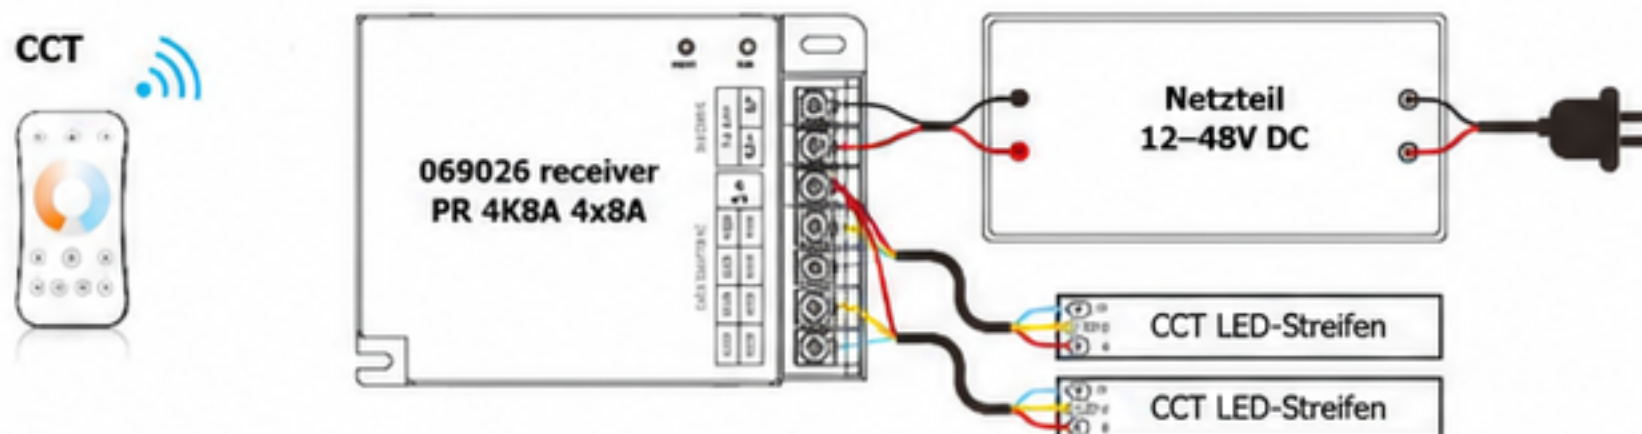

Anlernen des Empfängers mit Fernbedienung:

1. Am Empfänger kurz die Taste MATCH drücken.
2. Innerhalb von 5 s kurz die Ein/Aus-Taste an der Fernbedienung oder eine gewünschte Zonen-Taste an der Mehrzonen-Fernbedienung drücken, die auf die Fernbedienung gesetzt werden soll.
3. Zum Anlernen aller gekoppelten Fernbedienungen die Taste MATCH am Empfänger ca. 5 s gedrückt halten. Alle mit dem Empfänger gespeicherten Fernbedienungen werden gelöscht.

Anlernen der Fernbedienung ohne Zugang zum Empfänger:

1. Trennen Sie den Empfänger vom Netz, schließen Sie ihn wieder an und drücken Sie innerhalb von 5 s 3x schnell die Ein/Aus-Taste an der Fernbedienung oder eine Nummern-Taste an der Mehrzonen-Fernbedienung, die Sie an den Empfänger anlernen möchten. Die Kontrollleuchte blinkt 3x und ist gespeichert.
2. Zum Ändern oder Löschen der gespeicherten Fernbedienung: Trennen Sie den Empfänger vom Netz, schließen Sie ihn wieder an und drücken Sie innerhalb von 5 s 5x schnell die Ein/Aus-Taste an der Fernbedienung oder eine Nummern-Taste an der Mehrzonen-Fernbedienung, die Sie löschen möchten. Die Kontrollleuchte blinkt 5x und ist gelöscht.

Funktion der Kopplungstaste:

Mit einem langen Druck von ca. 3 s können Sie zwischen Ein/Aus des Lichtes oder Verbindung mit der Fernbedienung umschalten:

Drücken Sie die Taste ca. 5 s, die LED-Anzeige blinkt 5x, lassen Sie die Taste los und drücken Sie dann schnell 3x für Ein/Aus der Kopplungstaste. 3x LED-Anzeige blinkt. Auf die gleiche Weise stellen Sie die ursprüngliche Einstellungen wieder her.

Die Verkabelung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Achten Sie auf korrekte Verkabelung von Leitern, Spannungswerten und Lasten. Eine falsche Verkabelung kann zu Schäden am Gerät führen.