


069056 SMART dimLED Tuya PR Schalter SPT15A 069066 SMART dimLED ZIGBEE PR Schalter SPZ15A


Spezifikationen:

- WIFI+RF+Taste gesteuerter Schalter, AC230V-Ausgang, zum Schalten von 230VAC-Netzteilen
- Unterstützung für Tuya - Tuya App, Amazon ECHO und TmallGenie, DU smart speaker
- Unterstützung für Zigbee - Amazon ECHO und TmallGenie, Xiaomi smart speaker Philips HUE (mit Philips HUE bridge), amazon ECHO und TmallGenie
- kann als WIFI-RF-Konverter verwendet werden
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz-Fernbedienungen, Reichweite bis zu 30m
- mit 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung 100-240VAC
- Belastung 1 Kanal 15A ohmsche Last (Glühlampe), 10A induktive Last (LED)
- maximaler Schaltstrom 20ms 120A (bei Überschreitung kann der Controller beschädigt werden)


Abmessungen:

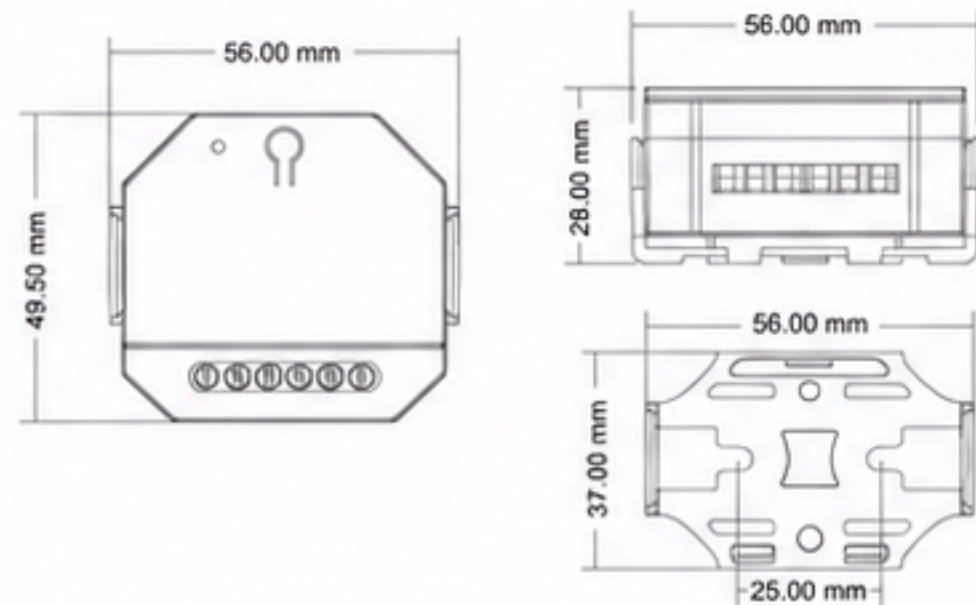


Beschreibung des Controllers:

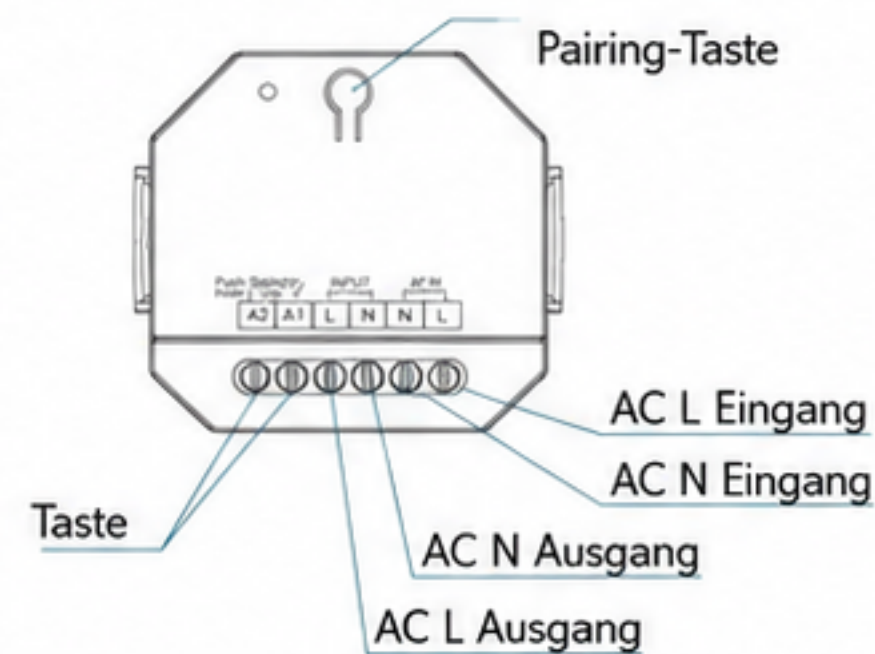


Montage auf DIN-Schiene:

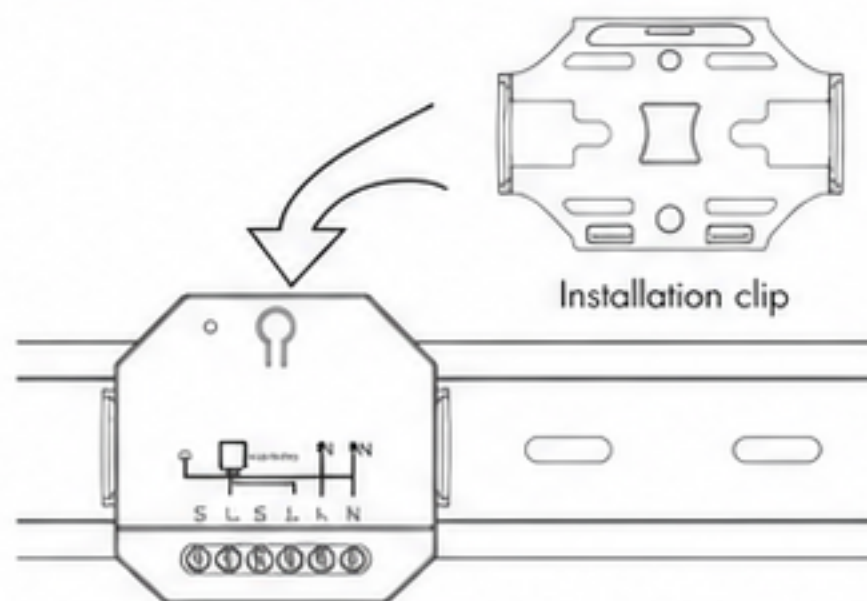


Anschluss:

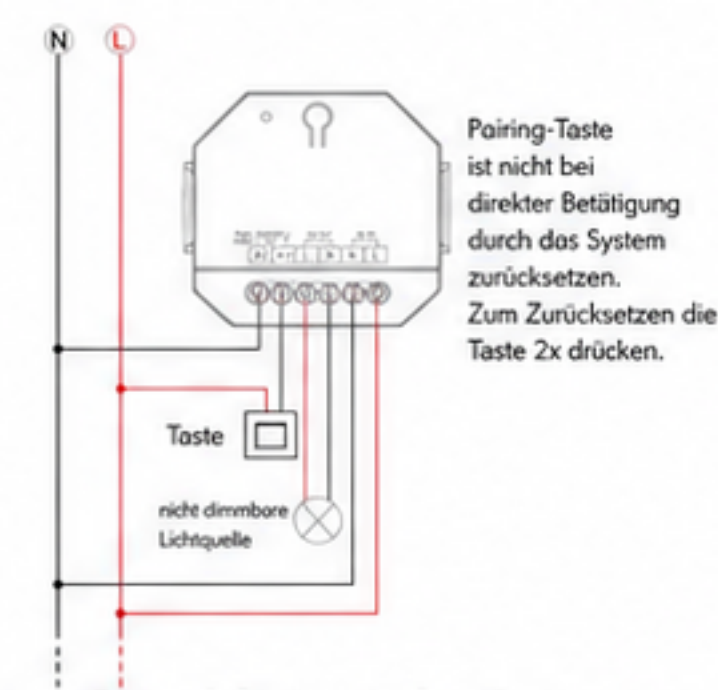

Typische Tuya-Anschlussvariante:

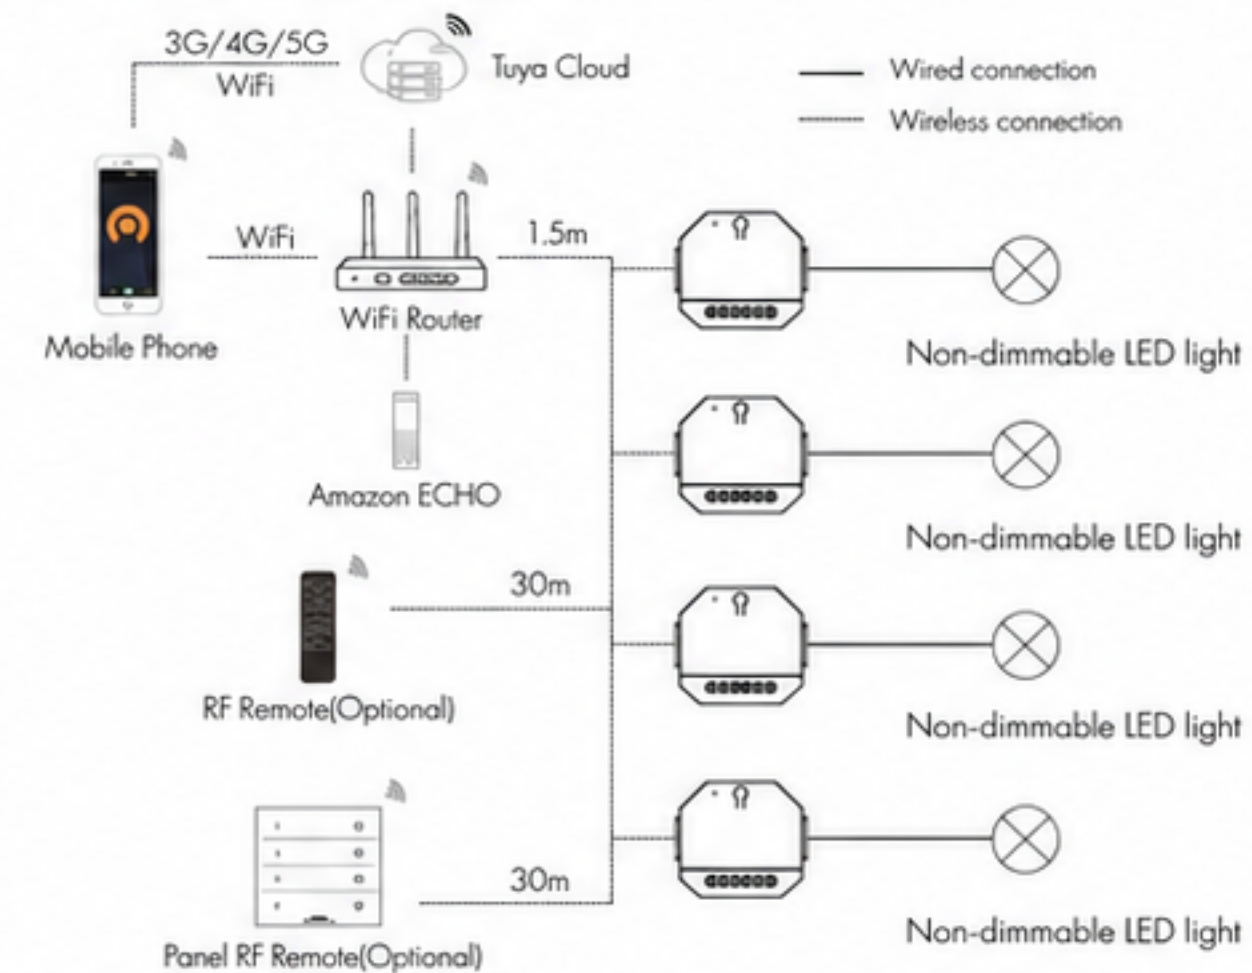

Typische Zigbee-Anschlussvariante: eine Zigbee Gateway ist erforderlich !!!

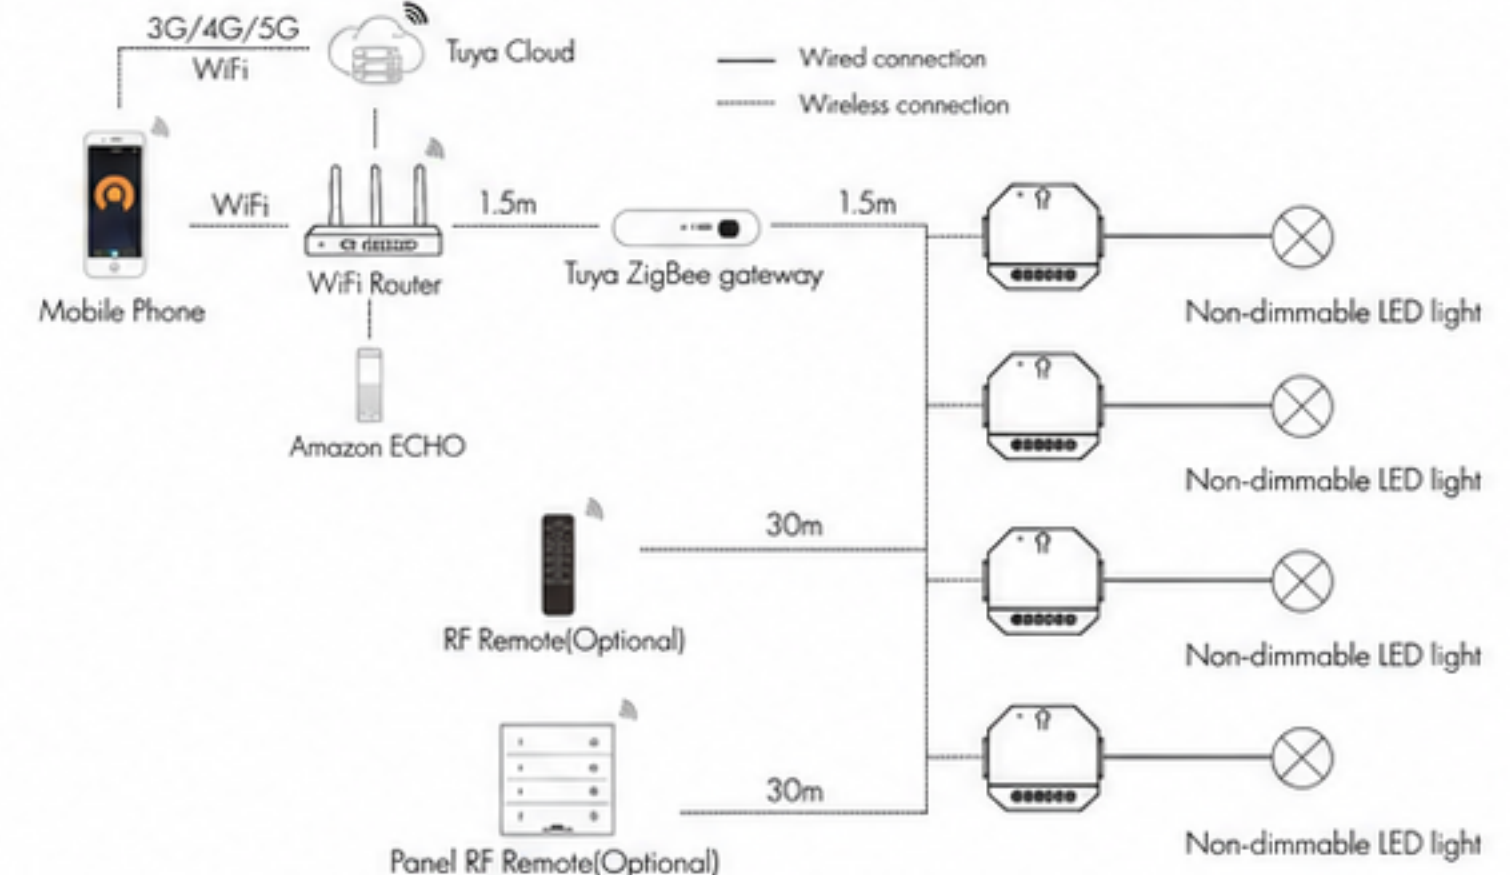

Kopplung des Empfängers mit der Fernbedienung:

A) Mit der Kopplungstaste:

1. Drücken Sie kurz die Kopplungstaste.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die ON/OFF-Taste am 1-Kanal-Controller oder die vorgesehene Ziffer der Mehrkanal-Fernbedienung, für die Sie einen bestimmten Controller einstellen möchten.
3. Zur Zuordnung aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie die Kopplungstaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

B) Ohne Kopplungstaste:

1. Trennen Sie die Stromversorgung am Empfänger und schließen Sie sie wieder an, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 3x kurz hintereinander die ON/OFF-Taste am 1-Kanal-Controller oder die vorgesehene Ziffer der Mehrkanal-Fernbedienung, für die Sie einen bestimmten Controller einstellen möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der Kopplung eines gekoppelten Controllers: Trennen Sie die Stromversorgung am Empfänger und schließen Sie sie wieder an, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 5x kurz hintereinander die ON/OFF-Taste am 1-Kanal-Controller oder die vorgesehene Ziffer der Mehrkanal-Fernbedienung, für die Sie einen bestimmten Controller einstellen möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Tuya App koppeln:

Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich.

Halten Sie die Kopplungstaste ca. 5 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie 2x schnell hintereinander. Alternativ können Sie die Stromversorgung des Controllers trennen/wieder anschließen. Die LED-Kontrollleuchte am Controller beginnt schnell zu blinken. In der App wählen Sie „Gerät hinzufügen“, die Steuerung hört auf zu blinken, sobald sie hinzugefügt wurde – manchmal muss dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden. Die erfolgreiche Kopplung hängt vom Gerätetyp sowie von der Signalstärke und -stabilität ab.


WLAN-Funktion für weitere RF-Empfänger:

Drücken Sie kurz die Kopplungstaste am RF-Empfänger und anschließend sofort die ON/OFF-Taste in der App. Der Empfänger wird nun gemeinsam mit diesem Smart-Empfänger eingeschaltet. Zum Löschen halten Sie die Kopplungstaste am RF-Empfänger ca. 5 Sekunden gedrückt.

Ohne Zugriff auf die Kopplungstaste am Empfänger: Trennen Sie die Stromversorgung am RF-Empfänger und schließen Sie sie wieder an, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 3x kurz hintereinander die ON/OFF-Taste in der App. Das Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.

Zum Ändern oder Löschen der Kopplung eines gekoppelten RF-Empfängers: Trennen Sie die Stromversorgung am RF-Empfänger und schließen Sie sie wieder an, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 5x kurz hintereinander die ON/OFF-Taste in der App. Das Licht blinkt 5x.

Tuya App:

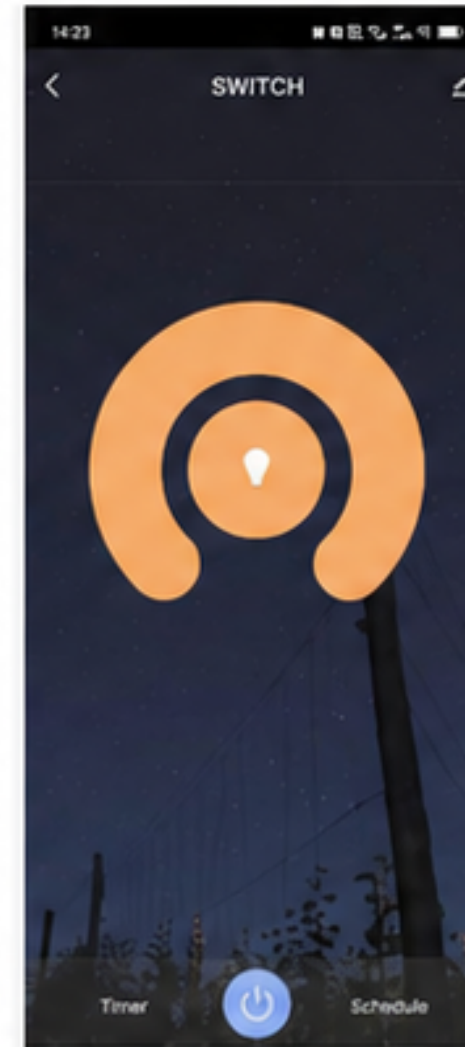

Hauptanzeige:

Schaltfläche Ein / Aus

Timer:

Uhrzeit einstellen für automatisches Einschalten / Ausschalten für 24 Stunden

Zeitplan:

Beliebige Uhrzeit zum Ein- / Ausschalten festlegen

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Achten Sie auf korrekte Verdrahtung, Spannungswerte und die Belastung. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

FC CE RoHS LVD RED