


SMART 069060 ZIGBEE PR Empfänger 2K


Spezifikationen:

- Zigbee+RF+Taster-gesteuerter Dimmer für einfarbige und CCT-Streifen
- Unterstützung für Tuya APP, Philips HUE (mit Philips HUE bridge), amazon ECHO und TmallGenie
- 0-100% Dimmbereich, einsetzbar als ZIGBEE-Konverter
- kompatibel mit allen dimLED-Fernbedienungen, 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- mit 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung **12-36VDC**
- Belastung **2 Kanäle 2x5A**, 12VDC-2x60W, 24VDC-2x120W, 36V-2x180W

Abmessungen:

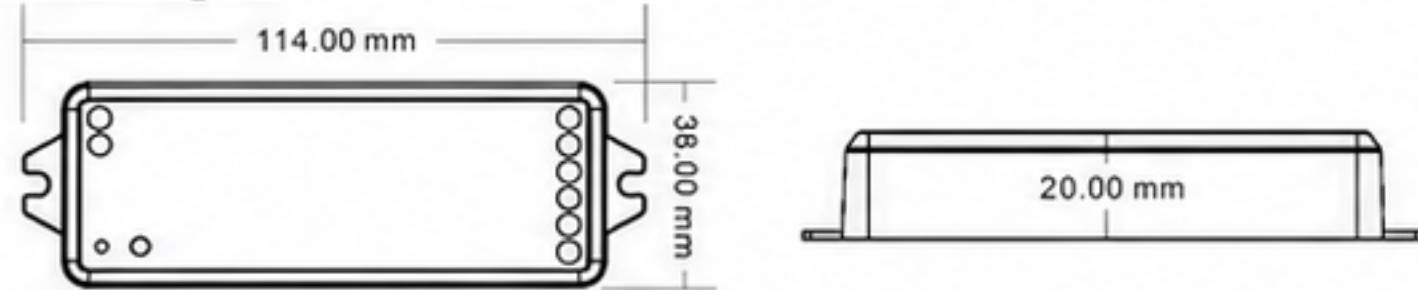


Beschreibung des Controllers:

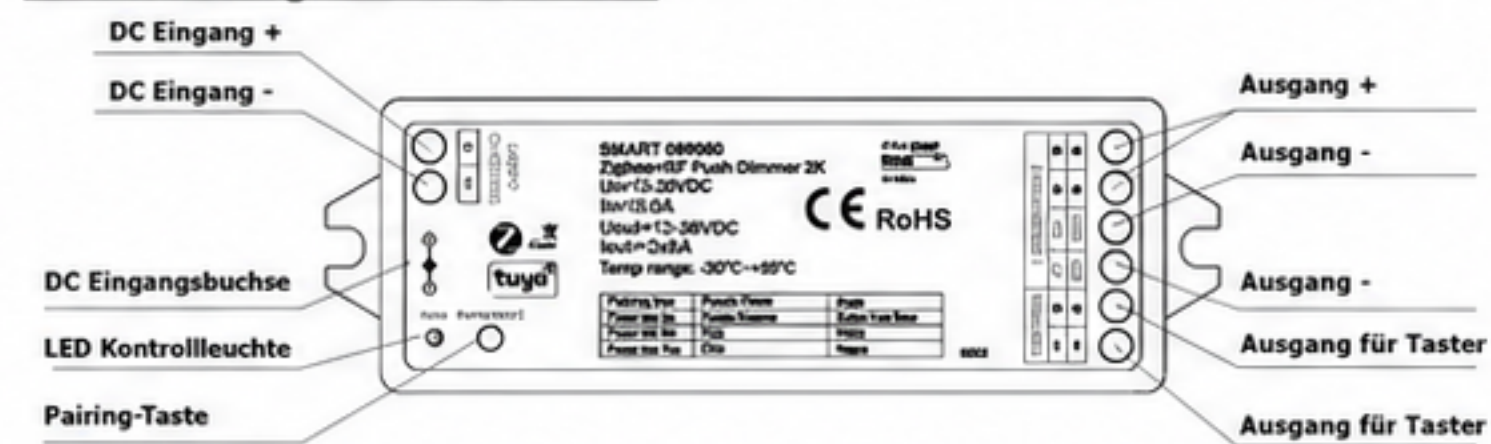


Typische Verdrahtung und Einstellung des Empfängers:

einfarbiger Streifen

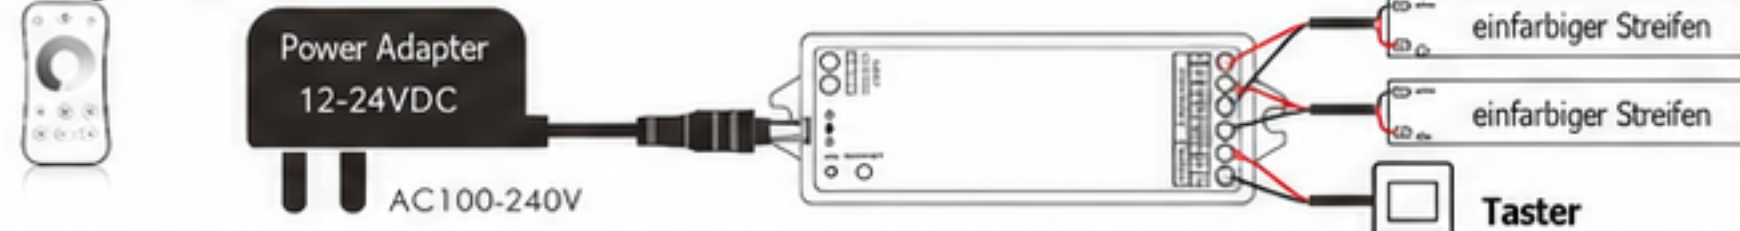


Zum Einstellen des Empfängers die Pairing-Taste ca. 8s gedrückt halten, die Kontroll-LED leuchtet weiß, danach ist der Empfänger für einfarbige Streifen eingestellt.

CCT-Streifen

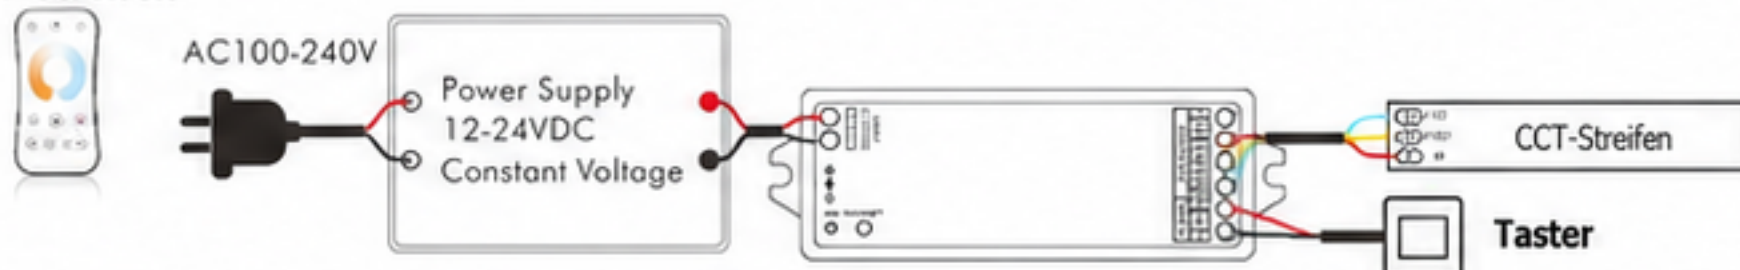

Zum Einstellen des Empfängers die Pairing-Taste ca. 10s gedrückt halten, die Kontroll-LED leuchtet gelb, danach ist der Empfänger für CCT-Streifen eingestellt.

Wifi – Installation eines Gateways erforderlich, z. B. 069064 WG-Z ZIGBEE Gateway G1

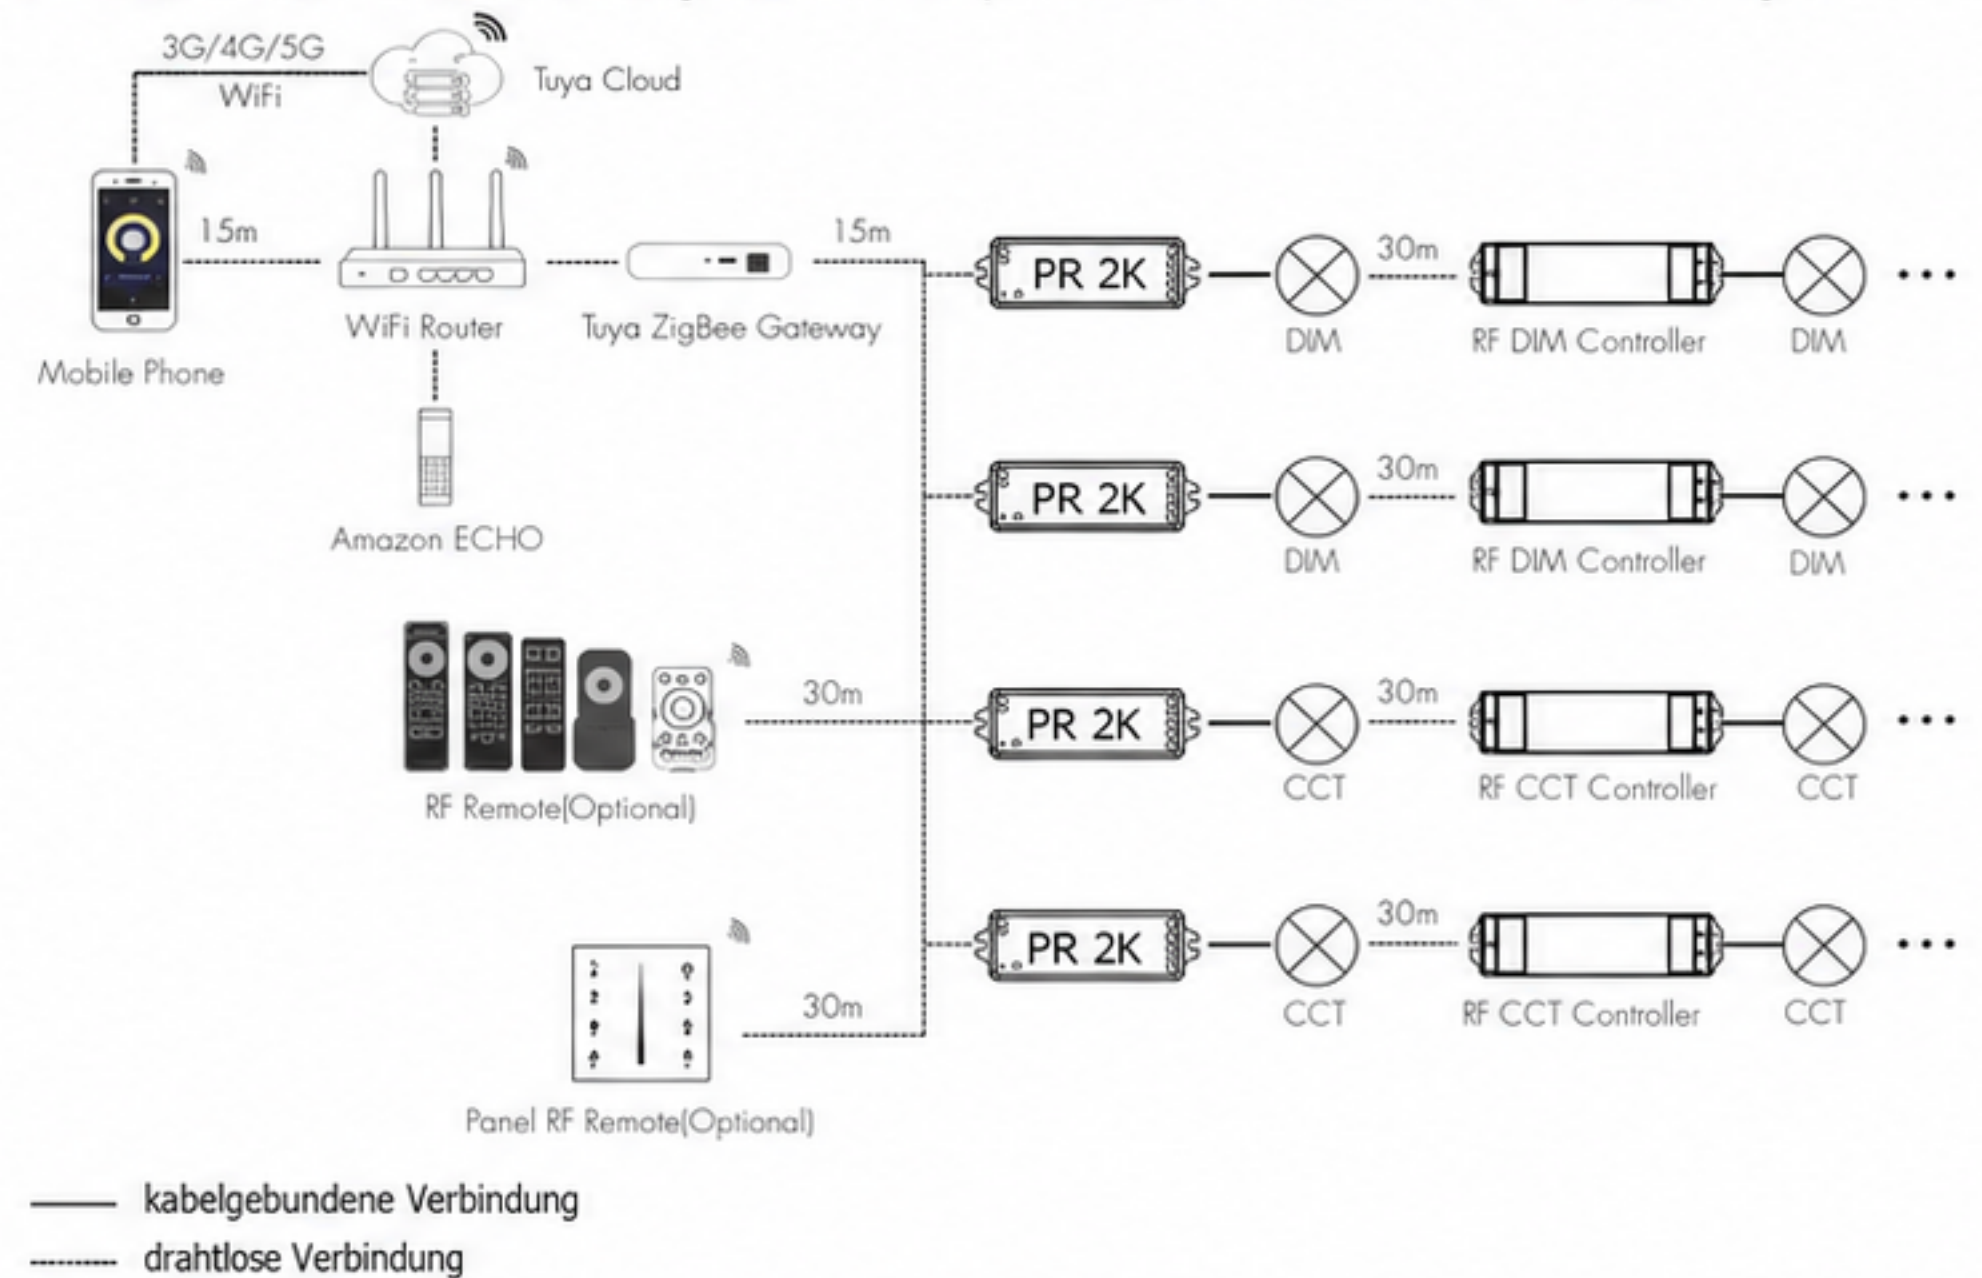

Kopplung des Empfängers mit der Fernbedienung:

1. Am Empfänger kurz die Pairing-Taste MATCH drücken.
2. Innerhalb von 5s auf der Fernbedienung kurz on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der Voreinstellung bei einer Mehrkanal-Fernbedienung drücken, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen die Pairing-Taste MATCH am Empfänger ca. 20s gedrückt halten; die Anzeige am RF-Empfänger blinkt mehrmals schnell. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Kopplung des Empfängers mit der Fernbedienung ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Die Stromzufuhr zum Empfänger 2x nacheinander ausschalten, dann wieder einschalten. Innerhalb von 5s auf der Fernbedienung kurz 3x on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der Voreinstellung bei einer Mehrkanal-Fernbedienung drücken, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung:
Die Stromzufuhr zum Empfänger ausschalten, dann wieder einschalten. Innerhalb von 5s auf der Fernbedienung kurz 5x on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der Voreinstellung bei einer Mehrkanal-Fernbedienung drücken, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x.

Bedienung per Taster:


Bedienung Einfarbiger Empfänger	Kurzer Tastendruck	Ein/Aus
	Doppelter Tastendruck	Helligkeit auf 100 % oder 10 % einstellen
	Gedrückt halten im Ein-Zustand	Helligkeit stufenlos erhöhen oder verringern
	Gedrückt halten im Aus-Zustand	Helligkeit stufenlos verringern oder erhöhen
Bedienung CCT Empfänger	Kurzer Tastendruck	Ein/Aus
	Doppelter Tastendruck	Helligkeit auf 100 % oder 10 % einstellen
	Gedrückt halten im Ein-Zustand	Farbtemperatur stufenlos einstellen
	Gedrückt halten im Aus-Zustand	Helligkeit stufenlos verringern oder erhöhen

Den Empfänger-Taster mit Ein/Aus-Licht oder Spannungsversorgung verknüpfen innerhalb von ca. 3 Sekunden:

Halten Sie den Empfänger-Taster ca. 5 Sekunden gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5x, lassen Sie dann los, und innerhalb von 3 Sekunden drücken Sie diesen Empfänger-Taster schnell 3x, die Kontroll-LED blinkt 3x. Auf diese Weise stellen Sie die ursprüngliche Einstellung wieder her.

Tuya APP Netzwerkkopplung und Bedienung:

Halten Sie den Empfänger-Taster ca. 8 Sekunden gedrückt, um den Netzwerkkopplungsmodus des Einfarb-Empfängers zu aktivieren, die Kontrollleuchte blinkt weiß, fügen Sie dann innerhalb von ca. 10 Sekunden einen CCT-Empfänger hinzu, die Kontrollleuchte blinkt gelb. Danach 2-mal schnell hintereinander den Empfänger-Taster drücken, die Kontrollleuchte beginnt blau zu blinken, und jetzt in der App das Beleuchtungsgerät ZB-DIM oder ZB-CCT hinzufügen. Wenn der Empfänger-Taster nicht verfügbar ist, schalten Sie den Empfänger 5x hintereinander ein und aus, und in der App das Beleuchtungsgerät ZB-DIM oder ZB-CCT hinzufügen. Der Empfänger kann auch über die App ZB-DIM oder ZB-CCT gesteuert werden.

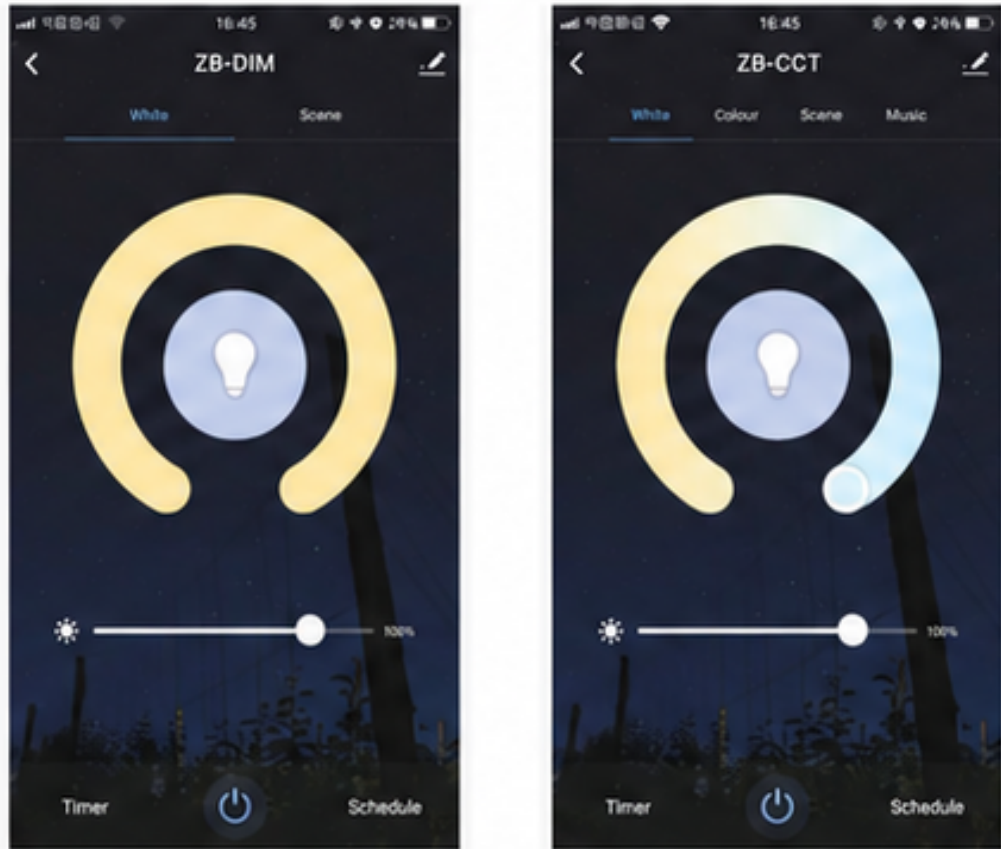

DIM

CCT

Verwendung des Controllers als ZIGBEE-Gateway:

Beliebigen dimLED Empfänger mit dem Netzteil verbinden, den Empfänger-Taster drücken und in der App den Controller mit TUYA koppeln.
Den Empfänger-Taster ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
Wenn kein Empfänger-Taster vorhanden ist, den Empfänger vom Netz trennen und in der App schnell 3x hintereinander ein- und ausschalten. Für die Kopplung den Empfänger-Taster drücken und in der App schnell 5x hintereinander ein- und ausschalten.

Hauptversorgungsanschluss:

Wenn Sie das Gerät schnell an den Hauptstrom anschließen, schließen Sie es am Eingang des Netzteils an. Wählen Sie dann schnell die Farbtemperatur WW, CW, DW, WW, CW,

Die Installation muss von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung, Spannungswerte und Anschlüsse. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

