


Fernbedienung - dimLED OV HN2K

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4 GHz RF-Empfängern
- mit 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20 mA, Standby-Strom <4 µA

Abmessungen:

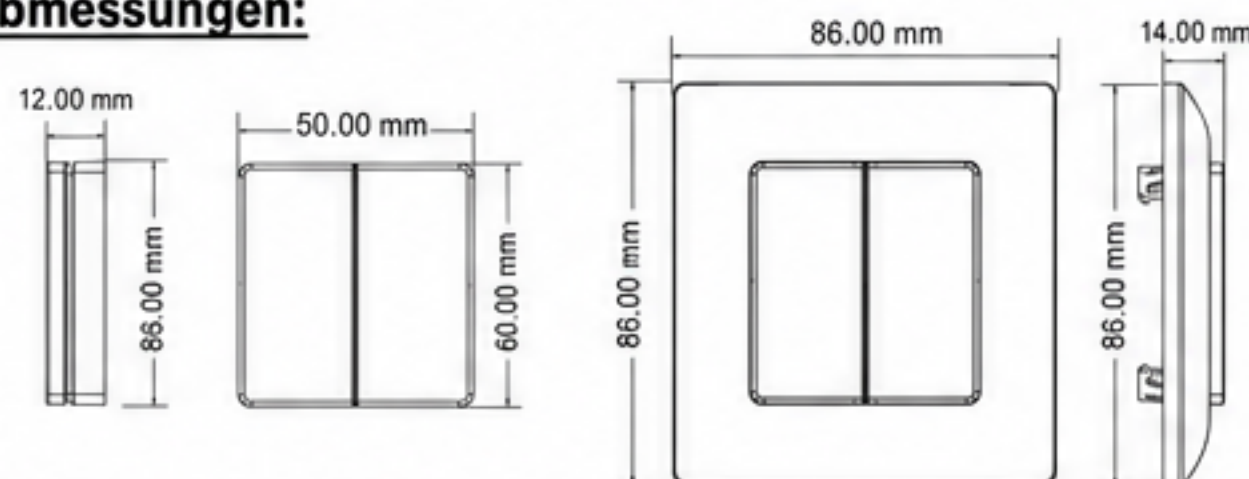


Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:


Kurzes Drücken: ein- oder ausschalten.

Taste einschalten gedrückt halten: Helligkeit erhöhen.


Taste ausschalten gedrückt halten: Helligkeit verringern.

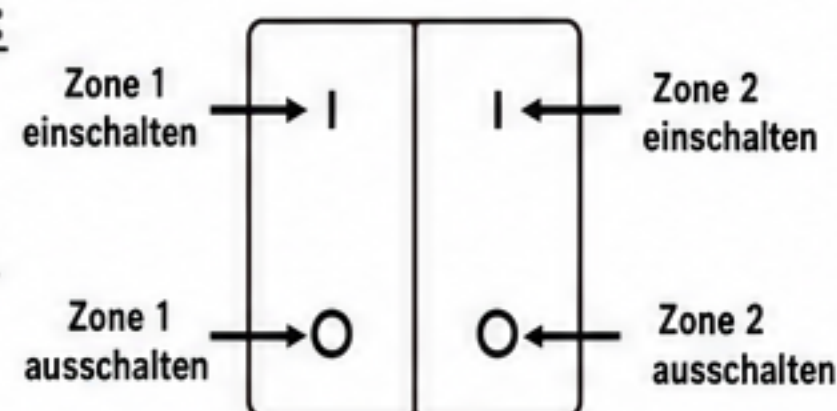

Wandmontage mit Rahmen:

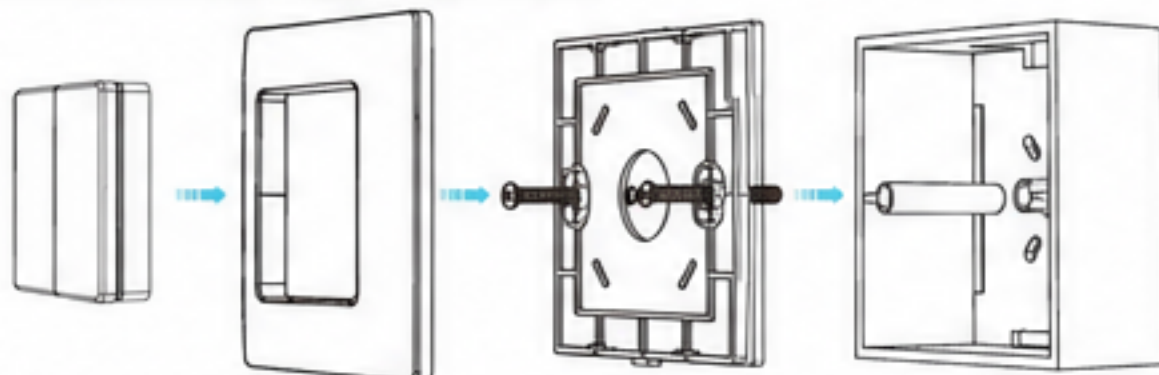


Montage der Fernbedienung:

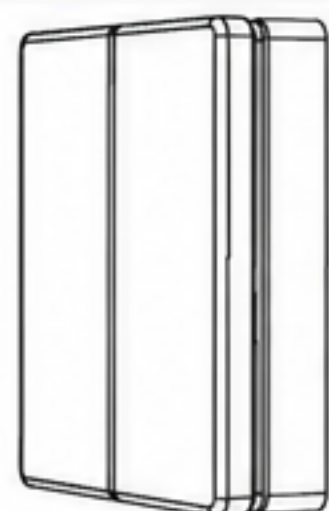

mit
doppelseitigem
Klebeband
befestigen


Batteriewechsel:

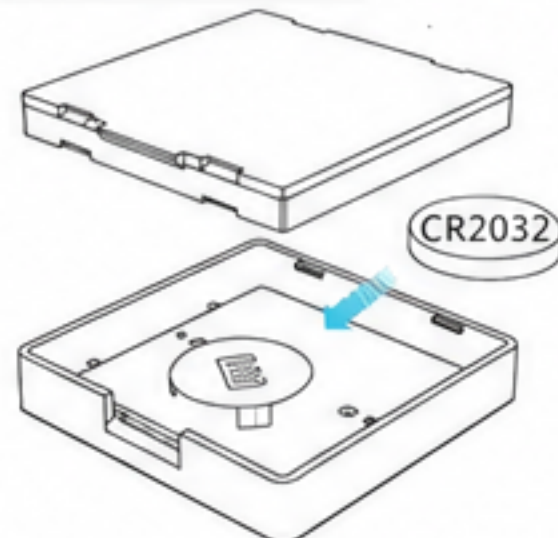

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung kurz die Taste einschalten oder ausschalten.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 5 s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Betriebsanzeige

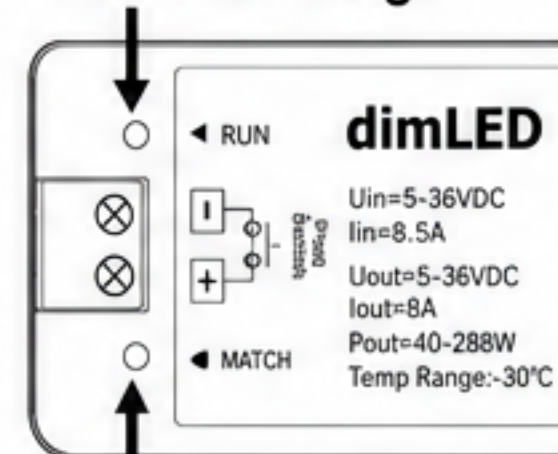

Kopplungstaste

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie dann innerhalb von 5 s an der Fernbedienung 3x kurz die Taste einschalten oder ausschalten. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x auf und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung:
Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie dann innerhalb von 5 s an der Fernbedienung 5x kurz die Taste einschalten oder ausschalten. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x auf.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Wandcontroller:

1. Schalten Sie am Wandcontroller das Licht ein und wieder aus. Halten Sie dann am Panel erneut ca. 5 s die on/off-Taste gedrückt. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung 3x kurz die Taste einschalten oder ausschalten.
2. Zum Ändern oder Löschen der Fernbedienung vom Wandcontroller:
Schalten Sie am Wandcontroller das Licht ein und wieder aus. Halten Sie dann am Panel erneut ca. 10 s die on/off-Taste gedrückt. Die mit dem Wandcontroller gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Die Installation darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie auf die richtigen Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

