


Funkdimmer - dimLED OV KN1K

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF Empfängern
- an einen Dimmer können bis zu unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <4 µA

Abmessungen:

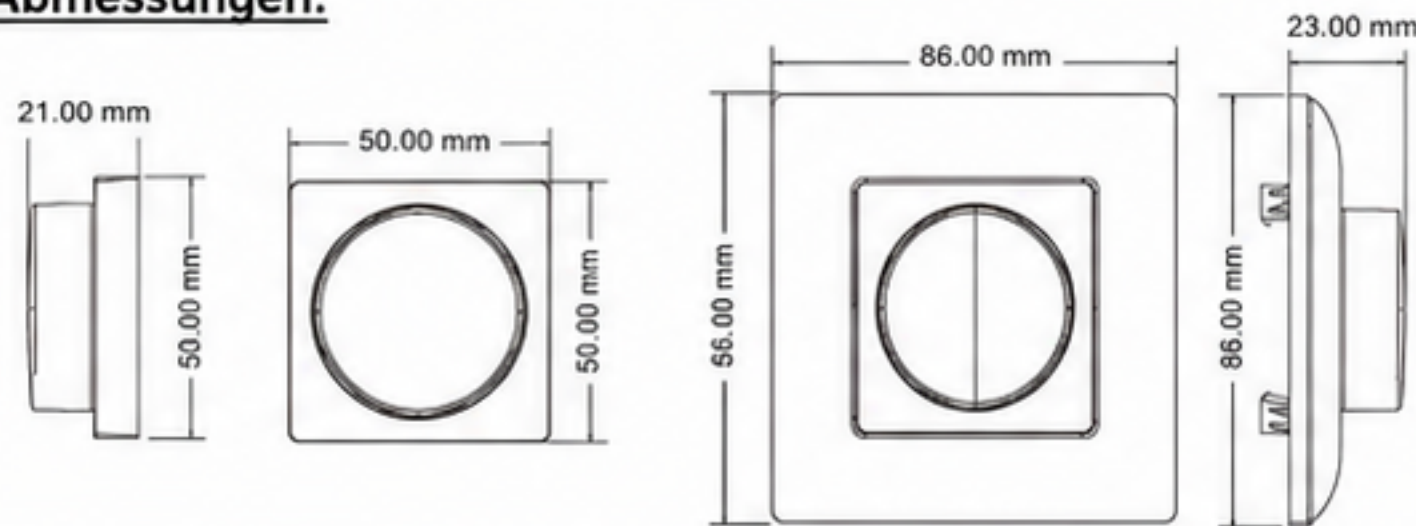


Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

Drücken Sie kurz auf das Drehrad, um es ein- oder auszuschalten


Nach dem Einschalten regulieren Sie durch Drehen am Drehrad die Helligkeit, 2,5 Umdrehungen in 50 gleichmäßigen Schritten

Durch Drücken der Match-Taste – 1–5 wählen Sie die laufende Regelung in 256 Schritten aus

Wandmontage mit Rahmen:

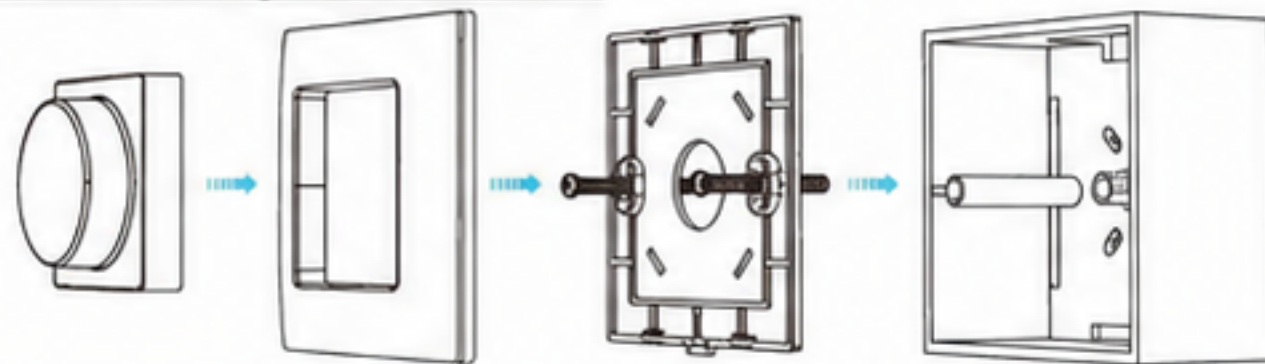


Montage des Dimmers ohne Rahmen:

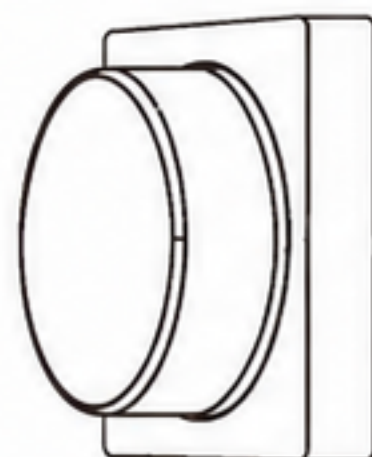


Mit doppelseitigem Klebeband aufkleben

Batteriewechsel:

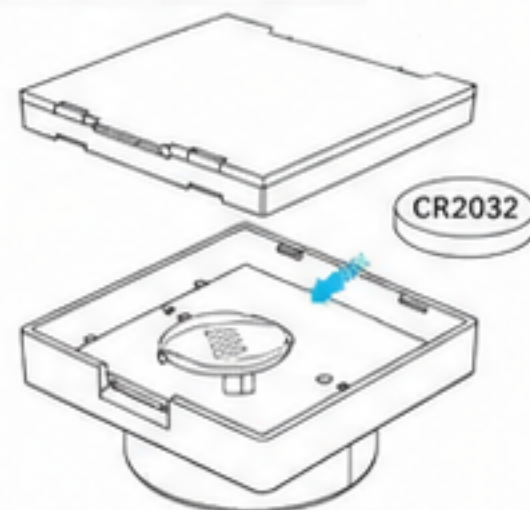

Kopplung des Funkdimmers mit Empfänger:

1. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die MATCH-Taste am Empfänger.
 2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden auf das on/off Rädchen am Dimmer.
 3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Dimmers drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Taste ca. 5 Sekunden.
- Alle gekoppelten Dimmer werden gelöscht.

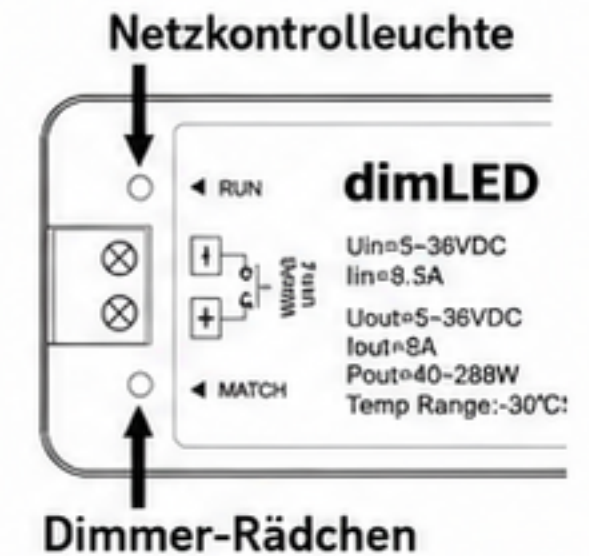

Kopplung des Funkdimmers mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie den Empfänger vom Strom, verbinden Sie ihn wieder, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 3x kurz auf das on/off Rädchen am Dimmer. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x, die Kopplung ist erfolgreich.
2. Zum Ändern oder Löschen des gekoppelten Dimmers: Trennen Sie den Empfänger vom Strom, verbinden Sie ihn wieder, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 5x kurz auf das on/off Rädchen am Dimmer. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x, die Kopplung ist erfolgreich.

Kopplung des Dimmers mit Wandtaster:

1. Schalten Sie das Licht am Wandschalter aus, schalten Sie es dann innerhalb von 5 Sekunden 3x schnell mit dem MATCH-Taster am Empfänger ein und aus.
2. Zum Ändern oder Löschen des Dimmers mit Wandschalter: Schalten Sie das Licht am Wandschalter aus, schalten Sie es dann innerhalb von ca. 10 Sekunden 3x mit dem MATCH-Taster am gekoppelten Wandschalter ein und aus. Der Dimmer wird gelöscht.

Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse der Leitungen, Spannungswerte und Polarität. Bei falschem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

