


Funkdimmer - dimLED OVL 4KL und 8KL

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF Empfängern
- an einen Dimmer können bis zu unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <4 µA
- Gewicht 41g



Abmessungen:

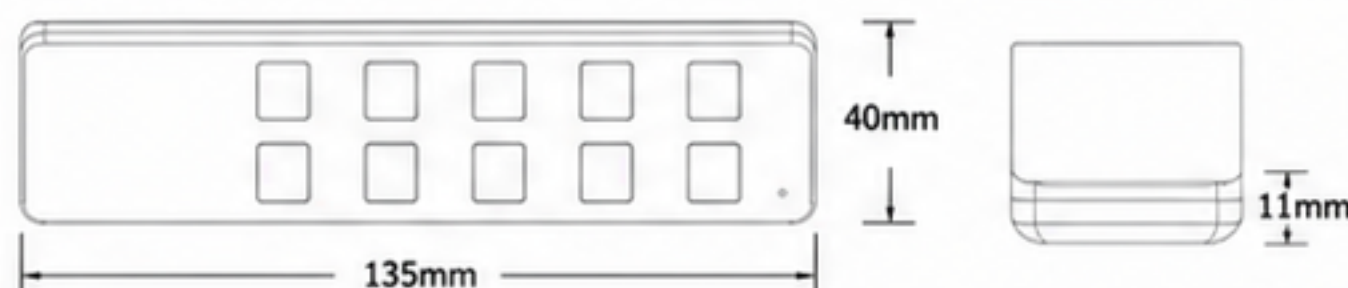

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

4KL

Durch kurzen Tastendruck ein-/ausschalten
Durch langes Drücken 1–5 die Lichtintensität regulieren, Licht wird heller – Taste + drücken, Licht wird dunkler – Taste – drücken

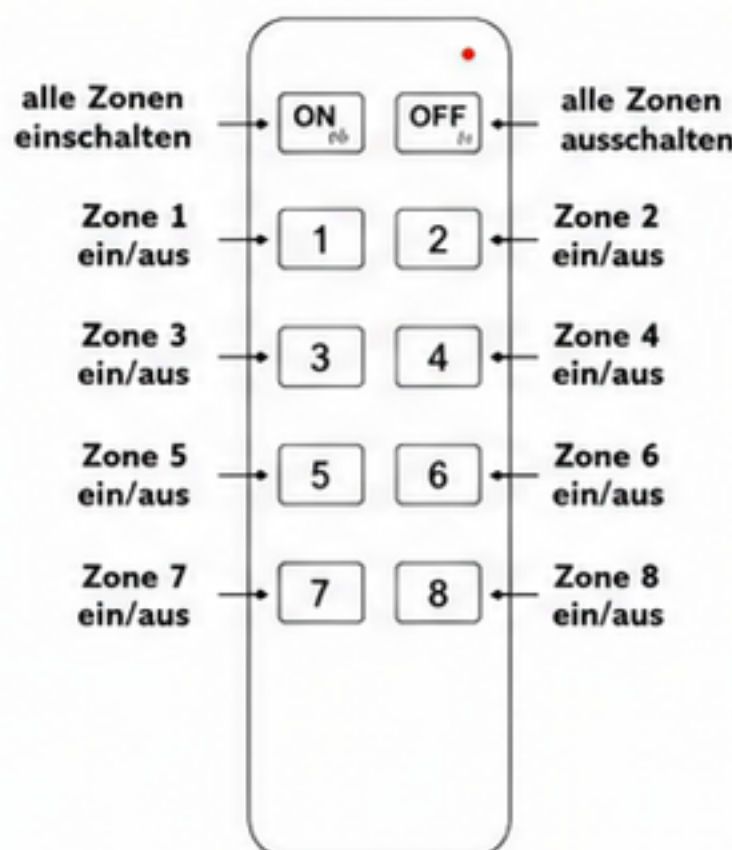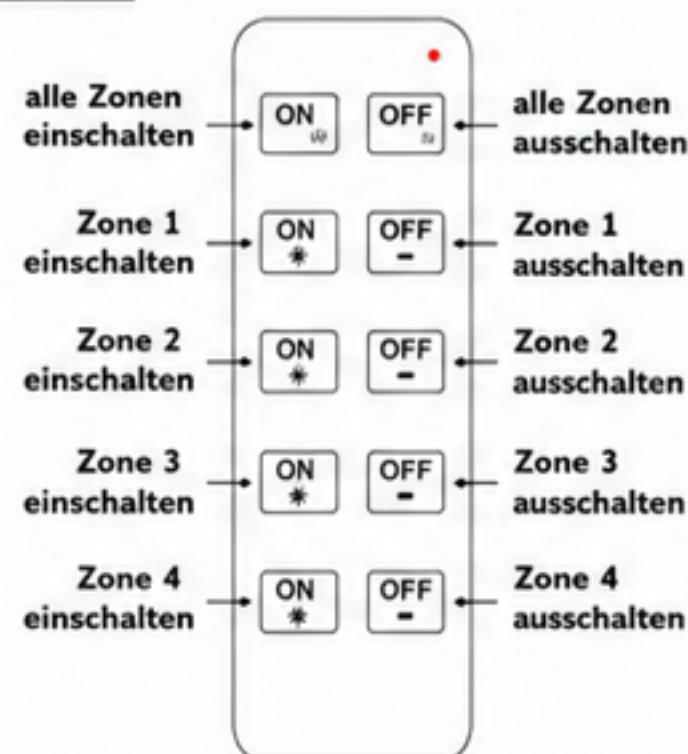


8KL

Durch kurzen Tastendruck ein-/ausschalten
Durch langes Drücken 1–5 die Lichtintensität regulieren, nach Loslassen der Taste startet die Regelung langsam (dimmen – heller – Taste + drücken, dimmen – dunkler – Taste – drücken usw.)

Kopplung des Funkdimmers mit Empfänger über die MATCH-Taste:

1. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die MATCH-Taste am Empfänger.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden auf die Zonennummer des 4KL oder 8KL Dimmers (ON oder OFF), für die Sie einen bestimmten Empfänger einstellen möchten.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Dimmer drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Taste ca. 5 Sekunden.
Alle gekoppelten Dimmer werden gelöscht.

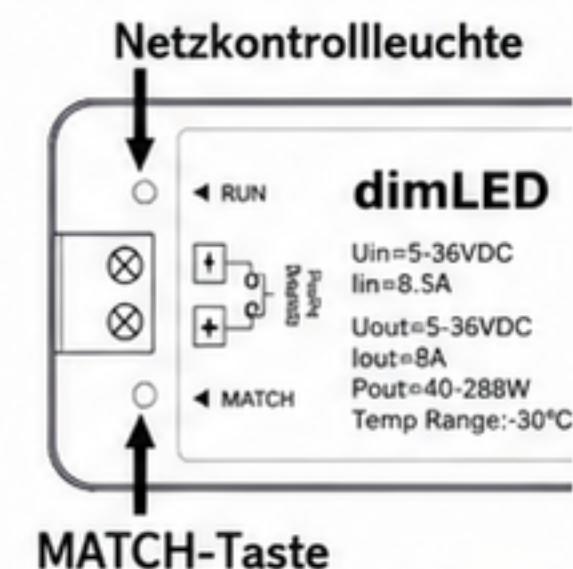

Kopplung des Funkdimmers mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie den Empfänger vom Strom, verbinden Sie ihn wieder, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 3x kurz die Zonennummer des 4KL oder 8KL Dimmers (ON oder OFF), für die Sie einen bestimmten Empfänger einstellen möchten.
Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x, die Kopplung ist erfolgreich.
2. Zum Ändern oder Löschen des gekoppelten Dimmers:
Trennen Sie den Empfänger vom Strom, verbinden Sie ihn wieder, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 5x kurz die Zonennummer des 4KL oder 8KL Dimmers (ON oder OFF), für die Sie den Empfänger löschen oder ändern möchten.
Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x, die Kopplung ist erfolgreich.

Kopplung des Dimmers mit Wandtaster:

1. Schalten Sie das Licht am Wandschalter aus, schalten Sie es dann innerhalb von 5 Sekunden 3x schnell mit dem MATCH-Taster am Empfänger ein und aus.
2. Zum Ändern oder Löschen des Dimmers mit Wandtaster:
Schalten Sie das Licht am Wandschalter aus, schalten Sie es dann innerhalb von ca. 10 Sekunden 3x mit dem MATCH-Taster am gekoppelten Wandschalter ein und aus.
Der Dimmer wird gelöscht.

Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Achten Sie auf korrekten Anschluss der Leitungen, Spannungswerte und Polarität.
Bei falschem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

