

Fernbedienung - dimLED OVXL 4KEXL


Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF-Empfängern
- mit 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- Gewicht 164g, 2 x AAA-Batterien, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom < 20mA, Standby-Strom < 10 µA

Bedienelemente - Funktionen:





Abmessungen:

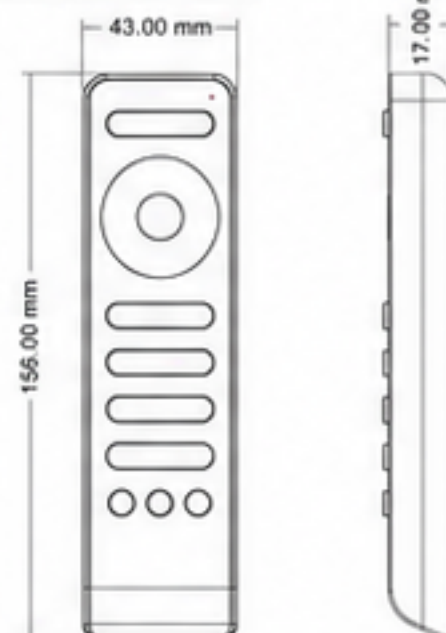

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Am Empfänger die MATCH-Kopplungstaste kurz drücken.
2. Innerhalb von 5s am Mehrkanal-Controller kurz die gewünschte Zonennummer drücken, der der betreffende Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen die MATCH-Kopplungstaste am Empfänger ca. 5s gedrückt halten. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

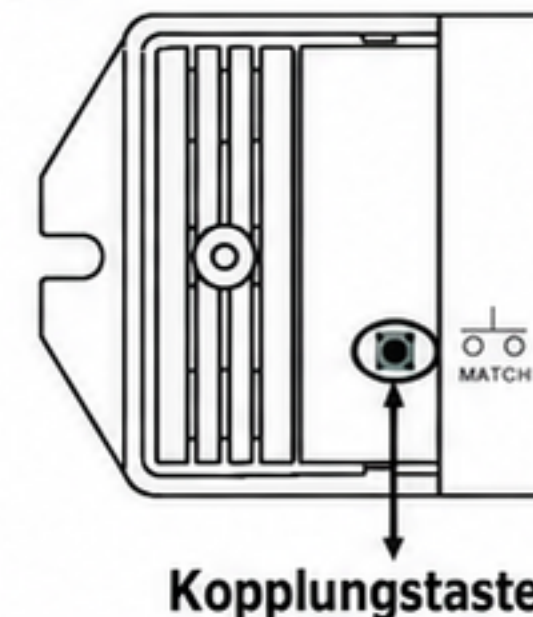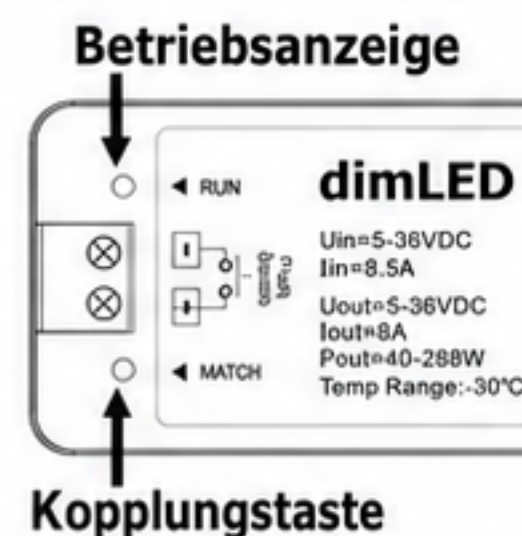

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Die Stromzufuhr zum Empfänger ausschalten und anschließend wieder einschalten. Innerhalb von 5s am Mehrkanal-Controller kurz 3x die gewünschte Zonennummer drücken, der der betreffende Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung: Die Stromzufuhr zum Empfänger ausschalten und anschließend wieder einschalten. Innerhalb von 5s am Mehrkanal-Controller kurz 5x die gewünschte Zonennummer drücken, von der der betreffende Empfänger gelöscht werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Wandcontroller:

1. Das Licht am Wandcontroller einschalten und wieder ausschalten. Danach am Panel die On/Off-Taste erneut für ca. 5s gedrückt halten und innerhalb von 5s am Mehrkanal-Controller kurz 3x die gewünschte Zonennummer drücken, der der Wandcontroller zugeordnet werden soll.
2. Zum Ändern oder Löschen der Fernbedienung vom Wandcontroller: Das Licht am Wandcontroller einschalten und wieder ausschalten. Danach am Panel die On/Off-Taste erneut für ca. 10s gedrückt halten; die mit dem Wandcontroller gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Synchrone Steuerung mehrerer Zonen:

Wenn Sie die Einschalt-Tasten mehrerer Zonen rasch hintereinander kurz drücken, können Sie diese anschließend mit dem Drehrad gemeinsam synchron steuern. Wenn Sie dabei eine einzelne Zone drücken, wird nur noch diese Zone gesteuert.

LED-Anzeige an der Fernbedienung:

Leuchtet rot – die Fernbedienung ist eingeschaltet, die Voreinstellung oder das Licht ist ausgeschaltet

Leuchtet blau – die Voreinstellung oder das Licht ist eingeschaltet

Wird die Fernbedienung nicht verwendet, schaltet sie sich zum Batteriesparen automatisch aus und die Kontrollleuchte erlischt. Zur erneuten Verwendung muss eine beliebige Taste gedrückt werden.

Der Anschluss darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie auf die zulässigen Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

