


Fernbedienung - dimLED OVS 1KR und 4KR


Spezifikationen:

- Betriebsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen RF Empfängern dimLED 2,4GHz
- mit 1 Fernbedienung können bis zu unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- Gewicht 34g

Abmessungen:

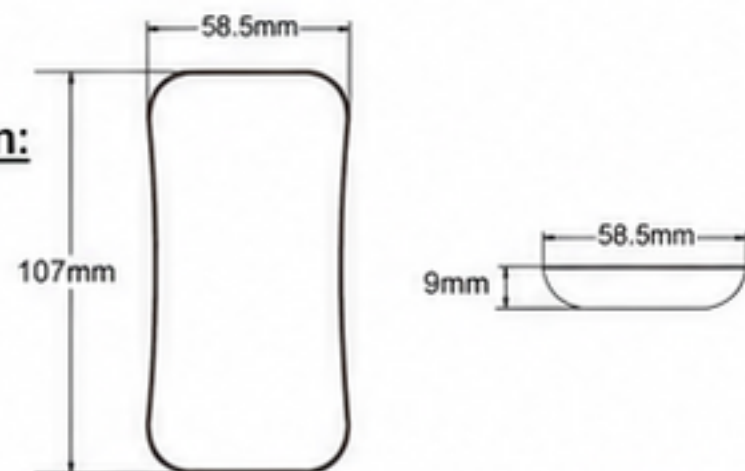

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

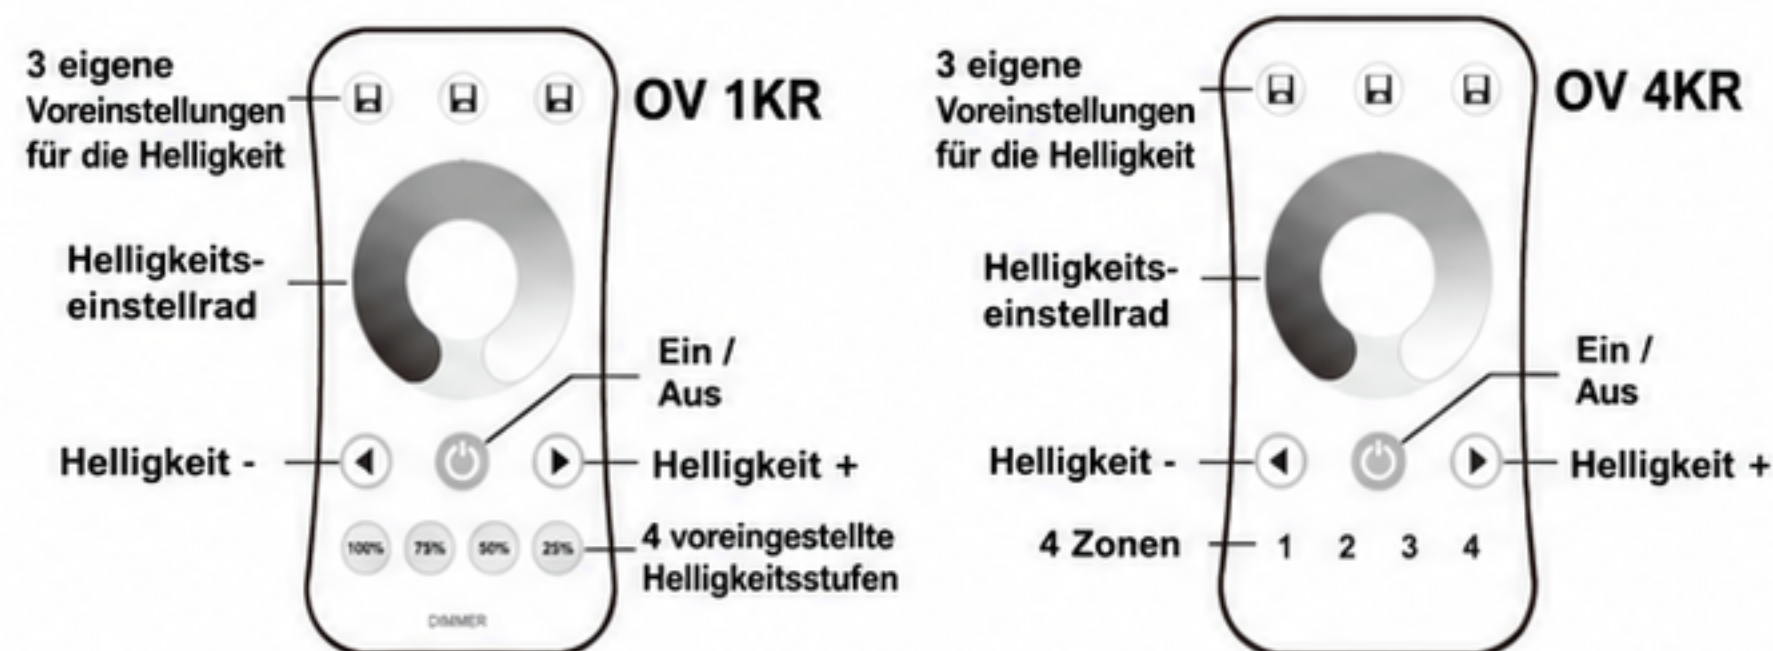

Die Helligkeitseinstellung erfolgt mit Helligkeit + und - in zehn Schritten.

Einstellung der Voreinstellungen OV 1KR:

Halten Sie die gewünschte Voreinstellungstaste kurz gedrückt, stellen Sie die Helligkeit ein und halten Sie dann die Taste ca. 2 Sekunden.

Einstellung der Zonen OV 4KR

Durch kurzes Drücken aktivieren Sie die Zone, durch Gedrückthalten der Zonentaste (ca. 2 Sekunden) deaktivieren Sie die Zone.


Synchronsteuerung mehrerer Zonen:

Wenn Sie schnell hintereinander mehrere Zonen einschalten, können Sie alle gleichzeitig mit demselben Einstellrad steuern, wenn Sie bei dieser Regelung nur eine Zone einschalten, steuern Sie nur diese Zone.

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Kopplungstaste.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden auf der Fernbedienung die Ein/Aus-Taste oder die Zonentaste der Einzonen-Fernbedienung bzw. die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie den konkreten Empfänger koppeln möchten.
3. Zum Koppeln oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie die MATCH-Kopplungstaste am Empfänger ca. 5 Sekunden. Alle Fernbedienungen, die mit diesem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

Stromversorgungs-kontrolle

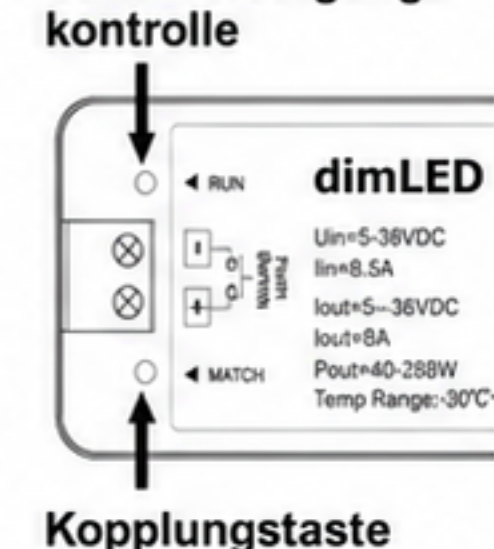

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 3 mal kurz die Ein/Aus-Taste der Einzonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie den konkreten Empfänger koppeln möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 3 mal auf und die Kopplung ist erfolgreich.
2. Zum Koppeln oder Löschen einer Fernbedienung: Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 mal kurz die Ein/Aus-Taste der Einzonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie den konkreten Empfänger koppeln möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 5 mal auf.

Kopplung der Fernbedienung mit Wandfernbedienung:

1. Schalten Sie das Licht über die Wandfernbedienung ein, drücken Sie dann schnell 5 mal die On/Off-Taste, innerhalb von 5 Sekunden 3 mal kurz die Ein/Aus-Taste der Einzonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie die Wandfernbedienung koppeln möchten.
2. Zum Koppeln oder Löschen einer Fernbedienung mit der Wandfernbedienung: Schalten Sie das Licht über die Wandfernbedienung ein, drücken Sie dann schnell ca. 10 Sekunden die On/Off-Taste, die mit der Fernbedienung gekoppelt werden soll. Die gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Die Verbindung sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Beachten Sie die korrekte Verdrahtung, die Nennwerte von Spannung und Belastung. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

