
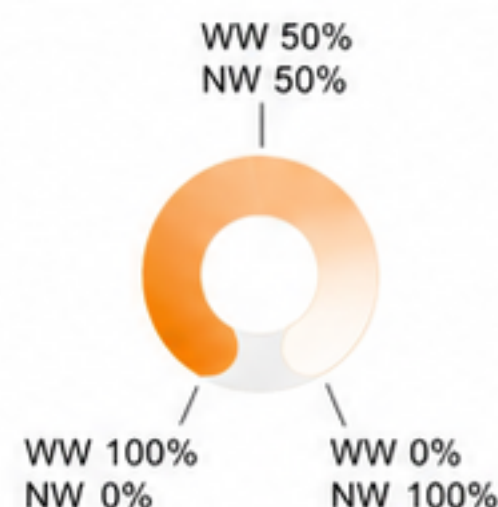


Fernbedienung - dimLED OVS CCT R1K und R4K


Spezifikationen:

- Betriebsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen RF Empfängern dimLED 2,4GHz
- mit 1 Fernbedienung können bis zu unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- Gewicht 34g

Abmessungen:

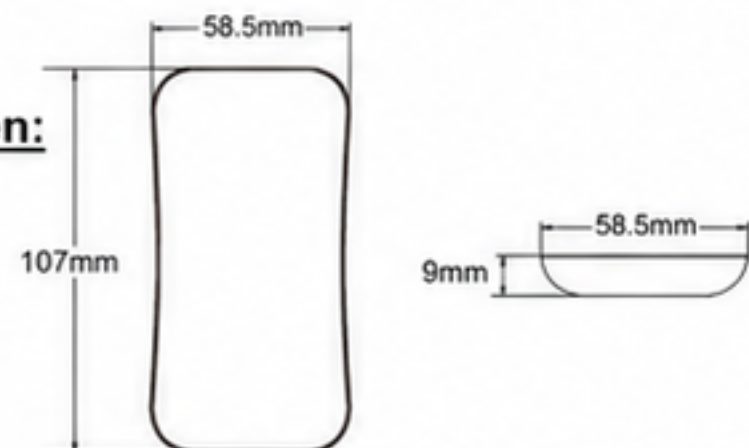

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

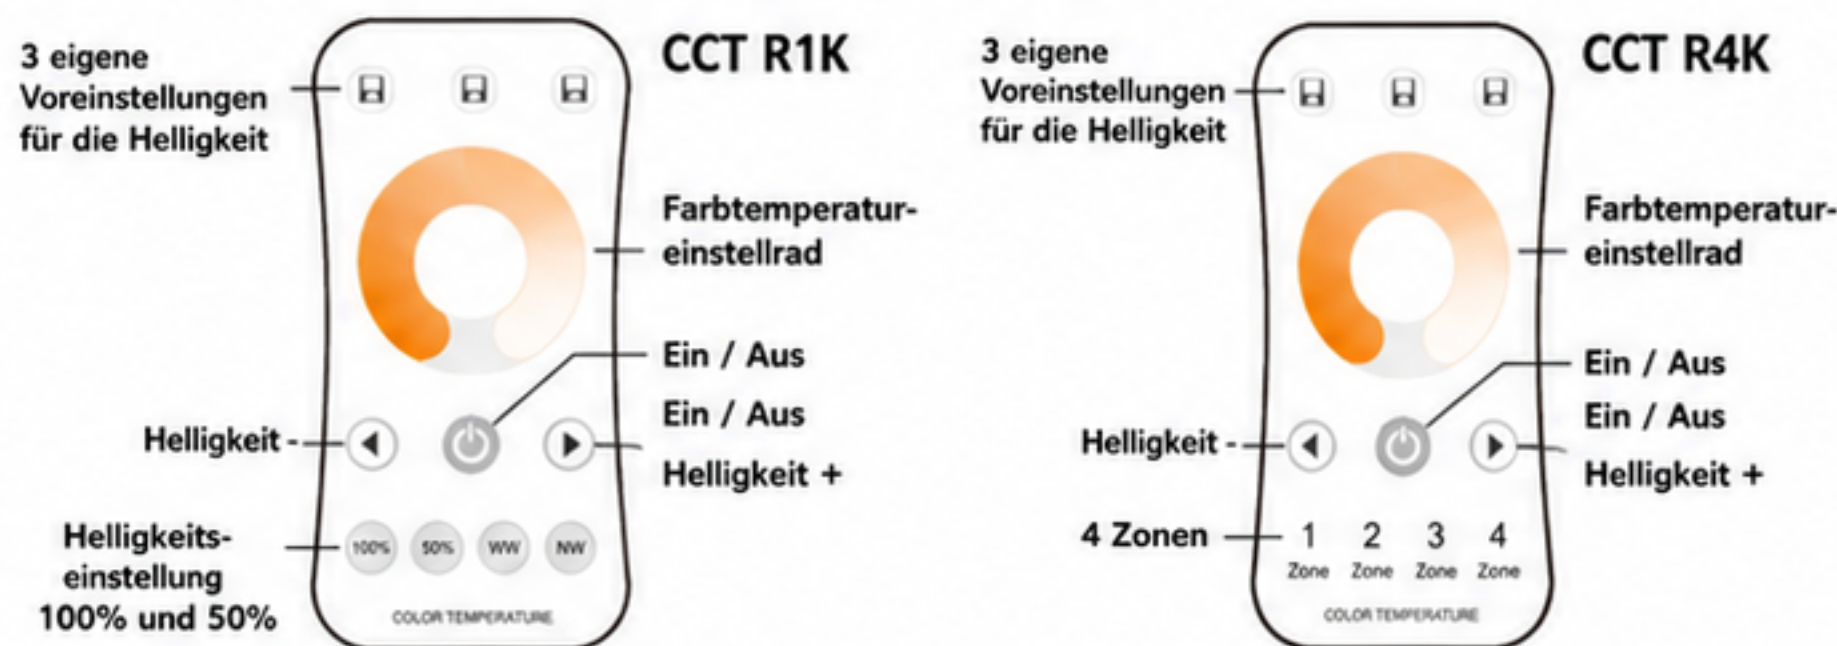

Die Helligkeit wird mit Helligkeit + und Helligkeit - in zehn Stufen eingestellt oder durch langes Drücken.

Einstellung der Ein/Aus-Tasten für feste Farben:

Durch kurzes Drücken von WW oder NW schalten Sie die Farbe um, durch ca. 2 Sekunden langes Drücken stellen Sie die Farbe ein.

Einstellung der Voreinstellung beim OV 1KR:

Durch kurzes Drücken der gewünschten Voreinstellungstaste stellen Sie Helligkeit und Farbe auf den gewünschten Wert ein und halten dann die Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Zum Speichern kurz drücken.


Einstellung der Zonen beim OV 4KR

Durch kurzes Drücken aktivieren Sie die Zone, durch ca. 2 Sekunden langes Drücken der Zonentaste deaktivieren Sie die Zone.

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Kopplungstaste.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Ein/Aus-Taste oder die Zonentaste der Einzonen-Fernbedienung bzw. die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie den konkreten Empfänger koppeln möchten.
3. Zum Koppeln oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie die MATCH-Kopplungstaste am Empfänger ca. 5 Sekunden. Alle Fernbedienungen, die mit diesem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

Stromversorgungskontrolle

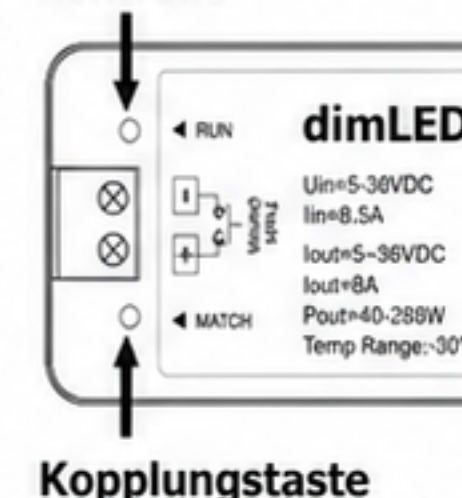

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 3 mal kurz die Ein/Aus-Taste der Einzonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie den konkreten Empfänger koppeln möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 3 mal auf und die Kopplung ist erfolgreich.
2. Zum Koppeln oder Löschen einer Fernbedienung: Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 mal kurz die Ein/Aus-Taste der Einzonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie den konkreten Empfänger koppeln möchten. Das angeschlossene Licht blinkt 5 mal auf.

Kopplung der Fernbedienung mit Wandfernbedienung:

1. Schalten Sie das Licht über die Wandfernbedienung ein, drücken Sie dann schnell 5 mal die On/Off-Taste, innerhalb von 5 Sekunden 3 mal kurz die Ein/Aus-Taste der Einzonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehrzonen-Fernbedienung, mit der Sie die Wandfernbedienung koppeln möchten.
2. Zum Koppeln oder Löschen einer Fernbedienung mit der Wandfernbedienung: Schalten Sie das Licht über die Wandfernbedienung ein, drücken Sie dann schnell ca. 10 Sekunden die On/Off-Taste, die mit der Fernbedienung gekoppelt werden soll. Die gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie die Nennwerte für Spannung und Last. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

