


Fernbedienung - dimLED OVXL CCT R4KXL

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4-GHz-RF-Empfängern
- mit 1 Fernbedienung können beliebig viele Empfänger gekoppelt werden
- Gewicht 164 g, Batterien 2 x AAA, Laufzeit 12 Monate
- Betriebsstrom <20 mA, Standby-Strom <10 µA

Abmessungen:

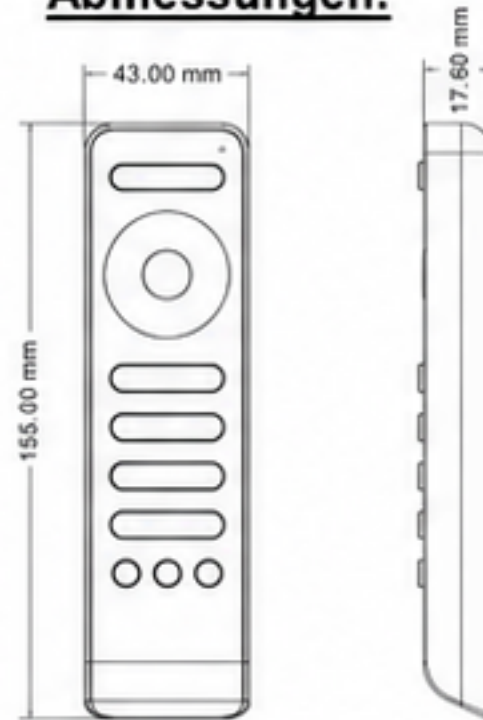

Funktionen der Fernbedienung:



Synchrones Steuern mehrerer Zonen:

Wenn Sie die Einschalt-Tasten mehrerer Zonen rasch nacheinander kurz drücken, können Sie diese anschließend gemeinsam und synchron mit dem Einstellrad der Fernbedienung steuern. Wenn Sie während dieser Regelung eine einzelne Zone drücken, steuern Sie danach nur noch diese eine Zone.

LED-Anzeige an der Fernbedienung:

Leuchtet rot – die Fernbedienung ist eingeschaltet, die Szene bzw. das Licht ist ausgeschaltet

Leuchtet blau – die Szene bzw. das Licht ist eingeschaltet



CCT-Farben – die Farbe ändert sich entsprechend der Einstellung am Rad

Wird die Fernbedienung nicht benutzt, schaltet sie sich zum Batteriesparen automatisch aus und die Anzeige erlischt. Für die erneute Verwendung muss eine beliebige Taste gedrückt werden.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung kurz die Nummer der gewünschten Zone am Mehrkanal-Fernbediener, der der konkrete Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 5 s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Betriebsanzeige

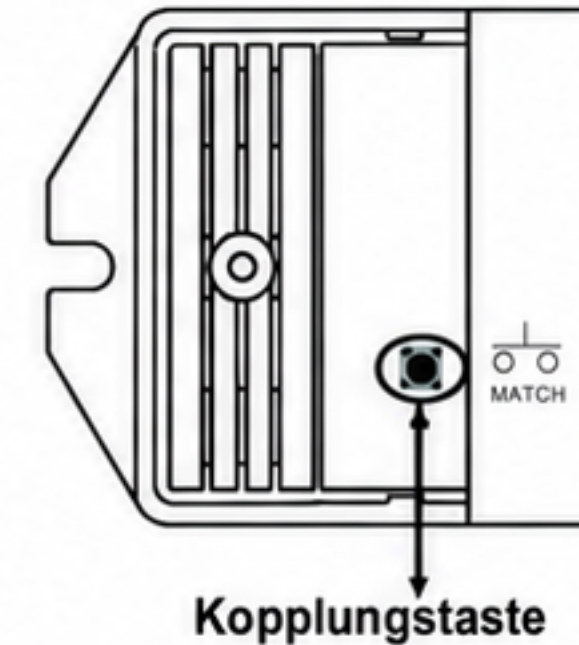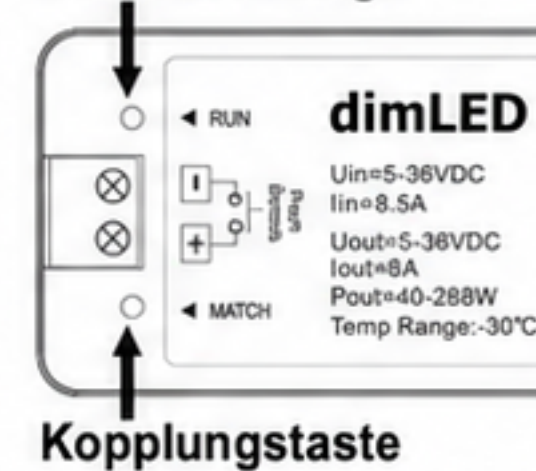

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung die Nummer der gewünschten Zone am Mehrkanal-Fernbediener 3-mal kurz. Das angeschlossene Licht blinkt 3-mal und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gekoppelten Fernbedienung:
Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung die Nummer der gewünschten Zone am Mehrkanal-Fernbediener 5-mal kurz. Das angeschlossene Licht blinkt 5-mal.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Wandsteuergerät:

1. Schalten Sie das Licht am Wandsteuergerät ein, wieder aus und halten Sie danach die Ein/Aus-Taste am Panel erneut rasch ca. 5 s gedrückt. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung die Nummer der gewünschten Zone am Mehrkanal-Fernbediener 3-mal kurz, der das Wandsteuergerät zugeordnet werden soll.
2. Zum Ändern oder Löschen der Zuordnung der Fernbedienung zum Wandsteuergerät:
Schalten Sie das Licht am Wandsteuergerät ein, wieder aus und halten Sie danach die Ein/Aus-Taste am Panel erneut rasch ca. 10 s gedrückt. Die mit dem Wandsteuergerät gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Der Anschluss sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie auf Spannungs- und Lastwerte.

Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

