


Fernbedienung - dimLED 069119 OV PV als Unterputz

Batteriewechsel:


Spezifikationen:

- Frequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF Empfängern
- ein Controller kann mehrere Empfänger steuern
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Arbeitsstrom <20mA, Standby-Strom <4 µA

Abmessungen:

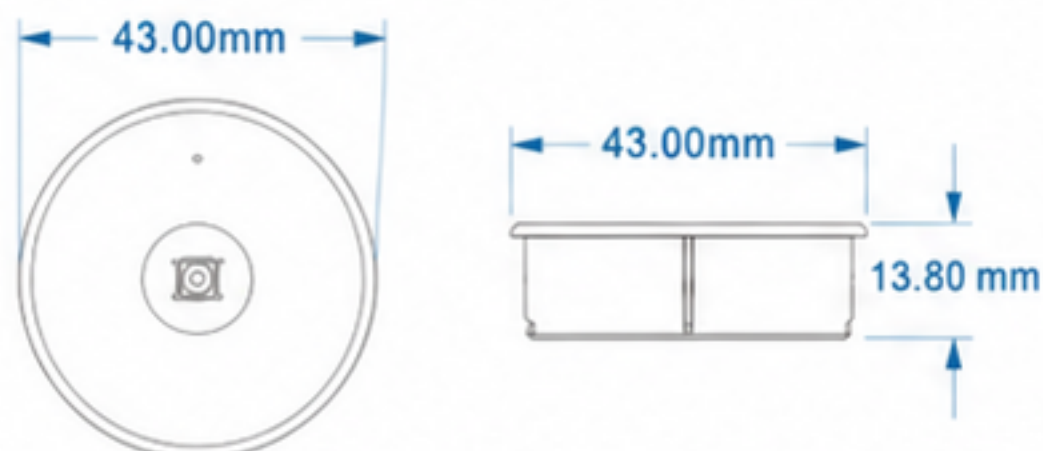


Anschluss eines externen Tasters:

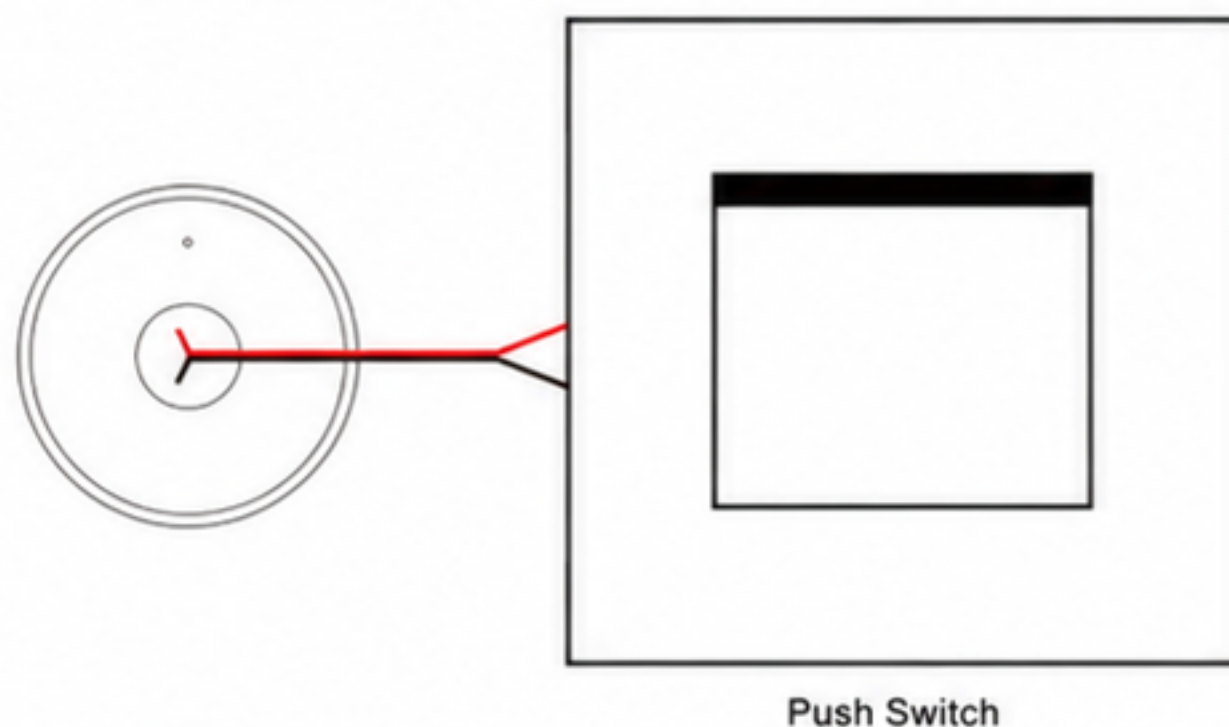

Push Switch

Verwendung eines externen Tasters:


1. Kurzes Drücken: Ein/Aus
2. Gedrückt halten 1–5 s: Helligkeit einstellen.
Nach Loslassen beginnt erneut die Einstellung (Dimmen – Loslassen – Erhöhen – Loslassen – Dimmen – usw.).

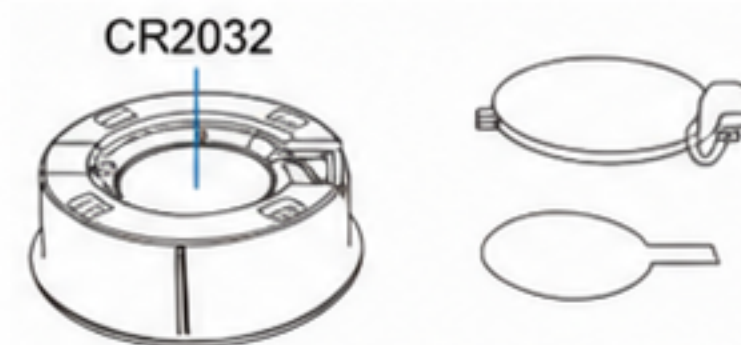

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger:

1. Drücken Sie die Pairing-Taste MATCH am Empfänger kurz.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s die Taste am Controller.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Controller halten Sie die Pairing-Taste MATCH am Empfänger ca. 5 s gedrückt. Alle gekoppelten Controller werden gelöscht.

Stromversorgungs- kontrollleuchte

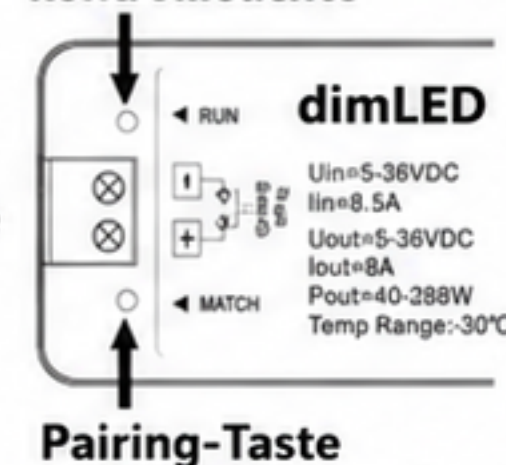

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 s 3× die Taste am Controller. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3× und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen des gekoppelten Controllers:
Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 s 5× die Taste am Controller. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5×.

Kopplung der Fernbedienung mit Wandcontroller:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Wandcontrollers ein, schalten Sie das Licht ein, halten Sie innerhalb von ca. 5 s die On/Off-Taste am Wandcontroller gedrückt, drücken Sie innerhalb von 5 s 3× die Taste am Controller.
2. Zum Ändern oder Löschen des mit dem Wandcontroller gekoppelten Controllers:
Schalten Sie die Stromversorgung des Wandcontrollers ein, schalten Sie das Licht ein, halten Sie innerhalb von 10 s die On/Off-Taste am Wandcontroller gedrückt. Die gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachperson durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter, die Spannungswerte und die Belastung. Eine falsche Installation kann zu Geräteschäden führen.

