

Fernbedienung - dimLED 06912X OVM 1-8KRM

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF-Empfängern
- mit 1 Fernbedienung können beliebig viele Empfänger gekoppelt werden
- Gewicht 60g, interne Batterien 2 x AAA, Laufzeit 12 Monate
- Betriebsstrom < 20mA, Standby-Strom < 10 µA
- Einkanal-Fernbedienung für CCT-Lichtquellen

Abmessungen:

LED-Anzeige an der Fernbedienung:

Leuchtet rot – die Fernbedienung ist eingeschaltet, die Voreinstellung oder das Licht ist ausgeschaltet


Leuchtet blau – die Voreinstellung oder das Licht ist eingeschaltet

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, schaltet sie sich zur Batterieschonung automatisch aus und die Kontrollleuchte erlischt. Für die erneute Verwendung muss eine beliebige Taste gedrückt werden.


Kopplung der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Am Empfänger kurz die MATCH-Kopplungstaste drücken.
2. Innerhalb von 5s an der Fernbedienung kurz on/off bei der Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der Voreinstellung bei der Mehrkanal-Fernbedienung drücken, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen die MATCH-Kopplungstaste am Empfänger ca. 5s gedrückt halten. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Betriebsanzeige

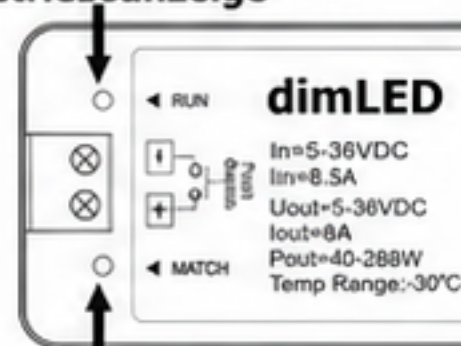

Kopplungstaste

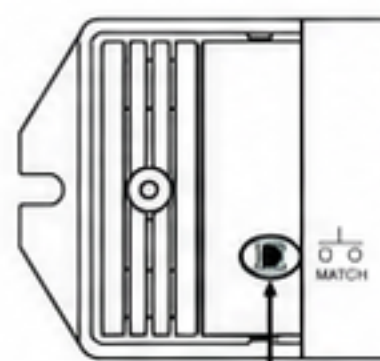

Kopplungstaste

Kopplung der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Die Stromversorgung des Empfängers ausschalten und danach wieder einschalten. Innerhalb von 5s an der Fernbedienung kurz 3x on/off bei der Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der Voreinstellung bei der Mehrkanal-Fernbedienung drücken, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung:
Die Stromversorgung des Empfängers ausschalten und danach wieder einschalten. Innerhalb von 5s an der Fernbedienung kurz 5x on/off bei der Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der Voreinstellung bei der Mehrkanal-Fernbedienung drücken, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

dimLED 069120 OVM 1KRM



Ein/Aus

Einstellung der Helligkeit

Einstellung der Helligkeit: kurzer Tastendruck in 10 Stufen, gedrückt halten für stufenlose Regelung


Nachtlicht auf 10%

verzögertes Ausschalten, kurzer Tastendruck 30s, langer Tastendruck 60s

Schnelle Helligkeitseinstellung 25%, 50%, 75%, 100%

Wunschhelligkeit speichern: kurzer Tastendruck ruft die gespeicherte Einstellung auf, Voreinstellung länger als 2s gedrückt halten speichert die aktuelle Helligkeit - Kontrollleuchte leuchtet grün

dimLED 069121 OVM 4KRM

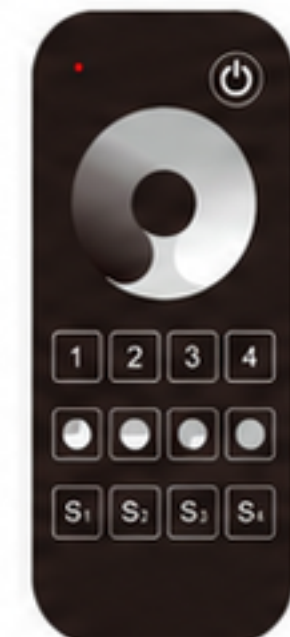

Ein/Aus


Einstellung der Helligkeit

Voreinstellungen - kurzer Tastendruck schaltet die Voreinstellung ein, ca. 2s gedrückt halten schaltet die Voreinstellung aus. Wenn Sie ausgewählte Voreinstellungen schnell nacheinander kurz drücken, können Sie diese gemeinsam synchron steuern. Wenn Sie bei dieser Regelung eine einzelne Voreinstellung drücken, steuern Sie nur noch diese eine.

Schnelle Helligkeitseinstellung 25%, 50%, 75%, 100%

Wunschhelligkeit speichern: kurzer Tastendruck ruft die gespeicherte Einstellung auf, Voreinstellung länger als 2s gedrückt halten speichert die aktuelle Helligkeit - Kontrollleuchte leuchtet grün

dimLED 069122 OVM 8KRM

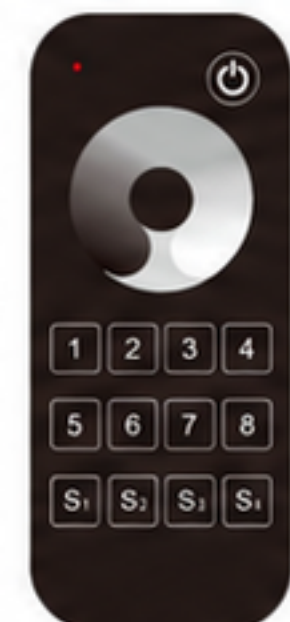

Ein/Aus

Einstellung der Helligkeit


Voreinstellungen - kurzer Tastendruck schaltet die Voreinstellung ein, ca. 2s gedrückt halten schaltet die Voreinstellung aus. Wenn Sie ausgewählte Voreinstellungen schnell nacheinander kurz drücken, können Sie diese gemeinsam synchron steuern. Wenn Sie bei dieser Regelung eine einzelne Voreinstellung drücken, steuern Sie nur noch diese eine.

Wunschhelligkeit speichern: kurzer Tastendruck ruft die gespeicherte Einstellung auf, Voreinstellung länger als 2s gedrückt halten speichert die aktuelle Helligkeit - Kontrollleuchte leuchtet grün

Kopplung des Controllers mit der Wandhalterung:

1. Schalten Sie am Wandcontroller das Licht ein, drücken Sie dann schnell am Bedienfeld ca. 5s die Taste on/off, dann innerhalb von 5s noch 3x die Taste on/off am Controller drücken, um den Controller einzuschalten.
2. Um den Controller zu ändern oder zu löschen:
Schalten Sie am Wandcontroller das Licht ein, drücken Sie dann schnell am Bedienfeld ca. 10s die Taste on/off, der gekoppelte Wandcontroller wird gelöscht.

Abmessungen:

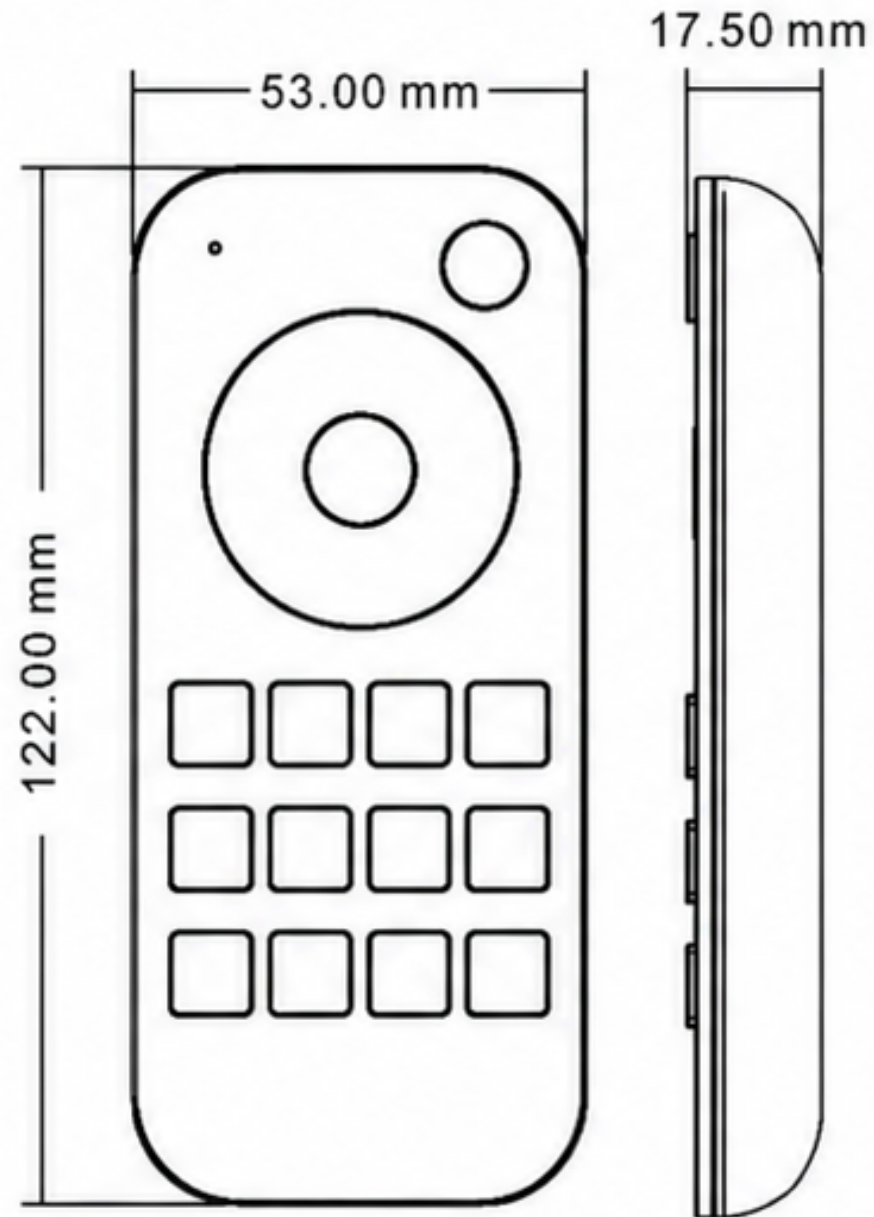

Die Verkabelung darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
Achten Sie auf korrekte Anschlüsse der Leiter, Spannungswerte und Lasten.
Bei falschem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

