


Fernbedienung - dimLED 069134+9 OVM CCT 1KRM und 4KRM

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF Empfängern
- ein Sender kann unbegrenzt viele Empfänger steuern
- Gewicht 60g, benötigt 2 x AAA Batterien, Batterielaufzeit ca. 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- Ein-Kanal-Fernbedienung für CCT LED Netzteile

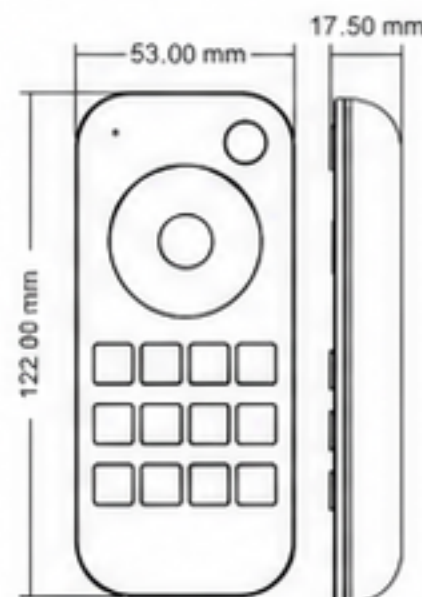

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen: dimLED 069134 OVM CCT 1KRM



- : ein/aus
- : Einstellung der Lichtfarbe
- : Einstellung der Helligkeit durch kurzen Druck in 10 Stufen, durch längeres Drücken stufenloses Dimmen
- : Einstellung von warmweißen oder kaltweißen Farben
- : schnelle Helligkeitseinstellung 25%, 50%, 75%, 100%
- : zuvor gespeicherte Farben, durch kurzen Druck auf die Taste abrufen, durch längeres Drücken 2 Sekunden Farbe und Helligkeit speichern

dimLED 069139 OVM CCT 4KRM



- : ein/aus
- : Einstellung der Lichtfarbe
- : Voreinstellung - kurzer Tastendruck zum Einstellen der Vorwahl, länger ca. 2s drücken, um die Vorwahl einzuspeichern. Wenn Sie danach kurz die Taste drücken, können Sie sofort gemeinsame Farb-, Helligkeits- und Speed-Voreinstellungen abrufen. Wenn Sie mehrere Empfänger gleichzeitig steuern, funktionieren sie synchron, wenn Sie die gleiche Vorwahl eingestellt haben, andernfalls steuern Sie nur eine.
- : Einstellung der Helligkeit durch kurzen Druck in 10 Stufen, durch längeres Drücken stufenloses Dimmen
- : Einstellung von warmweißen oder kaltweißen Farben
- : zuvor gespeicherte Farben, durch kurzen Druck auf die Taste abrufen, durch längeres Drücken 2 Sekunden Farbe und Helligkeit speichern


LED-Anzeige an der Fernbedienung:

Leuchtet rot – Fernbedienung ist eingeschaltet, Batterie leer oder Licht ausgeschaltet
Leuchtet blau – Fernbedienung ist eingeschaltet
Wenn die Fernbedienung unbenutzt bleibt, schaltet sie sich zur Batterieschonung automatisch aus. Für eine erneute Nutzung drücken Sie einfach eine beliebige Taste.


Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger:

1. Drücken Sie kurz die MATCH-Taste am Empfänger.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder eine Zahl der Vorwahl im 1-Kanal-Modus, die Sie mit einem bestimmten Empfänger koppeln möchten.
3. Für die Änderung oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie ca. 5 Sekunden die MATCH-Taste am Empfänger. Alle gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Netzanschlusskontrolle

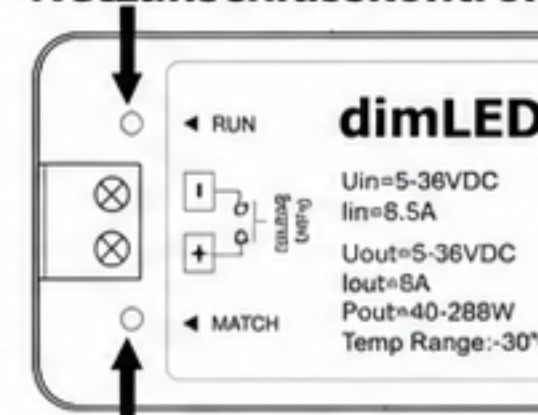

Kopplungstaste

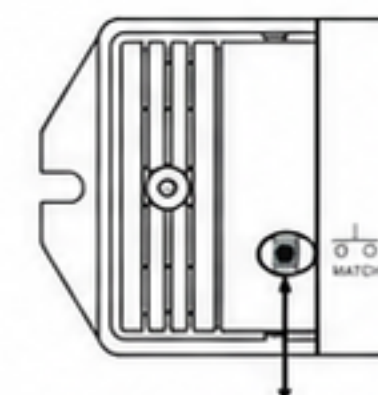

Kopplungstaste

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schließen Sie sie dann wieder an, und drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder eine Zahl der Vorwahl im 1-Kanal-Modus, die Sie mit einem bestimmten Empfänger koppeln möchten. Das Licht blinkt 3-mal und die Kopplung ist abgeschlossen.
2. Für die Änderung oder Löschen einer gekoppelten Fernbedienung:
Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schließen Sie sie dann wieder an, und drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder eine Zahl der Vorwahl im 1-Kanal-Modus, die Sie mit einem bestimmten Empfänger geändert haben möchten. Das Licht blinkt 5-mal.

Kopplung einer Fernbedienung mit Wandhalterung:

1. Schalten Sie das Licht der Wandhalterung ein, schalten Sie das Licht wieder schnell am Panel aus, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 3-mal die Ein/Aus-Taste, die Kopplungstaste auf der Fernbedienung wird ein-/ausgeschaltet.
2. Für die Änderung oder Löschung der Fernbedienung der Wandhalterung:
Schalten Sie das Licht der Wandhalterung ein, schalten Sie das Licht wieder schnell am Panel aus, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden 1-mal das Ein/Aus-Taste, die gekoppelte Fernbedienung der Wandhalterung wird gelöscht.



Die Verbindung sollte von einer qualifizierten Person hergestellt werden.
Achten Sie auf die korrekte Verbindung der Kabel, Netzspannung und Last.
Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.