


Funkfernbedienung - dimLED OV HN2K

Spezifikationen:


- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF Empfängern
- an eine Fernbedienung können bis zu unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <4 µA

Abmessungen:

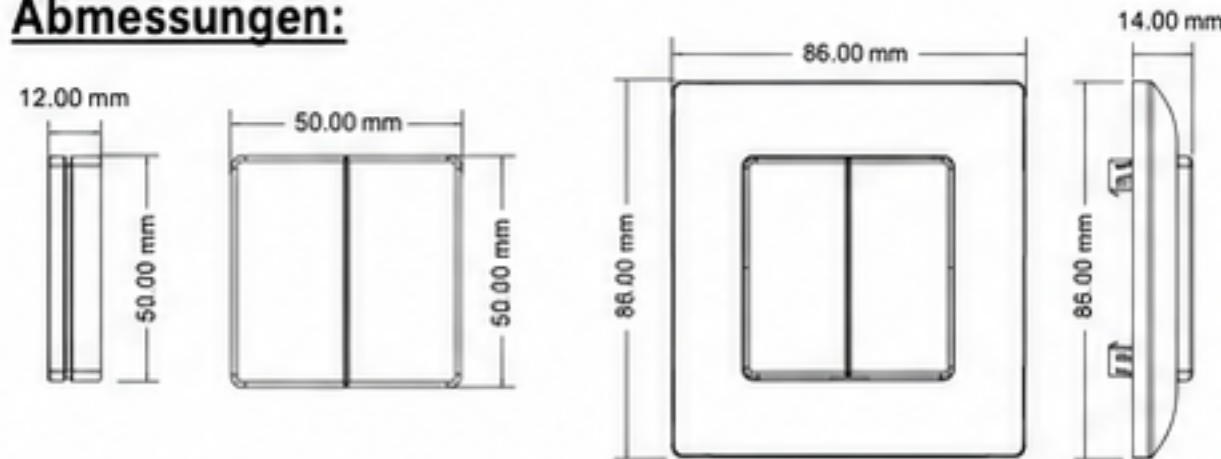


Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:


Durch kurzen Tastendruck ein- oder ausschalten.
Taste kurz drücken, um einzuschalten.
Taste lang drücken, um auszuschalten.

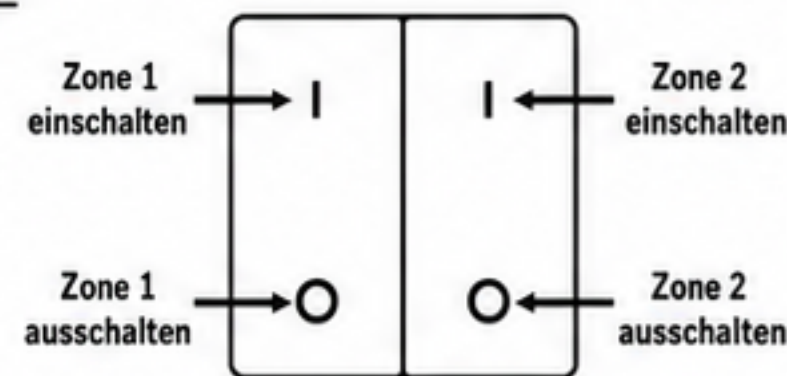

Wandmontage mit Rahmen:

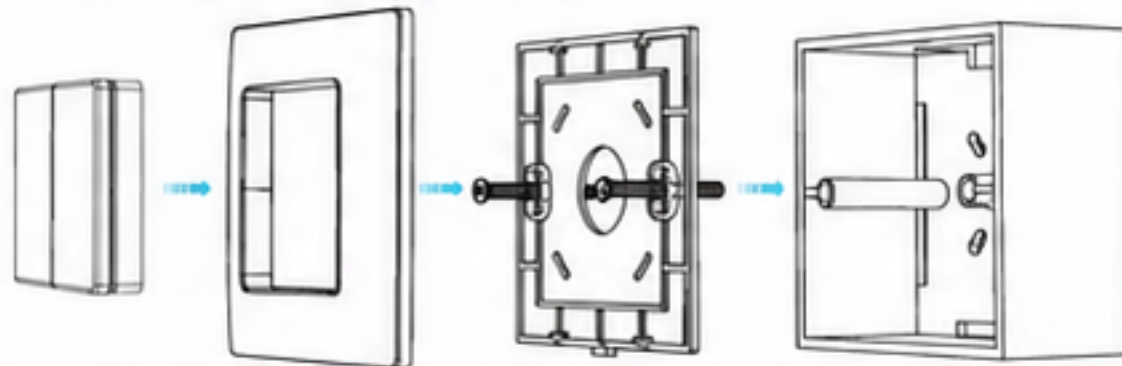


Eigenständige Montage der Fernbedienung:

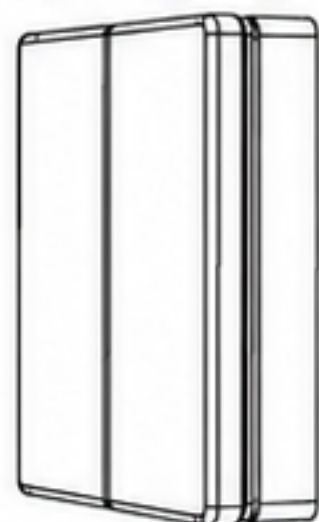


Mit doppelseitigem Klebeband aufkleben

Batteriewechsel:

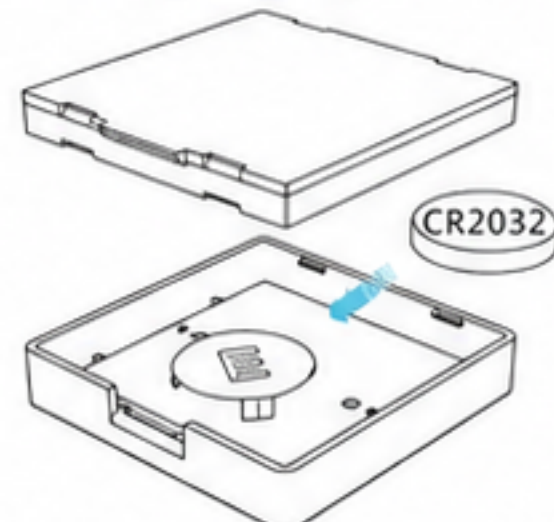

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger:

1. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die MATCH-Taste am Empfänger.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz eine Taste auf der Fernbedienung, um einzuschalten oder auszuschalten.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Taste ca. 5 Sekunden.
Alle gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

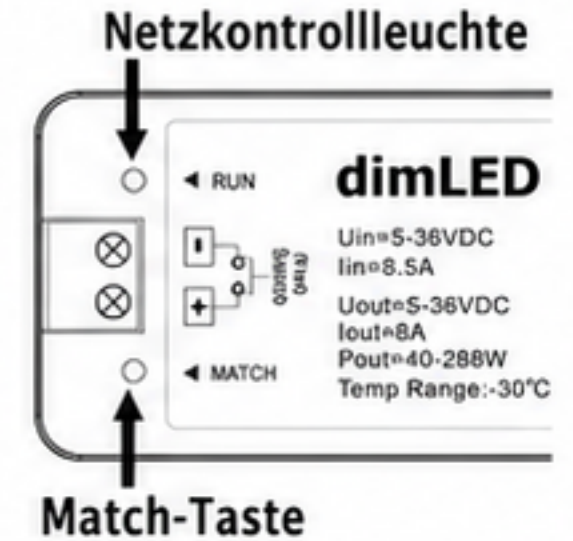

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie den Empfänger vom Strom, verbinden Sie ihn wieder, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 3x kurz eine Taste auf der Fernbedienung, um ein- oder auszuschalten. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x, die Kopplung ist erfolgreich.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung:
Trennen Sie den Empfänger vom Strom, verbinden Sie ihn wieder, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden 5x kurz eine Taste auf der Fernbedienung, um ein- oder auszuschalten. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x, die Kopplung ist erfolgreich.

Kopplung der Fernbedienung mit Wandtaster:

1. Schalten Sie das Licht am Wandtaster ein, schalten Sie es aus, drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden schnell 3x die MATCH-Taste am Empfänger, um ein- oder auszuschalten.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung am Wandtaster:
Schalten Sie das Licht am Wandtaster ein, schalten Sie es aus, drücken Sie dann innerhalb von ca. 10 Sekunden 3x die MATCH-Taste am gekoppelten Wandtaster. Die Fernbedienung wird gelöscht.

Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Achten Sie auf korrekten Anschluss der Leitungen, Spannungswerte und Polarität.
Bei falschem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

