


Fernbedienung - dimLED OVS RGB 1KR und 4KR

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m
- kompatibel mit allen dimLED RF-Empfängern 2,4 GHz
- mit 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom < 20 mA, Standby-Strom < 10 µA
- Gewicht 34 g

Abmessungen:

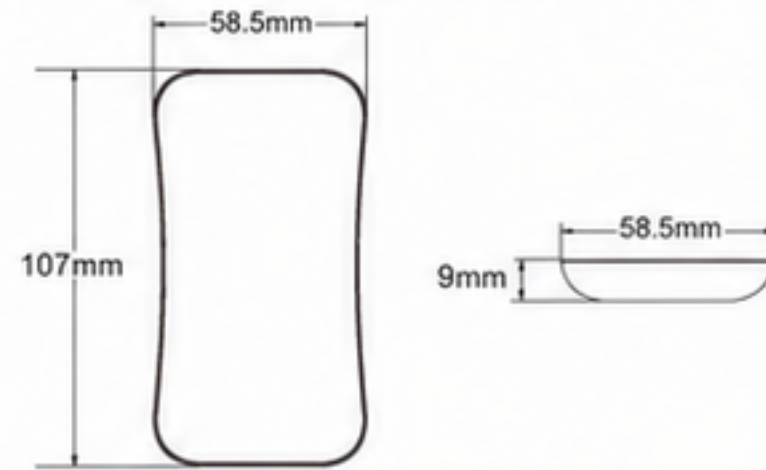

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

RGB 1KR



Steuerung der einzelnen Farben – kurzes Drücken schaltet ein/aus, Gedrückthalten regelt die Intensität

Lichteffekte – kurzes Drücken stellt den Effektmodus ein, bei 2 Sek. Gedrückthalten wechseln alle Effekte nacheinander.

Effektgeschwindigkeit – kurzes Drücken regelt die Geschwindigkeit in 10 Stufen, Gedrückthalten regelt stufenlos.

Weiß mit der Geschwindigkeitstaste einstellen – bei statischer Farbe stellt ein kurzer Tastendruck Weiß ein, die Intensität wird mit + bzw. - in 11 Stufen eingestellt, Gedrückthalten regelt stufenlos

RGB 4KR



Lichteffekte – kurzes Drücken stellt schrittweise den Effektmodus ein, bei 2 Sek. Gedrückthalten wechseln alle Effekte nacheinander.

Weiß mit der Geschwindigkeitstaste einstellen – bei statischer Farbe stellt ein kurzer Tastendruck Weiß ein; die Helligkeit wird in 11 Stufen eingestellt, Gedrückthalten regelt stufenlos.

Zoneneinstellung bei 4KR – kurzes Drücken aktiviert die Zone, Gedrückthalten der Zone ca. 2 Sek. deaktiviert die Zone.

Voreinstellung speichern – statische Farbe und Intensität einstellen und die Voreinstellung ca. 2 Sek. gedrückt halten


Helligkeit einstellen – gilt für beide Fernbedienungstypen: kurzes Drücken regelt die Helligkeit in 10 Stufen, Gedrückthalten stufenlos.

Lichteffekte im Empfänger:

1. RGB-Wechsel, 2. RGB-Überblendung, 3. 6-Farben-Wechsel, 4. 6-Farben-Überblendung, 5. Gelb-Cyan-Violett-Überblendung, 6. RGB aus/ein, 7. Rot aus/ein, 8. Grün aus/ein, 9. Blau aus/ein, 10. Weiß aus/ein

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Am Empfänger kurz die Pairing-Taste MATCH drücken.
2. Innerhalb von 5 Sek. auf der Einkanal-Fernbedienung kurz ON/OFF oder bei der Mehrkanal-Fernbedienung kurz die gewünschte Voreinstellungsnummer drücken, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen die Pairing-Taste MATCH am Empfänger ca. 5 Sek. gedrückt halten. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

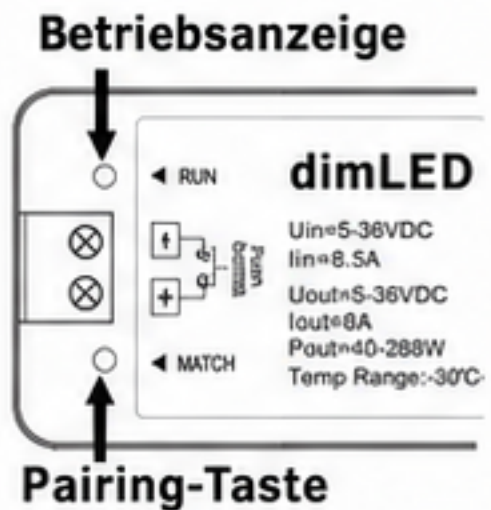

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Die Stromzufuhr zum Empfänger ausschalten und wieder einschalten. Innerhalb von 5 Sek. auf der Einkanal-Fernbedienung 3x kurz ON/OFF oder bei der Mehrkanal-Fernbedienung 3x kurz die gewünschte Voreinstellungsnummer drücken, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung: Die Stromzufuhr zum Empfänger ausschalten und wieder einschalten. Innerhalb von 5 Sek. auf der Einkanal-Fernbedienung 5x kurz ON/OFF oder bei der Mehrkanal-Fernbedienung 5x kurz die gewünschte Voreinstellungsnummer drücken, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x.

Koppeln der Fernbedienung mit einem Wandcontroller:

1. Das Licht am Wandcontroller einschalten. Danach am Panel die ON/OFF-Taste wieder rasch ca. 5 Sek. gedrückt halten. Innerhalb von 5 Sek. auf der Einkanal-Fernbedienung 3x kurz ON/OFF oder bei der Mehrkanal-Fernbedienung 3x kurz die gewünschte Voreinstellungsnummer drücken, der der Wandcontroller zugeordnet werden soll.
2. Zum Ändern oder Löschen der Fernbedienung vom Wandcontroller: Das Licht am Wandcontroller einschalten, ausschalten und danach am Panel die ON/OFF-Taste wieder rasch ca. 10 Sek. gedrückt halten. Die mit dem Wandcontroller gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Der Anschluss darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leitungen sowie auf die richtigen Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

