


Fernbedienung - dimLED OVS RGBW 1KR und 4KR

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis 30m
- kompatibel mit allen dimLED RF Empfängern 2,4GHz
- auf 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- Gewicht 34g

Abmessungen:

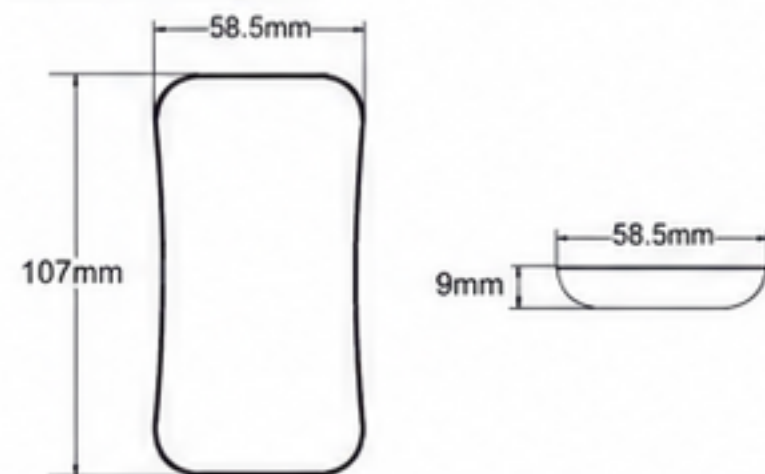

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:

RGB 1KR



Einzelfarben-Steuerung – durch kurzen Druck schalten Sie ein und aus, durch Gedrückthalten regeln Sie die Helligkeit.

Lichteffekte – durch kurzen Druck stellen Sie den Modus ein, durch Gedrückthalten für 2s werden alle Effekte nacheinander abgespielt.

Geschwindigkeit der Effekte – durch kurzen Druck stellen Sie die Geschwindigkeit in 10 Stufen ein, durch Gedrückthalten die Geschwindigkeit stufenlos.

Einstellung Weiß und Helligkeit – bei statischem Weißlicht durch kurzen Druck stellen Sie die weiße Farbe, die Helligkeit zwischen 1 und 11 Stufen ein, durch Gedrückthalten regeln Sie stufenlos.

RGBW 4KR



Lichteffekte – durch kurzen Druck stellen Sie den Modus ein, durch Gedrückthalten für 2s werden alle Effekte nacheinander abgespielt.

Einstellung Weiß und Helligkeit – bei statischem Weißlicht durch kurzen Druck stellen Sie die weiße Farbe, die Helligkeit zwischen 1 und 11 Stufen ein, durch Gedrückthalten regeln Sie stufenlos.

OV 4KR Zonen – durch kurzen Druck aktivieren Sie die Zone, durch Gedrückthalten für ca. 2s schalten Sie die Zone aus.

Eigene Voreinstellung – stellen Sie das statische Licht nach Ihren Wünschen ein und halten Sie die Voreinstellung für ca. 2s, um Helligkeit und Farbe statisch zu speichern.


Einstellung der Helligkeit – gilt für beide Fernbedienungstypen: durch kurzen Druck stellen Sie die Helligkeit in 10 Stufen ein, durch Gedrückthalten regeln Sie stufenlos.

Einstellung der Helligkeit – gilt für beide Fernbedienungstypen: durch kurzen Druck stellen Sie die Helligkeit in 10 Stufen ein, durch Gedrückthalten regeln Sie stufenlos.

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung für den gewünschten 1-Kanal-Empfänger oder die Vorwahltaste des 4-Kanal-Empfängers, mit dem Sie koppeln möchten.
3. Zum Wechseln oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die Taste MATCH ca. 5s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Stromversorgungsanzeige

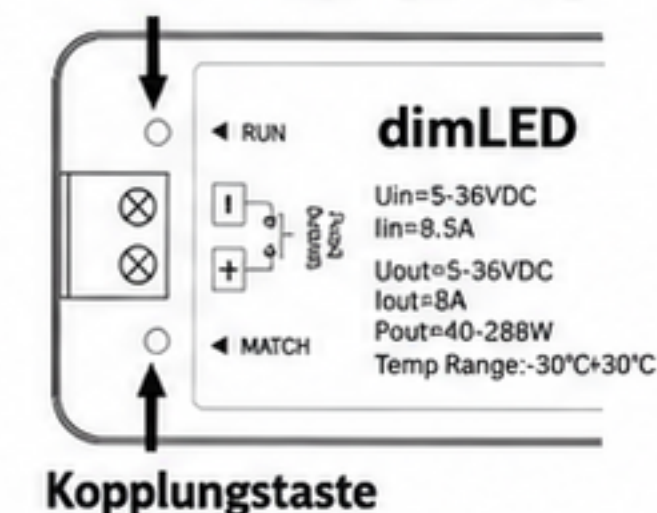

Kopplung der Fernbedienung mit Empfänger ohne Zugang zur Taste MATCH:

1. Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung für den gewünschten 1-Kanal-Empfänger oder die Nummer der Voreinstellung beim 4-Kanal-Empfänger, mit dem Sie koppeln möchten. Das Licht blinkt 3x und ist damit gekoppelt.
2. Zum Wechseln oder Löschen der Kopplung: Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger, schließen Sie sie wieder an, drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung für den gewünschten 1-Kanal-Empfänger oder die Nummer der Voreinstellung beim 4-Kanal-Empfänger, mit dem Sie ändern möchten. Das Licht blinkt 5x.

Kopplung der Fernbedienung mit Wandhalter:

1. Schalten Sie an der Wandhalterung das Licht ein, drücken Sie dann erneut schnell auf der Wandhalterung die Taste 5x ein/aus, nach 5s drücken Sie 3x die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung für den gewünschten 1-Kanal-Empfänger oder die Nummer der Voreinstellung beim 4-Kanal-Empfänger, mit dem Sie die Wandhalterung koppeln möchten. Die gekoppelte Fernbedienung blinkt.
2. Zum Wechseln oder Löschen der Kopplung: Schalten Sie an der Wandhalterung das Licht ein, drücken Sie dann erneut schnell auf der Wandhalterung die Taste 10x ein/aus, die gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie die korrekte Verdrahtung, Spannungswerte und die Belastbarkeit. Bei unsachgemäßem Anschluss kann das Gerät beschädigt werden.

