

Fernbedienung - dimLED OVM RGBW 4KRM

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF-Empfängern
- mit 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- Gewicht 60g, 2 x AAA Batterien, Laufzeit 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- als RGB- oder RGBW-Fernbedienung verwendbar

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:



1 2 3 4

R G B W

1 2 3 4

R G B W

⏏ ⏮ ⏭ S

 : Ein-/Ausschalten aller Zonen

 : Farbrad zur Farbauswahl

 1 : Kurzes Drücken schaltet die jeweilige Zone ein und steuert sie, langes Drücken schaltet die jeweilige Zone aus. Wenn Sie mehrere Zonen rasch nacheinander kurz drücken, können Sie sie gemeinsam steuern. Wenn Sie bei dieser Regelung eine Zone drücken, wird danach nur noch diese eine Zone gesteuert.

 2

 3

 4

 R  G  B

 W : Kurzes Drücken schaltet die jeweilige Bandfarbe ein, langes Drücken regelt die Intensität dieser Farbe.

 : Kurzes Drücken schaltet die separate weiße Farbe am RGBW-Band ein, langes Drücken regelt die Intensität dieser Farbe.


 : Kurzes Drücken stellt den Effektmodus ein, durch 2s langes Drücken werden alle Effekte nacheinander abgespielt.

 : Bei statischer Farbe stellen Sie mit kurzem Drücken die weiße Farbe der Taste in 11 Stufen ein, durch langes Drücken stufenlos. Bei Effekten regeln Sie mit kurzem Drücken die Geschwindigkeit in 10 Stufen, durch langes Drücken stufenlos.

 * : Helligkeitseinstellung - mit kurzem Drücken in 10 Stufen, durch langes Drücken stufenlos in 250 Stufen

 S : Stellen Sie eine statische Farbe und Intensität ein und halten Sie die Voreinstellung ca. 2s gedrückt, um die Einstellung zu speichern. Mit kurzem Drücken schalten Sie sie wieder ein.


Abmessungen:

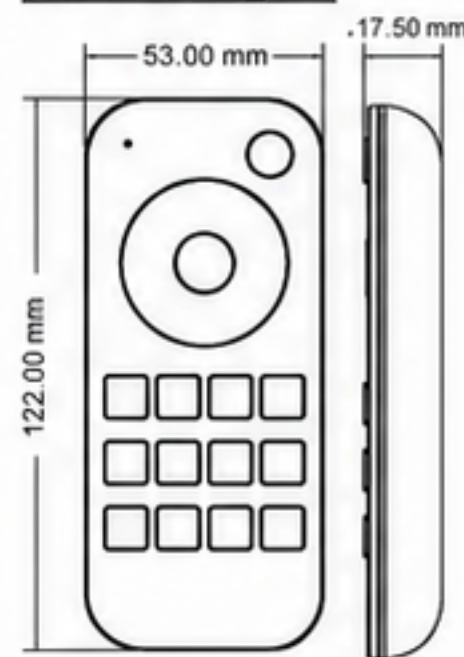


Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s an der Mehrkanal-Fernbedienung kurz die Nummer der Voreinstellung, auf die der betreffende Empfänger eingestellt werden soll.
3. Um alle gekoppelten Fernbedienungen zu ändern oder zu löschen, halten Sie am Empfänger die Taste MATCH ca. 5s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Versorgungsanzeige

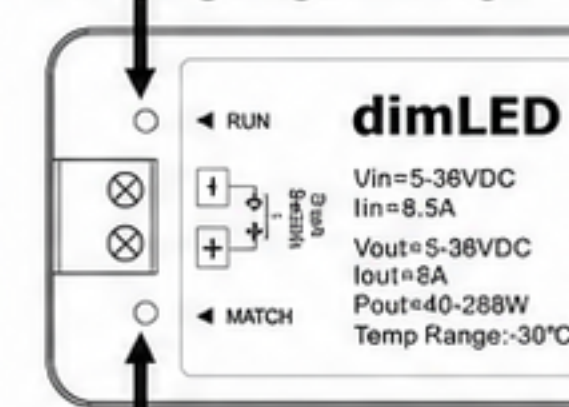

Koppeltaste

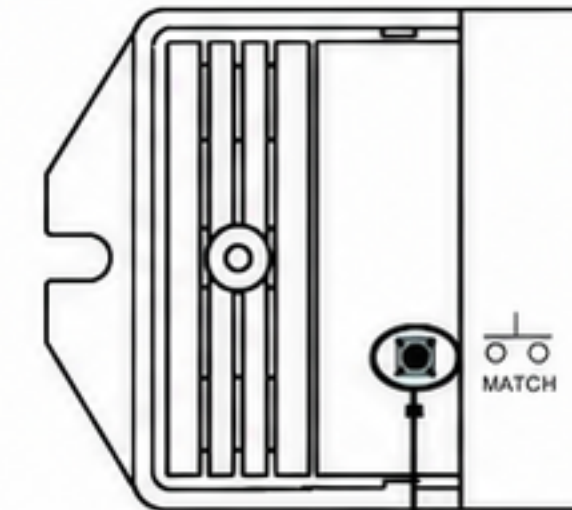

Koppeltaste

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und anschließend wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s an der Mehrkanal-Fernbedienung kurz 3x die Nummer der Voreinstellung, auf die der betreffende Empfänger eingestellt werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gekoppelten Fernbedienung: Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und anschließend wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s an der Mehrkanal-Fernbedienung kurz 5x die Nummer der Voreinstellung, von der der betreffende Empfänger gelöscht werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Wandbedienfeld:

1. Schalten Sie das Licht am Wandbedienfeld ein, schalten Sie es aus und halten Sie anschließend die Ein/Aus-Taste am Panel erneut ca. 5s gedrückt. Drücken Sie innerhalb von 5s an der Mehrkanal-Fernbedienung kurz 3x die gewünschte Voreinstellungsnummer für das Wandbedienfeld.
2. Zum Ändern oder Löschen der Fernbedienung vom Wandbedienfeld: Schalten Sie das Licht am Wandbedienfeld ein, schalten Sie es aus und halten Sie anschließend die Ein/Aus-Taste am Panel erneut ca. 10s gedrückt. Die mit dem Wandbedienfeld gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Der Anschluss sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Beachten Sie die korrekte Verdrahtung, die Spannungswerte und die Belastung. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

LED-Anzeige an der Fernbedienung:

Leuchtet rot - die Fernbedienung ist eingeschaltet, die Voreinstellung oder das Licht ist ausgeschaltet

Leuchtet blau - die Voreinstellung oder das Licht ist eingeschaltet

RGB-Farben - die Farben ändern sich entsprechend der Farbeinstellung am Farbrad

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, schaltet sie sich zum Batteriesparen automatisch aus und die Kontrollanzeige erlischt. Für die erneute Verwendung muss eine beliebige Taste gedrückt werden.

