


Fernbedienung - dimLED 069208 OVM RGBW 1KRM

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF-Empfängern
- mit 1 Fernbedienung können beliebig viele Empfänger gekoppelt werden
- Gewicht 60g, Batterien 2 x AAA, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom < 20 mA, Standby-Strom < 10 µA
- Einkanal-Fernbedienung für RGBW-Lichtquellen


Abmessungen:

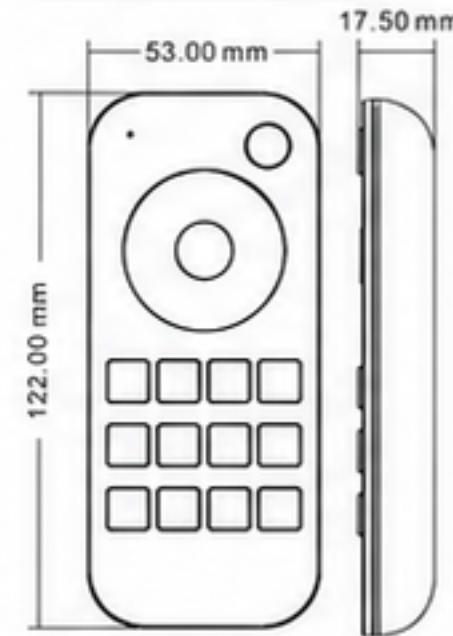

Beschreibung der Fernbedienung - Funktionen:



- : Ein/Aus
- : Einstellung einer statischen RGB-Farbe
- : kurzes Drücken: Auswahl von 24 voreingestellten statischen RGB-Farben
gedrückt halten: stufenloses Wechseln der statischen Farben

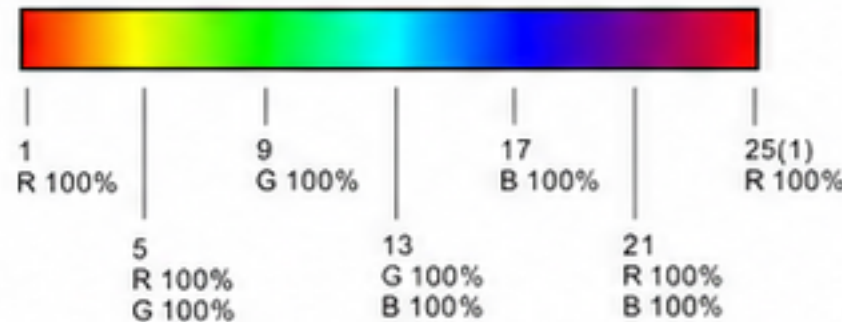



- : kurzes Drücken: Einstellung des dynamischen RGB-Modus, 2 s gedrückt halten: Wechsel aller Modi
- : Einstellung der Geschwindigkeit im dynamischen Modus, kurzes Drücken in 10 Stufen, gedrückt halten 2 s für die Grundeinstellung der Geschwindigkeit. Bei statischer Farbe und RGBW-Empfänger Einstellung von Weiß aus RGB, kurzes Drücken in 11 Stufen, gedrückt halten für stufenlose Anpassung bis zu vollem Weiß aus RGB.
- : Einstellung der Helligkeit, kurzes Drücken in 10 Stufen, gedrückt halten für stufenloses Dimmen
- R G B** : Ein- und Ausschalten der einzelnen Farben, gedrückt halten zum Einstellen der Intensität der jeweiligen Farbe
- W** : Bei RGB-Empfängern kurzes Drücken: Weiß ein/aus (RGB-Mix), gedrückt halten: stufenlose Einstellung von Weiß (RGB-Mix). Bei RGBW-Empfängern kurzes Drücken: separate weiße Farbe ein/aus, gedrückt halten: stufenlose Einstellung der separaten weißen Farbe
- S1 S2 S3 S4** : Voreinstellungen für eigene Farben, kurzes Drücken ruft die gespeicherte Einstellung auf, länger als 2 s gedrückt halten speichert die eingestellte Farbe und Intensität

LED-Anzeige an der Fernbedienung:

Leuchtet rot - die Fernbedienung ist eingeschaltet, die Voreinstellung oder das Licht ist ausgeschaltet
Leuchtet blau - die Voreinstellung oder das Licht ist eingeschaltet
Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, schaltet sie sich zur Batterieschonung automatisch aus und die Kontrollleuchte erlischt. Für die erneute Verwendung muss eine beliebige Taste gedrückt werden.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger:

1. Am Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH drücken.
2. Innerhalb von 5 s kurz die Ein/Aus-Taste drücken.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen die Kopplungstaste MATCH am Empfänger ca. 5 s gedrückt halten. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

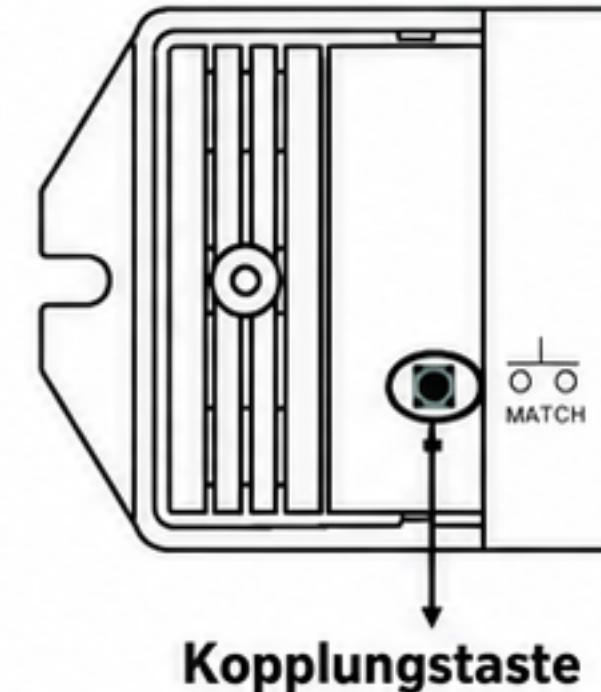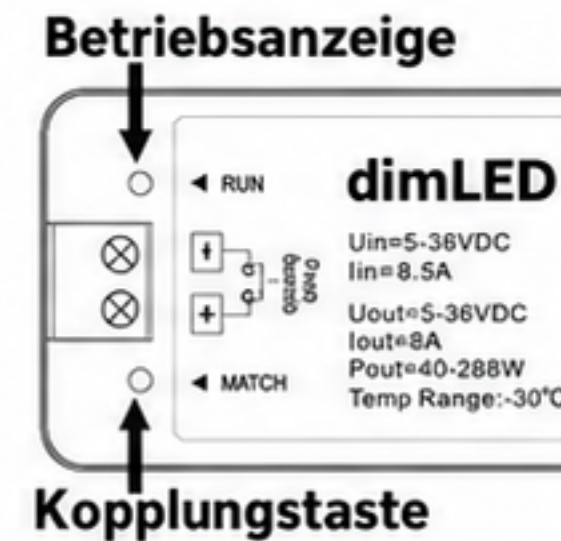

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Die Stromversorgung des Empfängers ausschalten und anschließend wieder einschalten. Innerhalb von 5 s die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung 3-mal kurz hintereinander drücken. Das angeschlossene Licht blinkt 3-mal und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung: Die Stromversorgung des Empfängers ausschalten und anschließend wieder einschalten. Innerhalb von 5 s die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung 5-mal kurz hintereinander drücken. Das angeschlossene Licht blinkt 5-mal.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Wandcontroller:

1. Schalten Sie das Licht am Wandcontroller ein, schalten Sie das Licht aus und halten Sie dann rasch am Panel die On/Off-Taste ca. 5 s gedrückt. Innerhalb von 5 s die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung 3-mal kurz hintereinander drücken.
2. Zum Ändern oder Löschen der Fernbedienung am Wandcontroller: Schalten Sie das Licht am Wandcontroller ein, schalten Sie das Licht aus und halten Sie dann rasch am Panel die On/Off-Taste ca. 10 s gedrückt. Die mit dem Wandcontroller gekoppelte Fernbedienung wird gelöscht.

Der Anschluss sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie auf die zulässigen Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.

