


Controller - dimLED 069211 OVM ALLMIX 4KM

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen RF-Empfängern dimLED 2,4GHz
- an 1 Controller können bis zu unbegrenzt Empfänger gekoppelt werden
- Stromversorgung Batterie 2xAAA
- Arbeitsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- Gewicht 60g

Abmessungen:

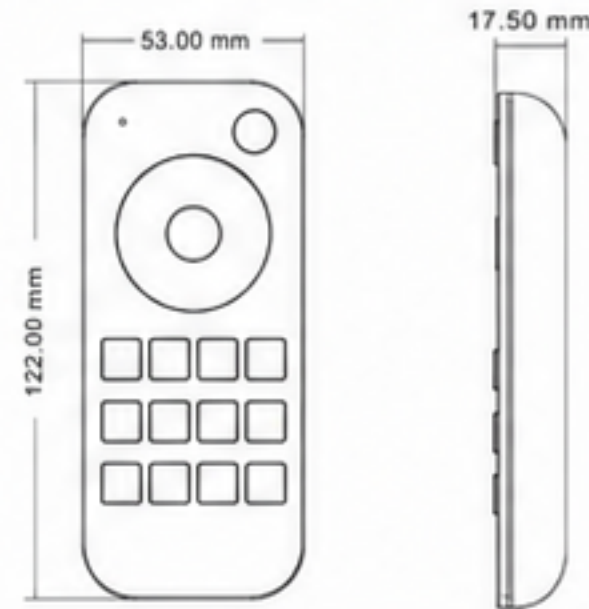

Beschreibung des Controllers - Funktionen:



Controller-Einstellungen:

für den Großteil der Funktionen können Sie den Controller wie RGB, RGBW etc. einstellen, indem Sie die Kombination der Tasten 2s gedrückt halten

1	2	3	4	+	*	: einfarbig
1	2	3	4	+	CCT	: CCT
1	2	3	4	+	RGB	: RGB
1	2	3	4	+	RGBW	: RGBW
1	2	3	4	+	RGBW+CCT	: RGBW+CCT

Ein/Aus: schaltet alle verbundenen Empfänger ein und aus

Farbwahl-Funktion – durch kurzes Drücken wählen Sie das Farbrad aus. Mit dem CCT-Farbrad stellen Sie die Farbtemperatur ein, beim RGBW-Band stellen Sie mit dem Rad die Intensität der RGB-Farben ein.

Zoneneinstellung – durch kurzes Drücken wählen Sie die Zone aus, durch langes Drücken (2s) schalten Sie die Zone ein.

Helligkeit – durch kurzes Drücken in 10 Stufen regeln, durch langes Drücken fließend (stufenlos) regeln.

Farbtemperatur – durch kurzes Drücken stellen Sie die Farbtemperatur im CCT-Band in 11 Stufen ein, durch langes Drücken fließend (stufenlos).

RGB – durch kurzes Drücken stellen Sie 24 voreingestellte Farben ein.

Effektmodi – durch kurzes Drücken wählen Sie den Effektmodus, durch langes Drücken (2s) werden alle Effekte nacheinander abgespielt.



Geschwindigkeit der Effekte – durch kurzes Drücken stellen Sie die Geschwindigkeit in 10 Stufen ein, durch langes Drücken stellen Sie den Ablauf fließend ein.

Weiß bei RGB-Taste – bei kurzem Drücken stellen Sie die Farbe Weiß ein, bei längerer Einstellung die Intensität, beim RGBW-Band die Intensität von Weiß + bei längerer Einstellung in 11 Stufen, durch langes Drücken fließend regeln.




Voreinstellungen – durch langes Drücken (ca. 2s) speichern Sie die eingestellten Farben, durch kurzes Drücken rufen Sie die gespeicherte Einstellung in jeder Zone auf.

Kopplung des Controllers mit Empfängern:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Taste.
2. Innerhalb von 5s drücken Sie am 1-Kanal-Controller die Taste on/off oder die Zonennummer, in der Sie den konkreten Empfänger speichern möchten.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gespeicherten Controller drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Taste (ca. 5s). Alle Controller, die mit diesem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

Stromversorgungs-kontrolle

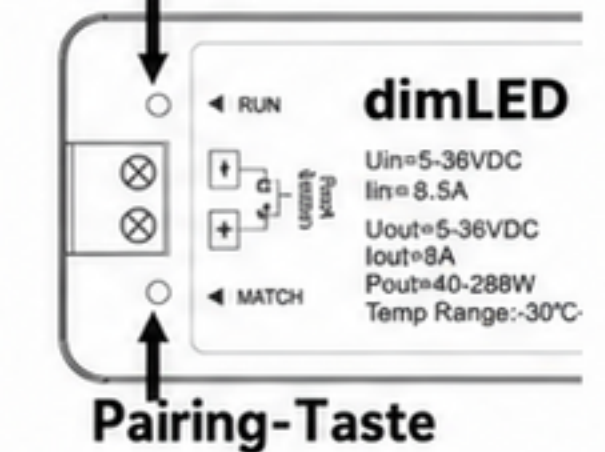

Kopplung des Controllers mit Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Schalten Sie den Empfänger aus, dann wieder ein, innerhalb von 5s kurz 3x hintereinander die on/off-Taste oder am 1-Kanal-Controller die Taste on/off oder die Zonennummer drücken, in der Sie den Empfänger speichern möchten. Die angeschlossene Leuchte 3x blinkt und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen des gespeicherten Controllers: Schalten Sie den Empfänger aus, dann wieder ein, innerhalb von 5s kurz 5x hintereinander die on/off-Taste oder am 1-Kanal-Controller die Taste on/off oder die Zonennummer drücken, in der Sie den Empfänger speichern möchten. Die angeschlossene Leuchte 5x blinkt.

Kopplung des Controllers mit Wandhalterung:

1. Schalten Sie am Wandhalterungs-Controller das Licht ein, schalten Sie es aus, halten Sie dann die on/off-Taste ca. 5s gedrückt, innerhalb von 5s kurz 3x hintereinander die on/off-Taste oder am 1-Kanal-Controller die Taste on/off oder die Zonennummer drücken, in der Sie den Wand-Controller speichern möchten.
2. Zum Ändern oder Löschen des Wand-Controllers: Schalten Sie am Wandhalterungs-Controller das Licht ein, schalten Sie es aus, halten Sie dann die on/off-Taste ca. 10s gedrückt, der gespeicherte Wand-Controller wird gelöscht.

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leitungen, die Spannungswerte und die Belastung. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

