
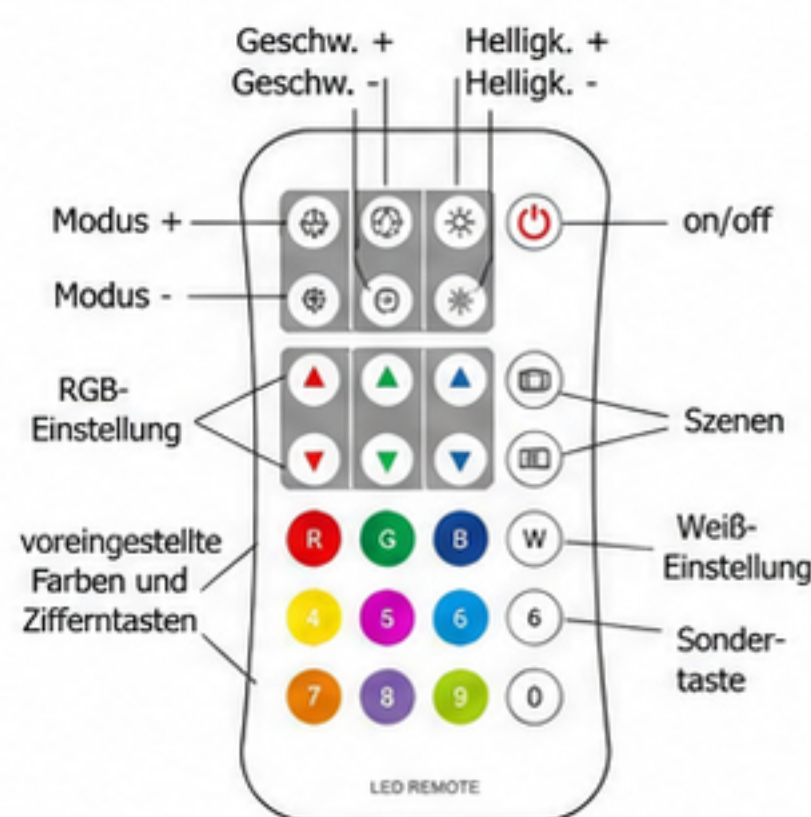


069221 R9 Fernbedienung OVS SPI RGBW

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m bei direkter Sichtverbindung
- kompatibel mit allen RF-Empfängern von dimLED, mit 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20mA, Standby-Strom <10 µA
- Gewicht 34g

Abmessungen:

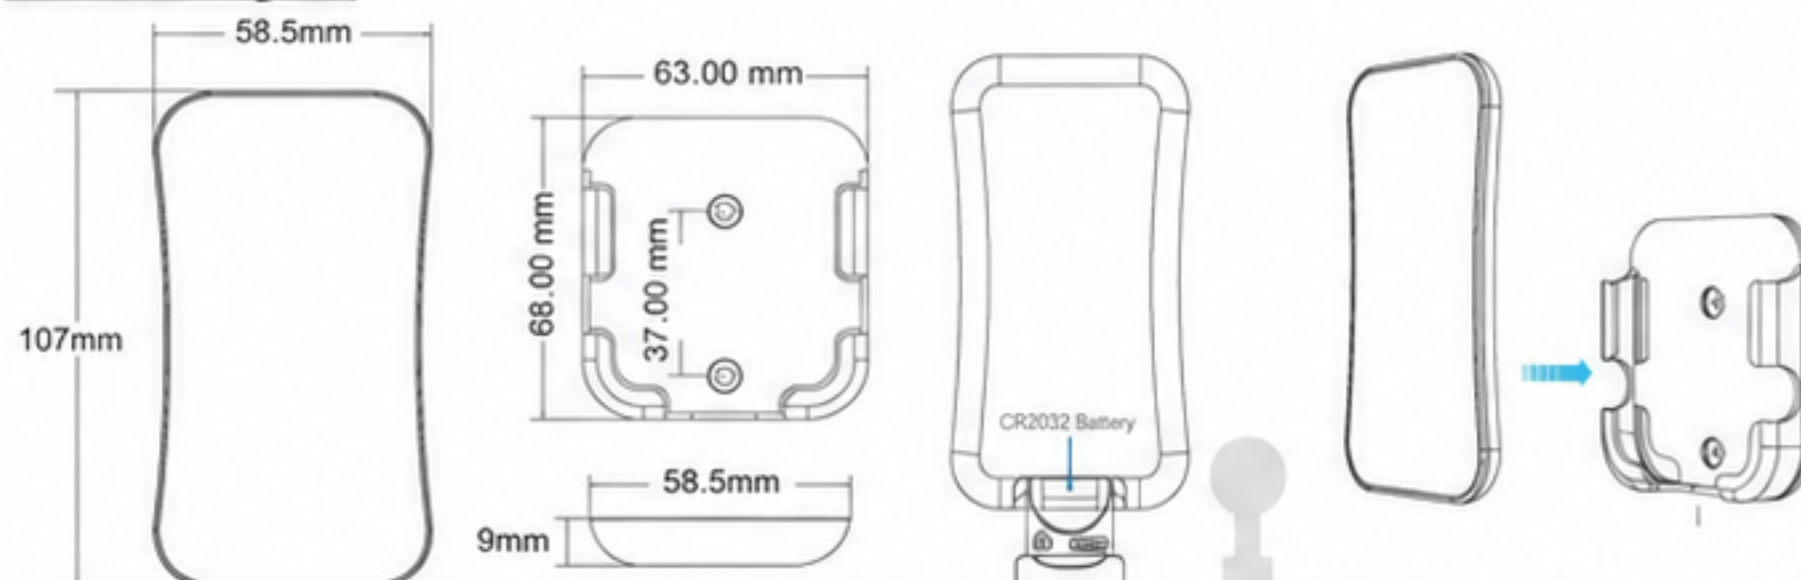

Beschreibung der Fernbedienung – Funktionen:

Modus – kurzer Tastendruck

Stellt schrittweise den Effektmodus ein, bei 2s Gedrückthalten wechseln alle Effekte nacheinander.

Effektgeschwindigkeit – mit kurzem Tastendruck regeln Sie die Geschwindigkeit in 10 Stufen, durch Gedrückthalten stufenlos.

Helligkeit – mit kurzem Tastendruck regeln Sie die Helligkeit in 10 Stufen, durch Gedrückthalten stufenlos.

RGB-Einstellung – mit kurzem Tastendruck regeln Sie die einzelne Farbe in 10 Stufen, durch Gedrückthalten stufenlos.

Szenen – mit kurzem Tastendruck schalten Sie die Szeneneinstellung ein/aus, durch ca. 2s Gedrückthalten speichern Sie die eingestellte Szene

Weiß-Einstellung – bei RGB-Streifen stellen Sie mit kurzem Tastendruck Weiß ein, mit langem Tastendruck die Intensität; bei RGBW-Streifen schalten Sie mit kurzem Tastendruck Weiß ein, mit langem Tastendruck stellen Sie die Intensität ein

Verwendung der Fernbedienung für SPI-Empfänger:

Einstellung der Streifenlänge – Pixel – drücken Sie * dann geben Sie die Zahl ein (z.B. 300 Pixel = 300) und drücken Sie erneut *

Einstellung des Chips – drücken Sie * dann geben Sie die Zahl laut Liste ein und drücken Sie erneut *

11: TM1803

12: TM1809, TM1804, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, SM16703P

13: TM1829

14: TLS3001, TLS3002

15: GW6205

16: MBI6120

17: TM1814B(RGBW)

18: SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)

19: UCS8904B(RGBW)

21: LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912

22: LPD8803, LPD8806

23: WS2801, WS2803

24: P9813

25: SK9822

31: TM1914A

32: GS8206, GS8208

33: UCS2904

34: SM16804

35: SM16825

36: SM16714(RGBW)

37: UCS5603

38: UCS2603

39: SM16714D

41: UCS7604(RGBW)

42: UCS7804(RGBW)

Einstellung des RGB-Typs – drücken Sie * dann geben Sie die Zahl laut Liste ein und drücken Sie erneut *

1: RGB, *2*: RBG, *3*: GRB, *4*: GBR, *5*: BRG, *6*: BGR

Einstellung des RGBW-Typs – nach der RGB-Einstellung fügen Sie den W-Code hinzu

7: W RGB *9*: WRGB

Z. B.: *1* + *7* stellt RGBW ein, *1* + *9* set WRGB

Pairing des Empfängers mit der Fernbedienung 069221 OVS SPI RGBW:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste MATCH am Empfänger.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Ein/Aus-Taste (on/off) auf der Fernbedienung.
3. Zum Wechseln oder Löschen aller gepairten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die Pairing-Taste MATCH ca. 5 Sekunden gedrückt.
Alle gepairten Fernbedienungen werden gelöscht.

Pairing der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Trennen Sie die Stromversorgung zum Empfänger, schließen Sie sie wieder an und wiederholen Sie dies innerhalb von 5 Sekunden 3-mal kurz. Das angeschlossene Licht blinkt 3-mal. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) auf der Fernbedienung. Das Licht blinkt 3-mal, der Pairing-Vorgang ist abgeschlossen.
2. Zum Wechseln oder Löschen aller gepairten Fernbedienungen:
Trennen Sie die Stromversorgung zum Empfänger, schließen Sie sie wieder an und wiederholen Sie dies innerhalb von 5 Sekunden 5-mal kurz. Das angeschlossene Licht blinkt 5-mal. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) auf der Fernbedienung. Das Licht blinkt 5-mal, der Pairing-Vorgang ist abgeschlossen.

Der Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter, Spannungswerte und Belastungen.

Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

