


Steuerungssystem – dimLED 06924x Dimmer OV 230V ALLMIX RF 4K -W und B

Spezifikationen:


- Dimmer mit Master-DMX512-Ausgang, 4 Zonen, 1 Farbe, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
- kann als RF-Steuerung für 4 unabhängige Zonen mit dimLED PWM-Empfängern verwendet werden
- 0–100 % Dimmbereich ohne Flackern
- kompatibel mit allen dimLED-Fernbedienungen 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m
- mit 1 Steuerung können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden, unbegrenzte Anzahl an Empfängern
- Eingangsspannung **85-265VAC**

Verdrahtung und Abmessungen:

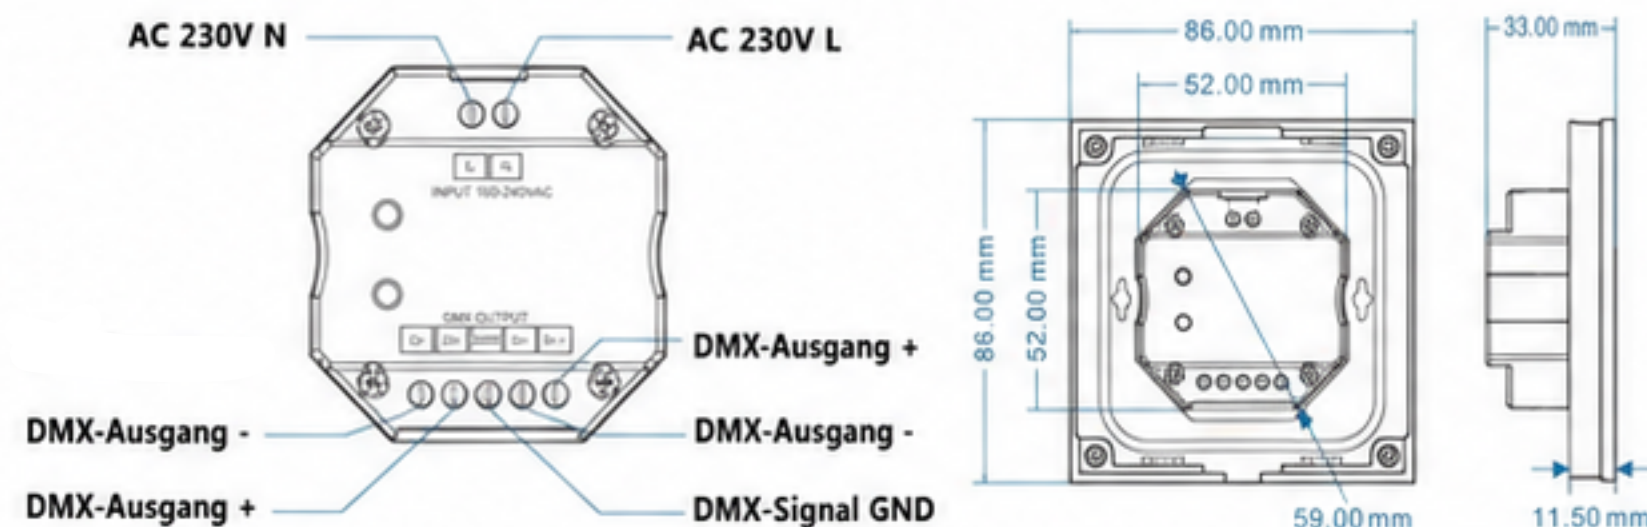


Verwendung und Anschluss:


Als DMX MASTER-Steuerung

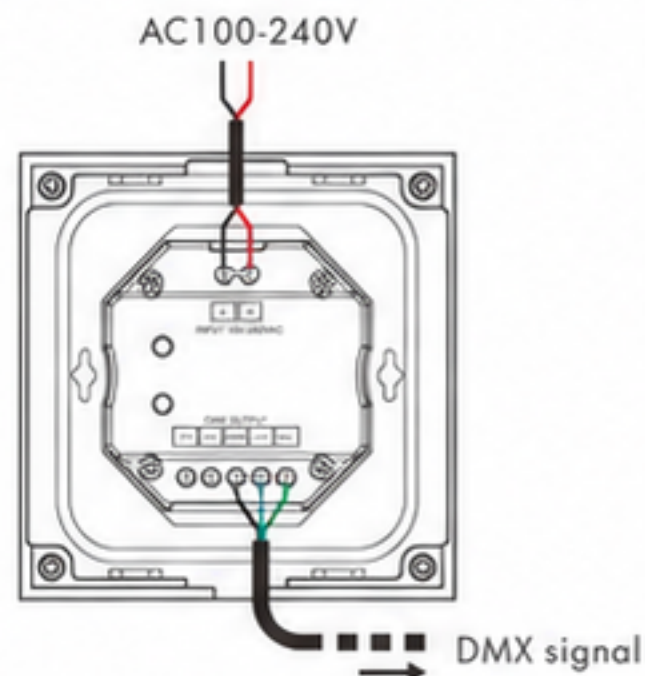

Als RF-Steuerung

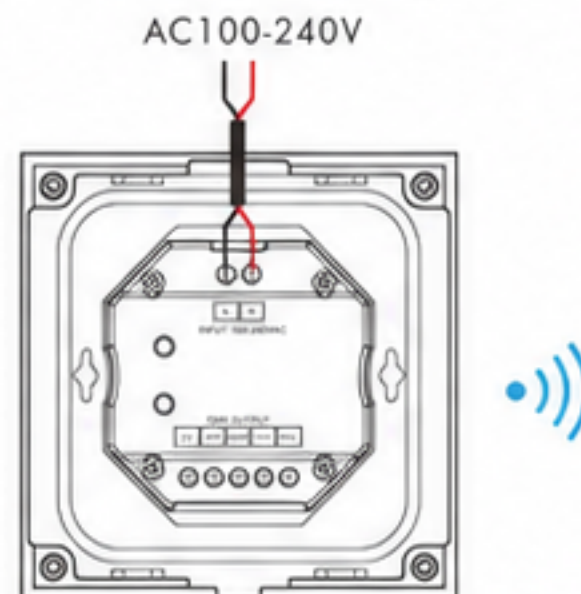


Installation:

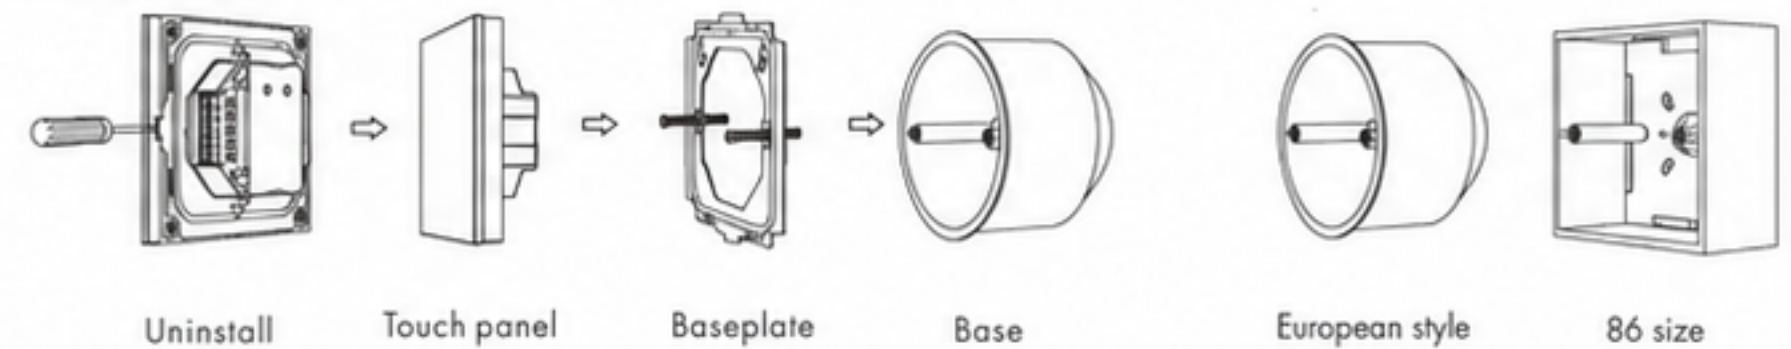

Beschreibung der Steuerung:

Zonen – mit kurzem Drücken schalten Sie die Zone ein, mit Druck > 2 s schalten Sie die Zone aus. Jede Zone wird separat gesteuert; wenn Sie mehrere Zonen schnell nacheinander drücken, steuern Sie diese gleichzeitig.

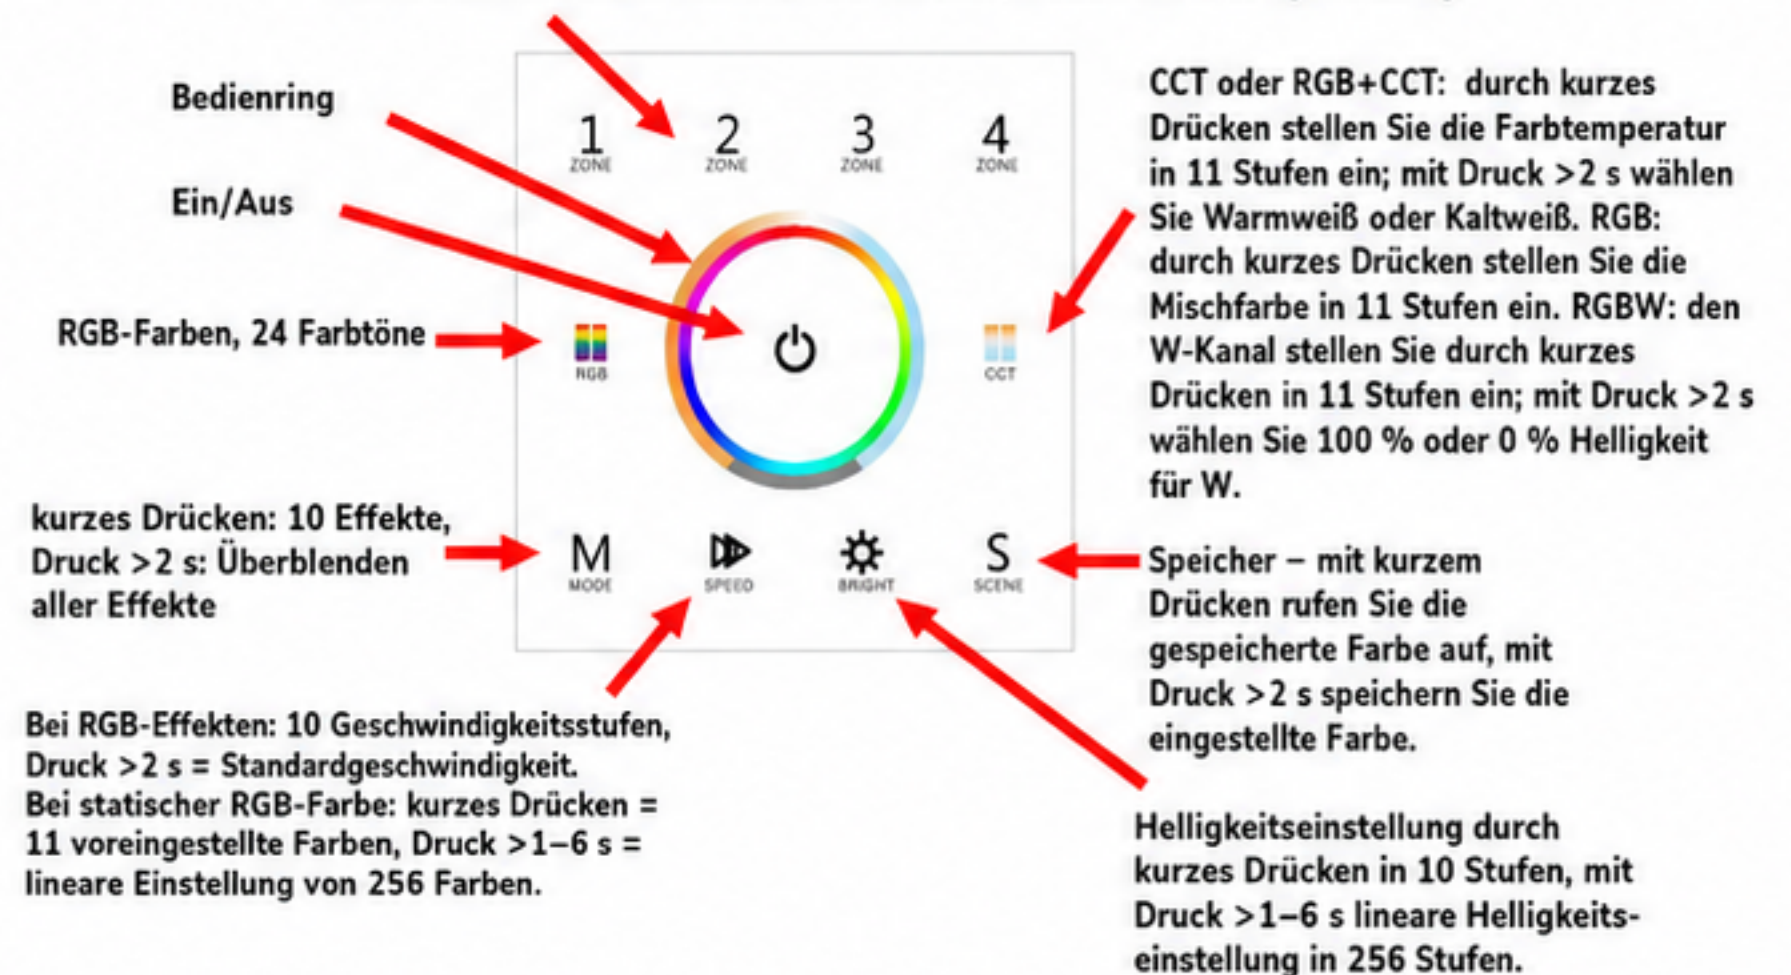

Einstellung des Empfängertyps:

Schalten Sie die Steuerung mit der Ein/Aus-Taste durch kurzes Berühren ein, schalten Sie sie dann durch kurzes Berühren wieder aus und halten Sie anschließend die Taste sofort ca. 2 Sekunden gedrückt. Die Kontrollleuchte beginnt blau und rot zu blinken. Wählen Sie danach die Zone 1, 2, 3 oder 4 und halten Sie diese ca. 2 Sekunden gedrückt. Wählen Sie anschließend entsprechend dem Symbol unten den Empfängertyp:



für Einfarben-Empfänger Taste 2 Sekunden gedrückt halten



für CCT-Empfänger Taste 2 Sekunden gedrückt halten



für RGB-Empfänger Taste 2 Sekunden gedrückt halten




für RGBW-Empfänger Taste 2 Sekunden gedrückt halten



für RGB+CCT-Empfänger Taste 2 Sekunden gedrückt halten

Koppeln des Fernbedienungsempfängers mit dem Controller:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste am Empfänger.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden am Controller die Ein/Aus-Taste auf dem gewünschten Kanal oder die Nummer der Voreinstellung, auf der Sie einen bestimmten Empfängertyp gespeichert haben möchten.
3. Zum Ändern oder Löschen der Kopplung aller gekoppelten Empfänger halten Sie die MATCH-Taste am Empfänger ca. 5 Sekunden gedrückt. Alle Empfänger werden mit dem Controller gelöscht.

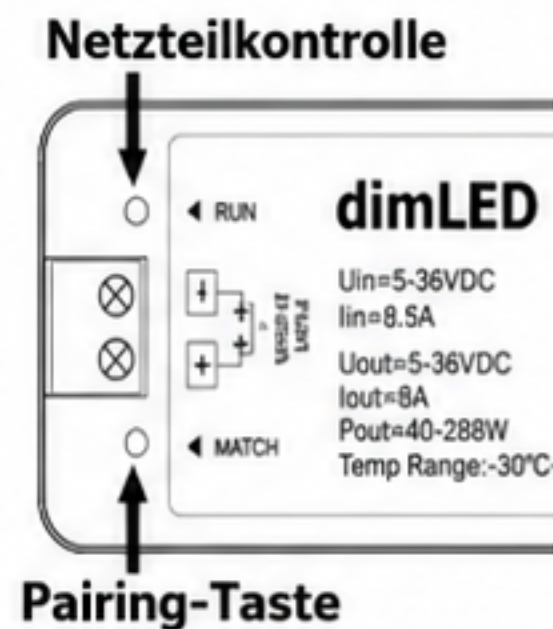

Voreingestellte RGB-Effekte im Controller:

No.	Name	No.	Name
1	RGB jump	6	RGB fade in and out
2	RGB smooth	7	Red fade in and out
3	6 color jump	8	Green fade in and out
4	6 color smooth	9	Blue fade in and out
5	Color temperature smooth	10	White fade in and out

Einstellung der DMX-Decoder-Adresse für Effekte:

Light Type	Light color channel					Zone 1 DMX address	Zone 2 DMX address	Zone 3 DMX address	Zone 4 DMX address
Single color	W	W	W	W	W	1-5	6-10	11-15	16-20
Dual color	WW	CW	WW	CW	0	1-5	6-10	11-15	16-20
RGB	R	G	B	0	0	1-5	6-10	11-15	16-20
RGBW	R	G	B	W	W	1-5	6-10	11-15	16-20
RGB+CCT	R	G	B	WW	CW	1-5	6-10	11-15	16-20

Koppeln von Empfängern ohne Zugriff auf den Controller:

1. Schalten Sie den Empfänger ein, schließen Sie dann innerhalb von 5 Sekunden die Stromversorgung aus und wieder ein ON/OFF 3x schnell hintereinander für dieselbe voreingestellte Nummer, der Sie einen bestimmten Empfängertyp zuweisen möchten. Die angekoppelte Leuchte blinkt 3x und bestätigt die Kopplung.
2. Zum Ändern oder Löschen eines gekoppelten Empfängers: Schalten Sie den Empfänger ein, schließen Sie dann innerhalb von 5 Sekunden die Stromversorgung aus und wieder ein ON/OFF 5x schnell hintereinander für dieselbe voreingestellte Nummer. Die angekoppelte Leuchte blinkt 5x.

Funktionen der Tasten und des Tons:

Einfarbiger Empfänger: Helligkeit einstellen,
 CCT Empfänger: Farbtemperatur einstellen,
 RGB Empfänger: Farbe mischen,
 RGBW Empfänger: Farbe in Weiß mischen.

Halten Sie nach dem Ausschalten die Ein/Aus-Taste (rote LED-Taste) ca. 10 Sekunden lang gedrückt und schalten Sie wieder ein/aus, um den Tasten-Ton ein-/auszuschalten. Der Vorgang wird bei erneutem Ein-/Ausschalten wiederholt.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Halten Sie die korrekte Verdrahtung der Leiter, die Nennspannung und die Belastung ein.

