


Fernbedienung – dimLED 06925x OV 4LD

Spezifikationen:

- die Fernbedienung ist als 4-Kanal-Ausführung oder als 1-Kanal-Ausführung mit vier Voreinstellungen nutzbar
- Übertragungsfrequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m
- kompatibel mit allen dimLED RF-Empfängern 2,4 GHz
- mit 1 Fernbedienung können beliebig viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3 VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <20 mA, Standby-Strom <2 µA

Gewicht 77 g

Abmessungen:

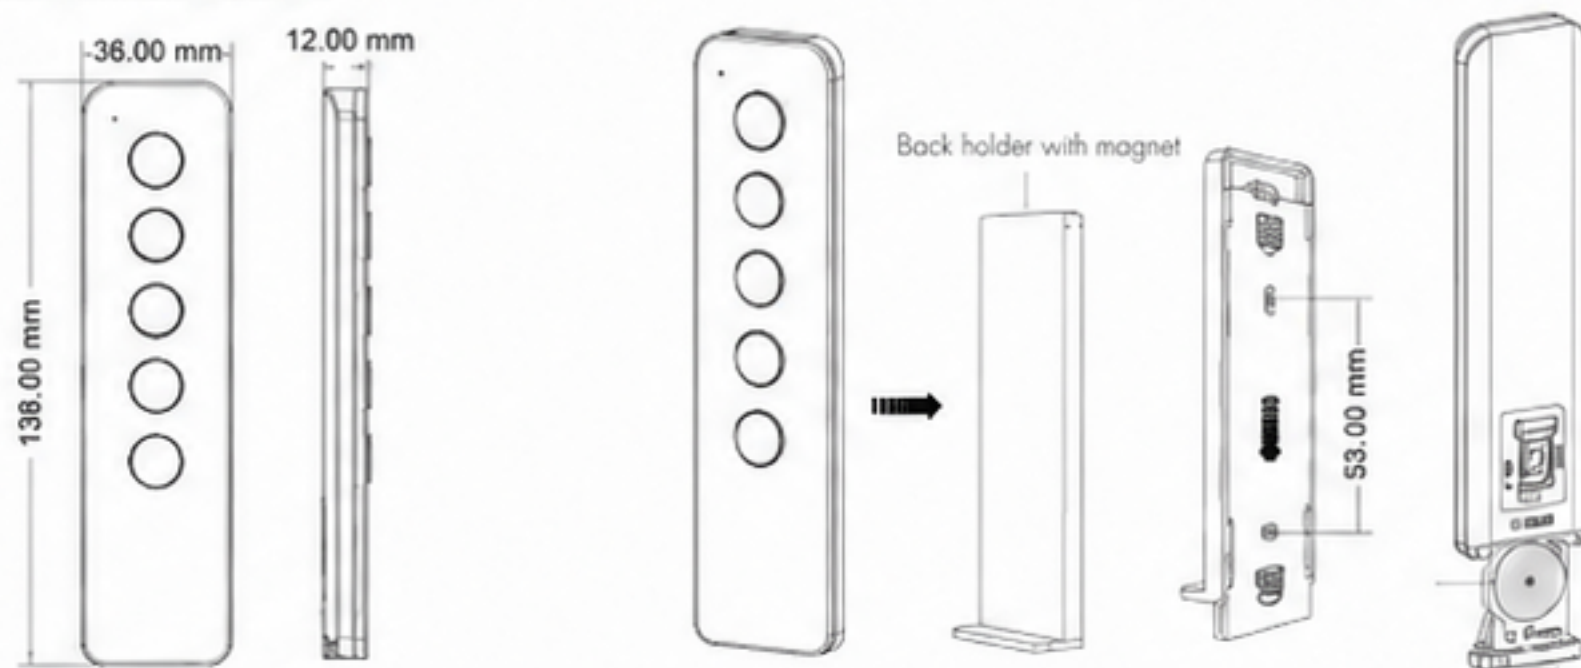

Einstellung der Fernbedienung:

4 Kanäle - drücken Sie ca. 2 s gleichzeitig die Tasten  und 

1 Kanal, 4 Helligkeitsvoreinstellungen - drücken Sie ca. 2 s gleichzeitig die Tasten  und 

Bedienung der Fernbedienung:

 schaltet alle Kanäle ein und aus

bei der 4-Kanal-Einstellung:

  kurzes Drücken schaltet den Kanal ein/aus, gedrückt halten regelt die Helligkeit

bei der Voreinstellung-Einstellung

  kurzes Drücken aktiviert die in der Voreinstellung gespeicherte Helligkeit

Eingestellt sind 25 %, 50 %, 75 % und 100 %

Kopplung der Fernbedienung mit dem Empfänger über die Taste:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung kurz die Zonennummer, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Die Kontrollleuchte am Empfänger blinkt schnell.
3. Um alle gekoppelten Fernbedienungen zu ändern oder zu löschen, halten Sie am Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 5 s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Kopplung der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung die gewünschte Zonennummer kurz 3x. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung:
Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung die Zonennummer, bei der Sie den betreffenden Empfänger löschen möchten, kurz 5x. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Der Anschluss darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter, die Spannungswerte und die Lastwerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

