


Steuerungssystem - dimLED 06930x Dimmer OV TRIAK KNS-W und B


Spezifikationen:

- dimmbare LED 230V Lichtquellen
- 0-100% Dimmbereich ohne Flimmern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen Fernbedienungen dimLED 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- 1 Empfänger kann bis zu 10 Fernbedienungen speichern, unbegrenzte Anzahl an Empfängern
- Eingangs-/Ausgangsspannung **100-240VAC**
- Belastung **1 Kanal 2A**, LED-Leistung - **200W**, Glühlampe - **400W**


Abmessungen:

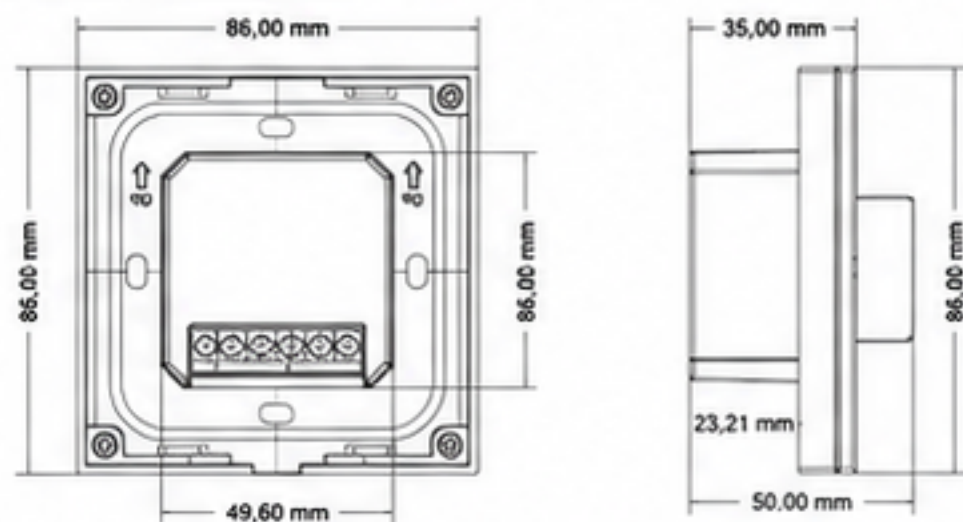

Typischer Anschluss:

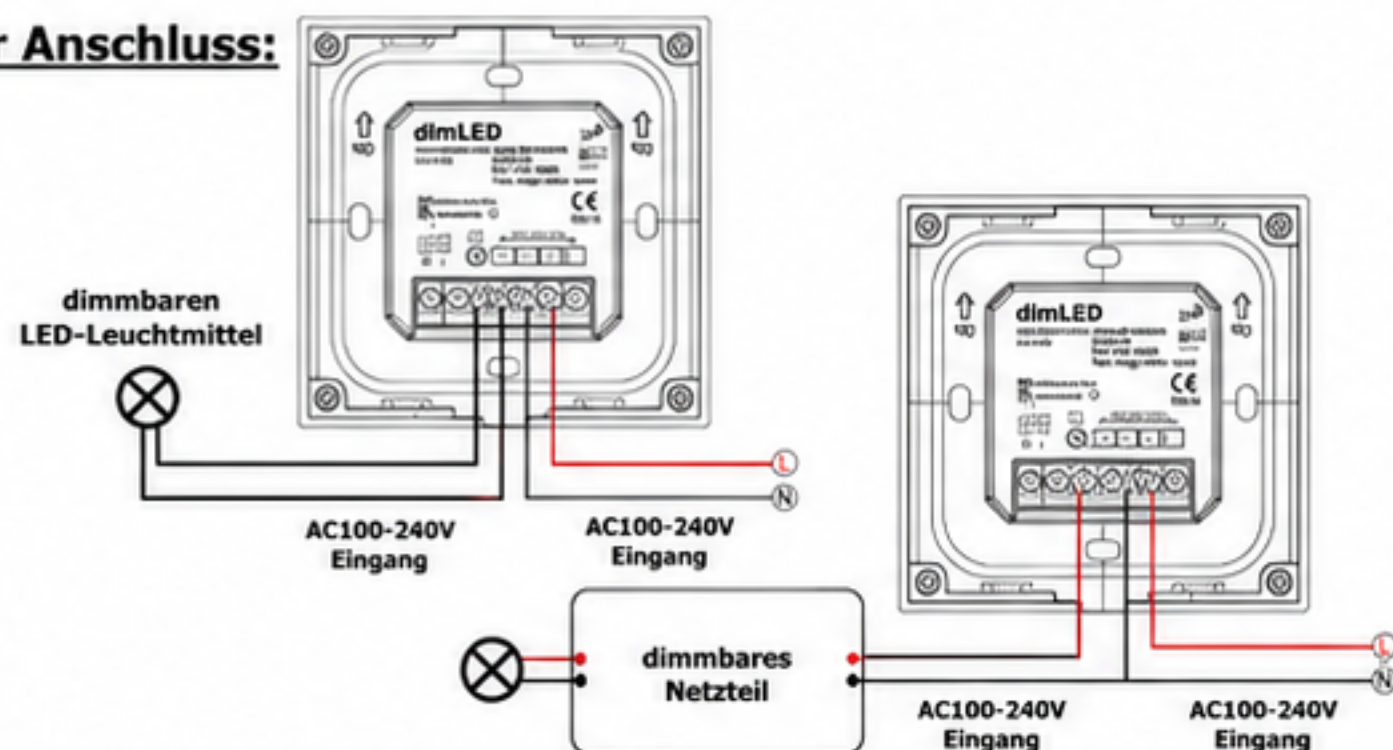


Installation des Dimmers:

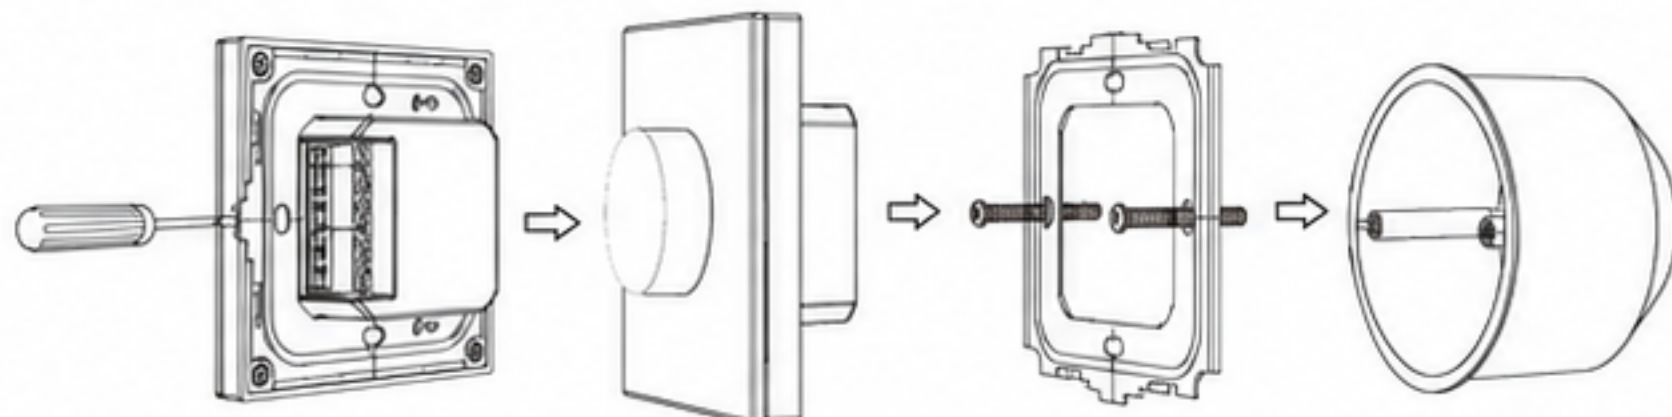

Beschreibung der Steuerung:

- ON Λ_f Phasenanschnittsteuerung an der führenden Flanke - A
- Λ_z Phasenanschnittsteuerung an der nachlaufenden Flanke - B

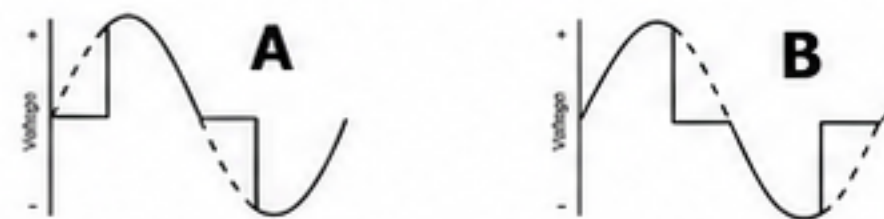

Die Dimmung kann über DIP-Schalter nur bei ausgeschalteter Stromversorgung eingestellt werden.

Typ A ist für alle klassischen Glühlampen und toroidalen Transformatoren.

Typ B ist für elektronische Transformatoren und LED-Leuchtmittel.

Dimmgeräte dürfen nicht mit elektronischen und klassischen Transformatoren gemischt werden.

Kopplung der Fernbedienung mit Fernbedienung:

1. Drücken Sie die POWER-Taste am Empfänger und halten Sie sie gedrückt, dann schalten Sie die Stromversorgung ein, innerhalb von 5s drücken Sie kurz die on/off-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szene-/Gruppen-Taste am Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie binden möchten. Für das Löschen aller gespeicherten Verbindungen halten Sie die POWER-Taste am Empfänger ca. 10s gedrückt. Alle Verbindungen werden gelöscht.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gespeicherten Verbindung: Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schalten Sie sie dann wieder ein, innerhalb von 5s drücken Sie schnell 5x die on/off-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szene-/Gruppen-Taste am Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie ändern möchten. Die Verbindung ist erfolgreich geändert. Zugehörige 5x.

Kopplung der Fernbedienung ohne Verwendung der POWER-Taste:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schalten Sie sie dann wieder ein, innerhalb von 5s drücken Sie schnell 3x die on/off-Taste am 2,4GHz RF-Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szene-/Gruppen-Taste am Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie binden möchten. Die Kontrollleuchte blinkt 3x und ist erfolgreich verbunden.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gespeicherten Verbindung: Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Empfängers, schalten Sie sie dann wieder ein, innerhalb von 5s drücken Sie schnell 5x die on/off-Taste am 2,4GHz RF-Einkanal-Fernbedienung oder die gewünschte Szene-/Gruppen-Taste am Mehrkanal-Fernbedienung, die Sie ändern möchten. Die Verbindung ist erfolgreich geändert. Zugehörige 5x.

Steuerung:



1. Kurzes Drücken des Knopfes ein/aus
2. Mit dem Knopf die Helligkeit in 2,5 Stufen in 50 Schritten einstellen
3. Halten Sie den Knopf ca. 1-5s gedrückt, und stellen Sie die Helligkeit linear in 256 Stufen ein

Der Anschluss darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung, die Spannung und die Belastung korrekt sind. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

