


dimLED 0693xx Dimmer 0V PNS-W und B

Spezifikation:


- Der Dimmer kann als RF-Controller für 4 unabhängige Zonen mit dimLED PWM-Empfängern verwendet werden
- kompatibel mit allen dimLED Fernbedienungen 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- mit 1 Steuerung können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden, unbegrenzte Anzahl an Empfängern
- Eingangsspannung **CR2032 Batterie 3VDC**

Abmessungen und Installation:

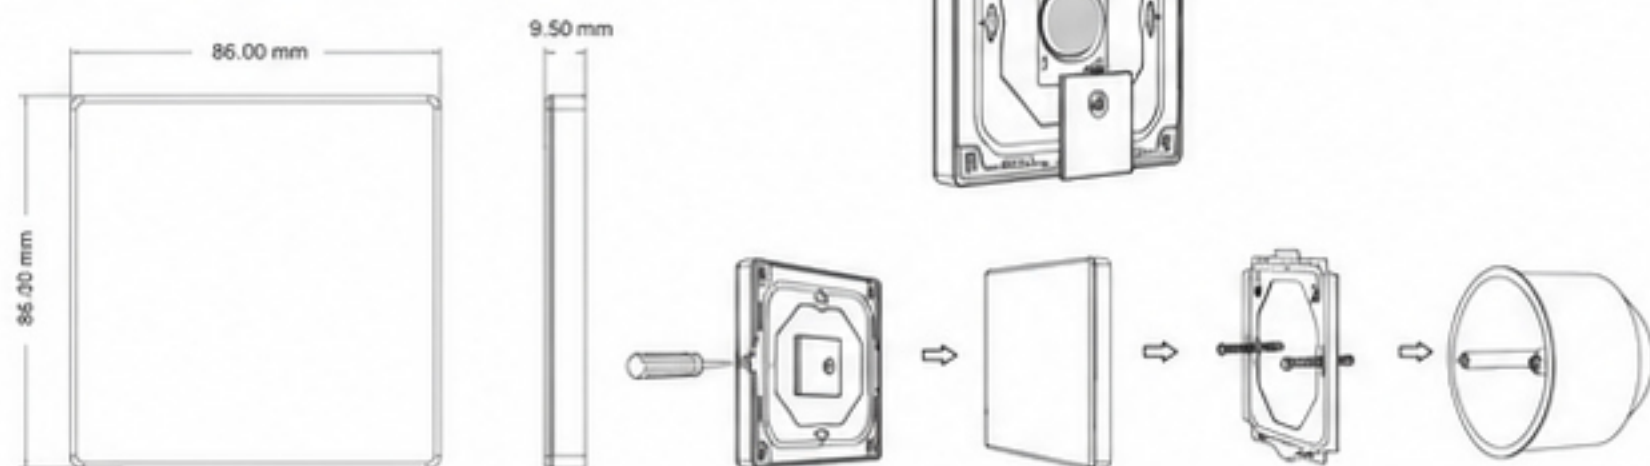

Kopplung des Controllers mit dem Empfänger:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Pairing-Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Nummer der Speicherzone am Controller, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Um alle gekoppelten Controller zu ändern oder zu löschen, halten Sie am Empfänger die Pairing-Taste MATCH ca. 5s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Controller werden gelöscht.

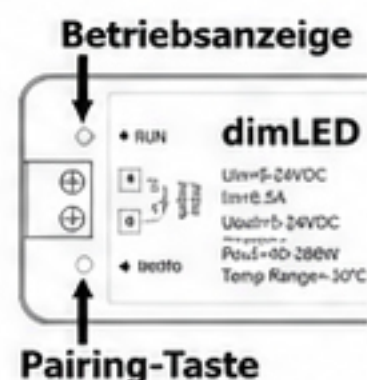

Kopplung der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s auf der Fernbedienung 3-mal kurz die Nummer der Speicherzone, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3-mal und ist gekoppelt.
2. Um eine gekoppelte Fernbedienung zu ändern oder zu löschen:
Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s auf der Fernbedienung 5-mal kurz die Nummer der Speicherzone an der Mehrkanal-Fernbedienung, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5-mal.

Beschreibung der Controller-Funktionen:

	- Ein/Aus aller Zonen - Helligkeit in 10 Stufen einstellen - Individuelle Helligkeitseinstellung - Speicherplätze für eigene Lichteinstellung, durch Gedrückthalten ca. 5s im Speicher ablegen
Mit kurzem Drücken schalten Sie die Zone ein und stellen deren Beleuchtung ein, durch Gedrückthalten schalten Sie die einzelne Zone aus. Wenn Sie mehrere Zonen rasch nacheinander kurz drücken, steuern Sie diese Zonen gemeinsam synchron.	
	- Ein/Aus aller Zonen - Helligkeit in 10 Stufen einstellen - Farbtemperatur einstellen - Speicherplätze für eigene Lichteinstellung, durch Gedrückthalten ca. 5s im Speicher ablegen
Mit kurzem Drücken schalten Sie die Zone ein und stellen deren Beleuchtung ein, durch Gedrückthalten schalten Sie die einzelne Zone aus. Wenn Sie mehrere Zonen rasch nacheinander kurz drücken, steuern Sie diese Zonen gemeinsam synchron.	
	- Ein/Aus aller Zonen - Helligkeit in 10 Stufen einstellen - Kurzes Drücken schaltet in den nächsten dynamischen Modus um, durch Gedrückthalten ca. 2s aktivieren Sie das automatische Wechseln der dynamischen Modi. - Kurzes Drücken stellt im dynamischen Modus die Geschwindigkeit in 10 Stufen ein, durch Gedrückthalten 2s stellen Sie die Standardgeschwindigkeit ein. - Kurzes Drücken stellt bei statischem RGB die Farbarten in 11 Stufen ein, durch Gedrückthalten 1-6s stellen Sie den automatischen Farbübergang ein. - Kurzes Drücken stellt bei RGB-Streifen die Mischung RGB-Weiß ein, durch Gedrückthalten 1-6s stellen Sie das automatische Überblenden der RGB-Farben ein. - Bei RGBW-Streifen schaltet kurzes Drücken die Farbe W separat ein, durch Gedrückthalten 1-6s stellen Sie die Helligkeit der Farbe W ein. - Farbkreis zur Einstellung der RGB-Farben
Mit kurzem Drücken schalten Sie die Zone ein und stellen deren Beleuchtung ein, durch Gedrückthalten schalten Sie die einzelne Zone aus. Wenn Sie mehrere Zonen rasch nacheinander kurz drücken, steuern Sie diese Zonen gemeinsam synchron.	
	- Ein/Aus aller Zonen - Helligkeit in 10 Stufen einstellen - Kurzes Drücken schaltet in den nächsten dynamischen Modus um, durch Gedrückthalten ca. 2s aktivieren Sie das automatische Wechseln der dynamischen Modi. - Kurzes Drücken stellt im dynamischen Modus die Geschwindigkeit in 10 Stufen ein, durch Gedrückthalten 2s stellen Sie die Standardgeschwindigkeit ein. - Kurzes Drücken stellt bei statischem RGB die Farbarten in 11 Stufen ein, durch Gedrückthalten 1-6s stellen Sie den automatischen Farbübergang ein. - Taste zum Umschalten zwischen RGB- und CCT-Steuerring. - Im RGB-Modus stellen Sie die RGB-Farbe ein - Im CCT-Modus stellen Sie die Farbtemperatur ein
Mit kurzem Drücken schalten Sie die Zone ein und stellen deren Beleuchtung ein, durch Gedrückthalten schalten Sie die einzelne Zone aus. Wenn Sie mehrere Zonen rasch nacheinander kurz drücken, steuern Sie diese Zonen gemeinsam synchron.	

Einstellung des PNS RGB+CCT Controllers:

Jede Zone kann separat als einfarbig, CCT, RGB/RGBW oder RGB+CCT eingestellt werden. Wählen Sie die Zone, drücken Sie kurz die Taste und halten Sie dann die gewünschte Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrolleuchte leuchtet rot oder blau.

1 2 3 4 +  für einfarbig
ZONE ZONE ZONE ZONE

1 2 3 4 +  für CCT oder RGB
ZONE ZONE ZONE ZONE

1 2 3 4 +  für RGB/W
ZONE ZONE ZONE ZONE

1 2 3 4 +  für RGB+CCT
ZONE ZONE ZONE ZONE

Alle Zonen als einen Modus des Controllers einstellen:

 +  für einfarbig
ALL

 +  für CCT oder RGB
ALL

 +  für RGB/W
ALL

 +  für RGB+CCT
ALL

Wandschalter bei PNS-S und PNS-CCT ersetzen:

Ersatzwandschalter können gegen eine ungeeignete Steuerung ausgetauscht werden.



Nach dem Einsetzen der Wandhalterung die Taste ALL drücken, das Licht einschalten, dann die Haupttaste 5s lang drücken, anschließend sofort die Wandschalttaste 5s lang drücken – beide Steuerungen werden gekoppelt.



Zum Entfernen vom Hauptwandschalter die Taste ALL drücken, das Licht einschalten, dann die Haupttaste 5s lang drücken, anschließend sofort die Wandschalttaste 10s lang drücken – beide Steuerungen werden getrennt.

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Kontrollieren Sie die korrekte Verkabelung der Leitungen, Werte der Spannung und die Belastbarkeit. Eine falsche Installation kann zu Schäden am Gerät führen.