


dimLED Steuergerät 069333 RF 0-10V 4CH


Spezifikationen:

- RF-Steuerung über 0-10V-Regelung, 4 Kanäle
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flimmern, Arbeitsfrequenz 250 Hz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz-Fernbedienungen
- Reichweite der Fernbedienung im freien Raum bis 30 m; sind mehrere Empfänger höchstens 30 m voneinander entfernt, wird das Signal weitergegeben, wodurch die Reichweite bis 100 m betragen kann
- Mit 1 Steuergerät 069333 RF 0-10V 4CH können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangsspannung 85-265 VAC, 12VDC
- Ausgangssignal 4x(0-10)VDC, 40mA/Kanal


Abmessungen:

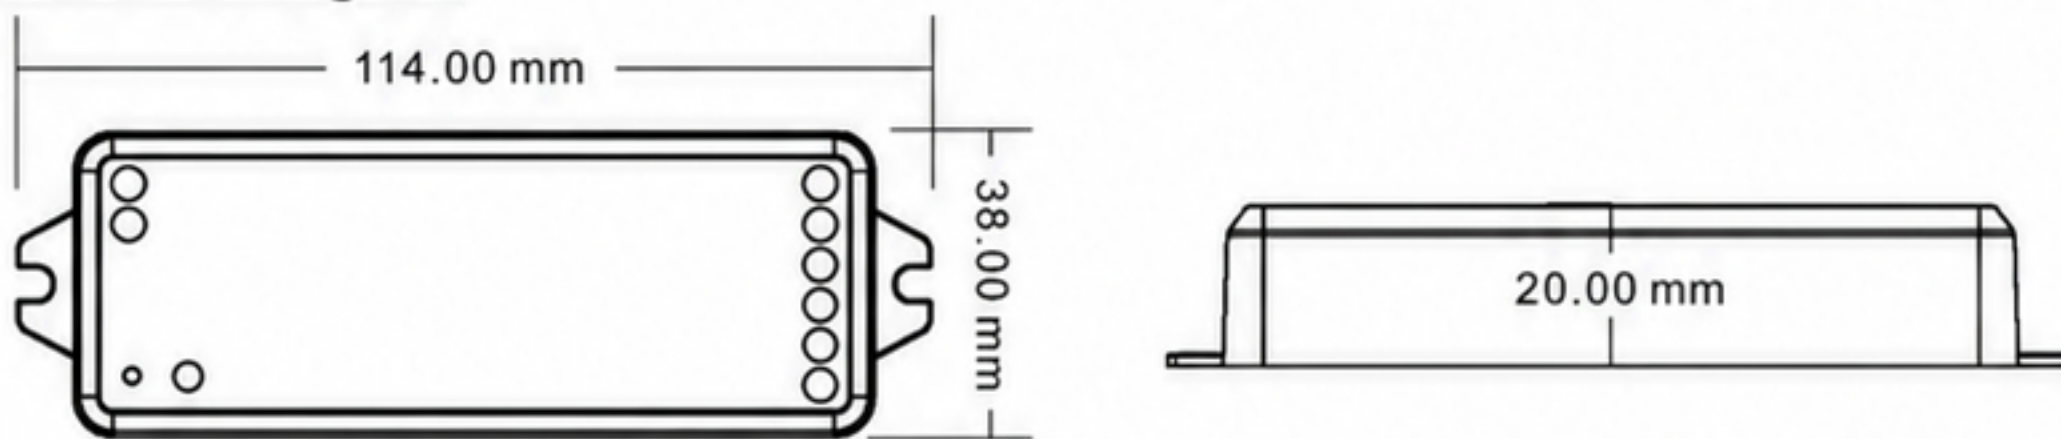

Typische Verdrahtung:

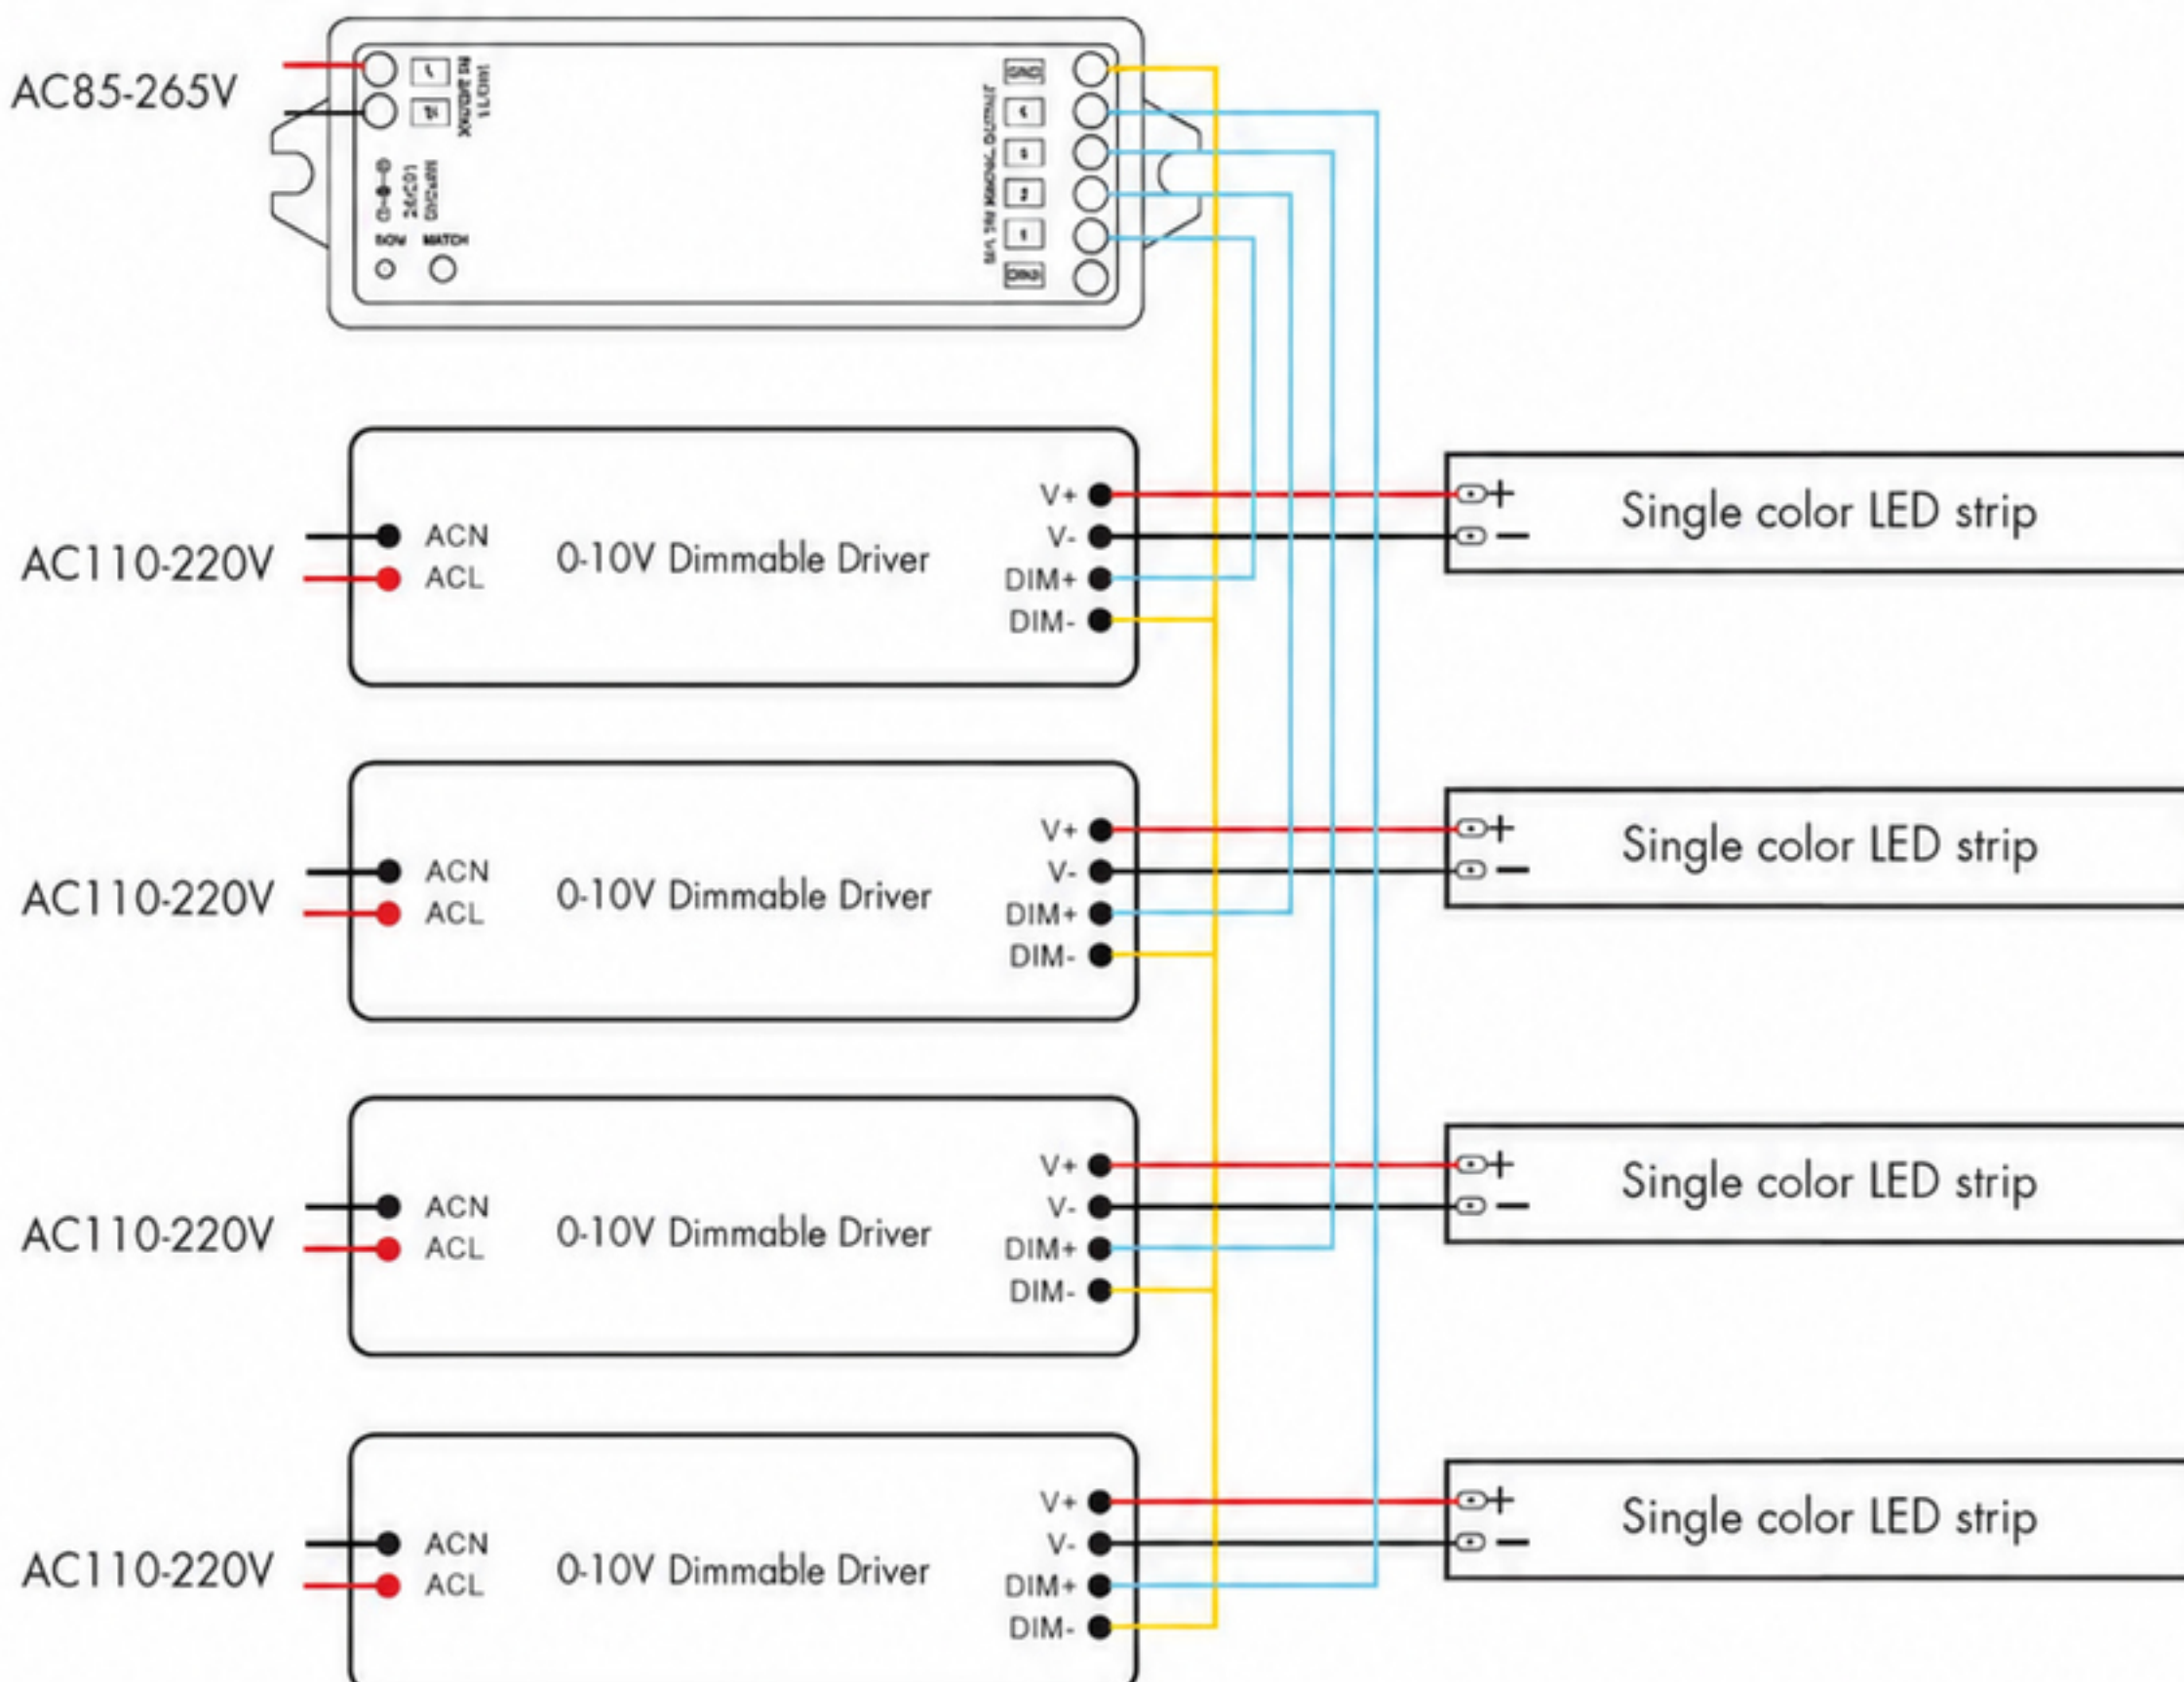

Gerätebeschreibung:

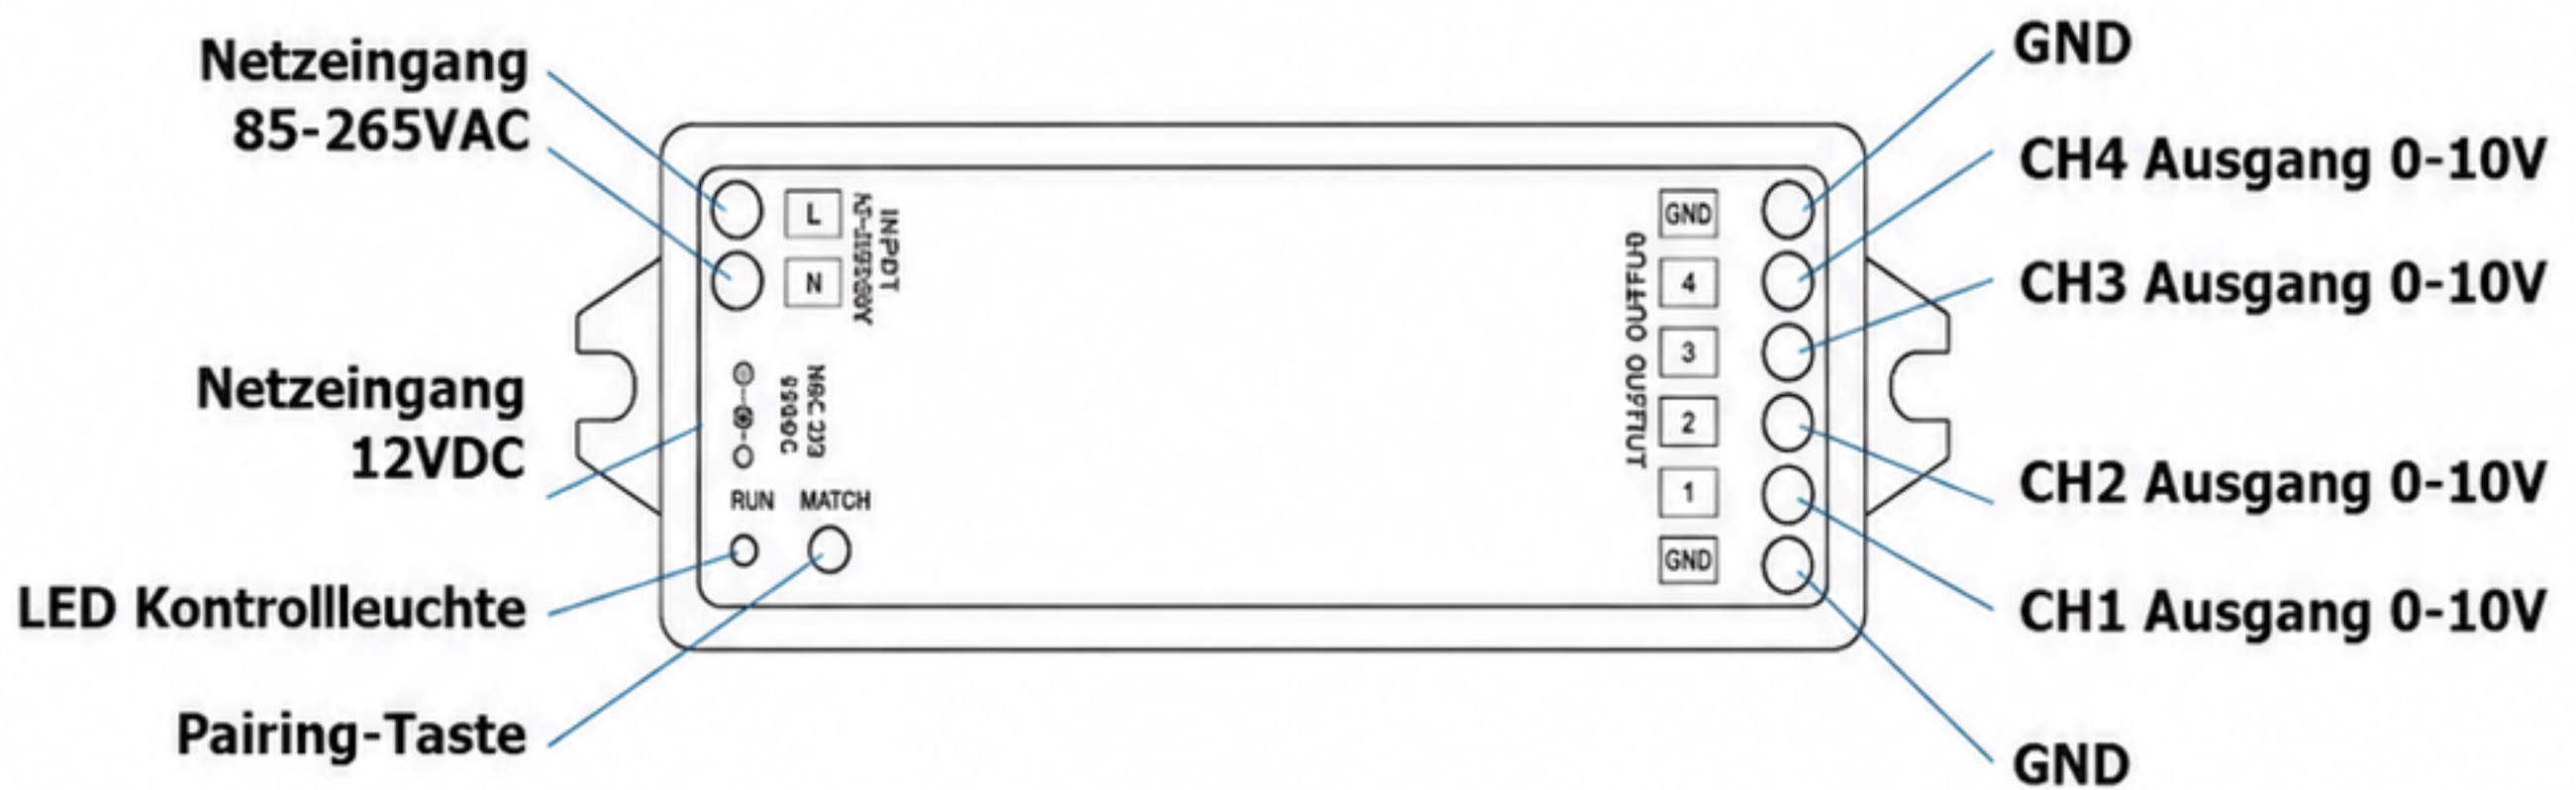

Kopplung des Controllers mit einer Fernbedienung:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste MATCH am Controller 069333.
2. Innerhalb von 5 Sekunden drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) einer Zonen-Fernbedienung oder eine Szenen-Taste (Zonen-Nr.) einer Mehrzonen-Fernbedienung, auf die der Empfänger zugewiesen werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen der Zuordnung aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie am Controller 069333 die Pairing-Taste MATCH ca. 5 Sekunden. Alle Fernbedienungen, die mit dem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

Kopplung des Controllers mit einer Fernbedienung ohne Zugang zum Empfänger:

1. Trennen Sie die Spannungsversorgung des Controllers 069333, dann schließen Sie die Spannungsversorgung wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 3-mal kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) einer Zonen-Fernbedienung oder eine Szenen-Taste (Zonen-Nr.) einer Mehrzonen-Fernbedienung, auf die der Empfänger zugewiesen werden soll. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3-mal und die Kopplung ist erfolgreich.
2. Zum Ändern oder Löschen der Zuordnung des Empfängers:
Trennen Sie die Spannungsversorgung des Controllers 069333, dann schließen Sie die Spannungsversorgung wieder an, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5-mal kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) einer Zonen-Fernbedienung oder eine Szenen-Taste (Zonen-Nr.) einer Mehrzonen-Fernbedienung, auf die der Empfänger zugewiesen werden soll. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5-mal.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Befolgen Sie die korrekte Verdrahtung der Leiter, die Spannungswerte und die Polarität.

Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

