


# 069334 SMART dimLED RF Schalter ACS15A


## Spezifikationen:

- RF + Taster gesteuerter Schalter ACS230V Ausgang, Schalten 230VAC
- kompatibel mit allen dimLED Fernbedienungen 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- an 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden
- Eingang/Versorgungsspannung 100-240VAC
- 1 Kanal 15A Lastwiderstand (Glühlampe), 10A induktive Last (LED)
- maximaler Schaltstrom 20s 120A (nach Überschreiten kann der Schalter beschädigt werden)


## Abmessungen:

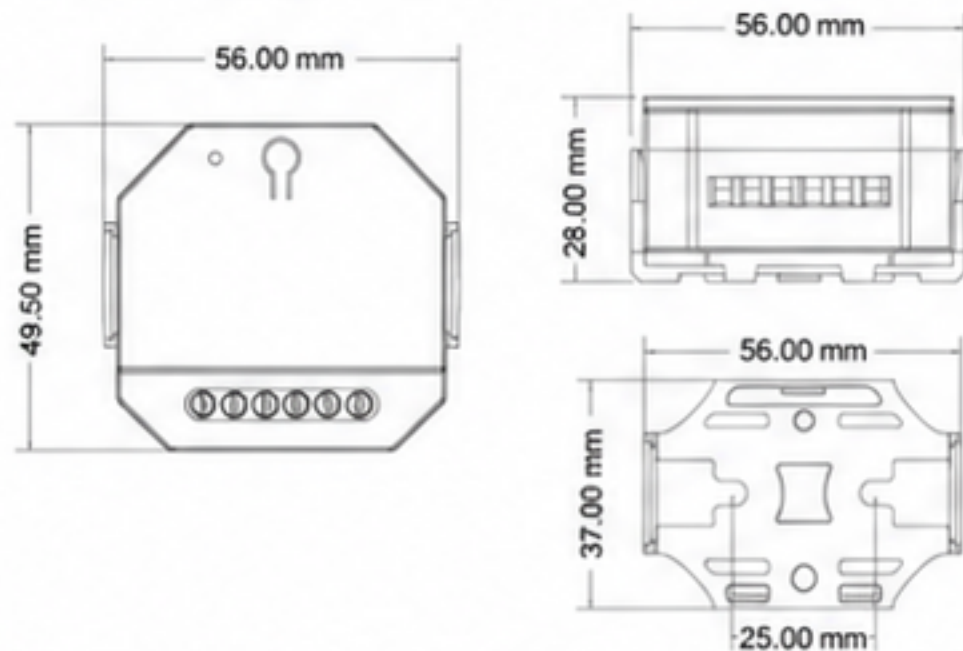


## Beschreibung des Schalters:

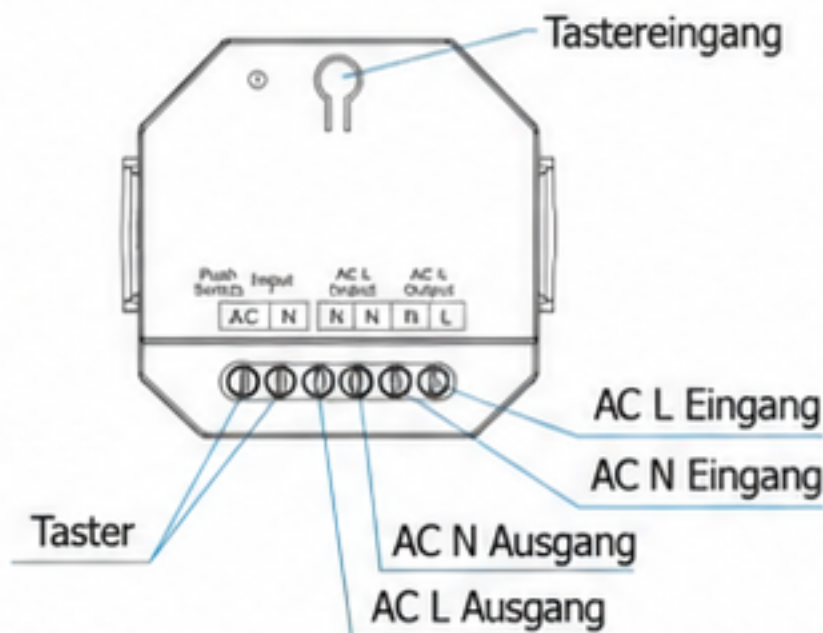

## Installation auf DIN-Schiene:

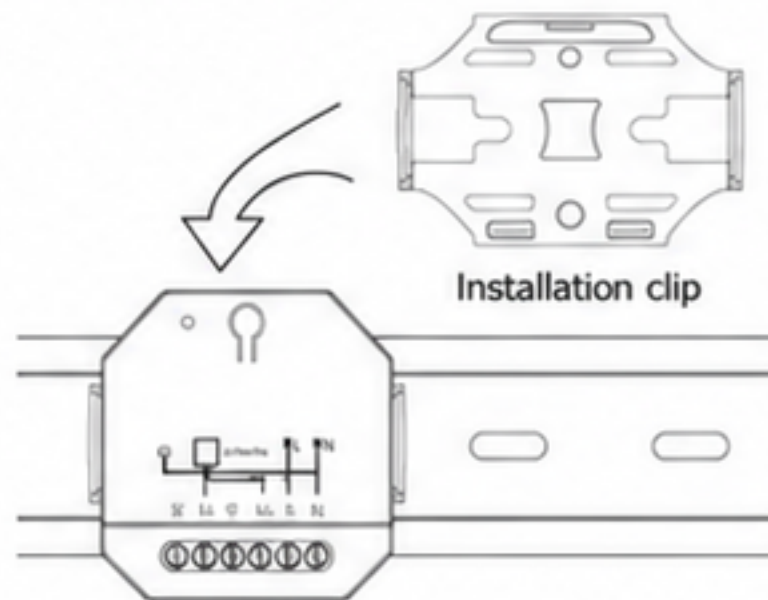

## Anschluss:

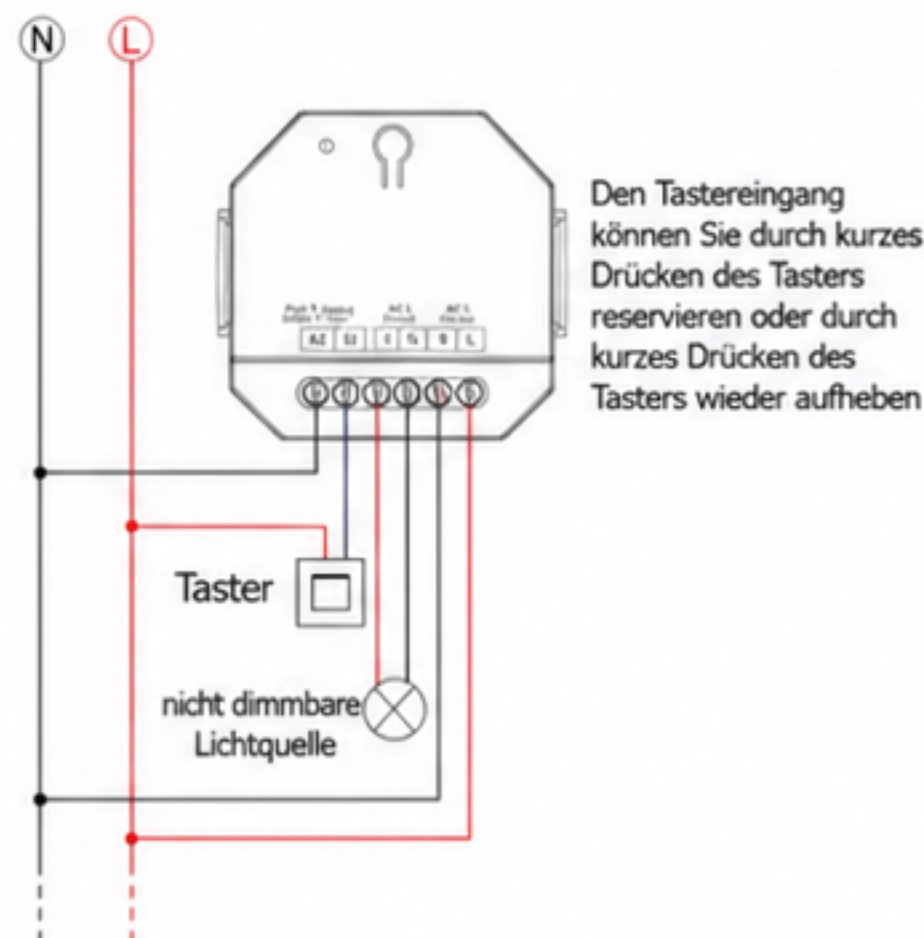

## Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung:

A) Mit einem Paarungstaster:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz den Paarungstaster.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Ein/Aus-Taste an der 1-Zonen Fernbedienung oder die Zonentaste an der Mehrzonen Fernbedienung, an der Sie den Empfänger anlernen möchten.
3. Um alle angelernten Fernbedienungen zu löschen, halten Sie am Empfänger den Paarungstaster 10s gedrückt. Alle Fernbedienungen, die mit dem Empfänger gekoppelt waren, werden gelöscht.

B) Ohne Zugang zum Paarungstaster:

1. Schalten Sie die Stromversorgung zum Empfänger aus, dann wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s schnell 3x kurz hintereinander die Ein/Aus-Taste an der 1-Zonen Fernbedienung oder die Zonentaste an der Mehrzonen Fernbedienung, an der Sie den Empfänger anlernen möchten. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x und ist damit erfolgreich gekoppelt.
2. Um den gekoppelte Empfänger zu wechseln oder zu löschen: Schalten Sie die Stromversorgung zum Empfänger aus, dann wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s schnell 5x kurz hintereinander die Ein/Aus-Taste an der 1-Zonen Fernbedienung oder die Zonentaste an der Mehrzonen Fernbedienung, an der Sie den Empfänger anlernen möchten. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x.

## Verwendung eines externen Tasters:

Durch kurzen Tastendruck ein-/ausschalten

Der Anschluss sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verkabelung der Leitungen, der Spannungswerte und des Geräts. Bei Nichtbeachtung kann es zu Geräteschäden kommen.

FC CE RoHS LVD RED