

4-Zonen-Funkdimmpanel (2,4 GHz)

Modellnr.: K4

Merkmale

- CR2032-Batteriebetrieben
- Keine Verkabelung erforderlich, einfache drahtlose
Dimmung per Druckschalter
- Kompatibel mit Lampen der Serien MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Nutzt drahtlose 2,4-GHz-Funkübertragungstechnologie,
Kontrollreichweite 30 m
- Unterstützt 4 unabhängige Steuerungseinheiten,
unbegrenzte Anzahl an Lampen
- Dimmbereich 0,1 %–100 %



Produktparameter

Name: Drahtloses 4-Zonen-Dimmpanel (2,4 GHz)

Modellnr.: K4

Eingangsspannung: 3V (CR2032*1PCS)

Sendeleistung: 6dBm

RF: 2.4GHz

Kontrolldistanz: 30m

Betriebstemperatur: -10~40°C

Standby-Stromverbrauch: <6μA


IP-Schutzart: IP20

EMC-Norm (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Sicherheitsstandard (LVD): EN 61347-1: 2015+A1:2018
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019


Funkgeräte (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1

Zertifizierung: CE, EMC, LVD, RED

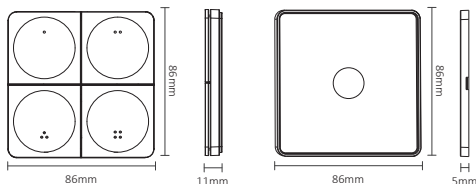


Dimmsteuerung

- Kurzes Drücken schaltet das Licht ein/aus, langes Drücken passt die Helligkeit an.
- Unterstützt 4 unabhängige Steuerungseinheiten, unbegrenzte Anzahl an Lampen

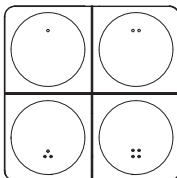


ON/ OFF/ Brightness


Installation

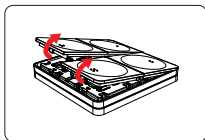


1. Abdeckung entfernen

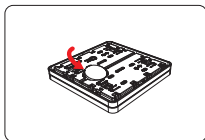


2. Legen Sie eine CR2032-Batterie ein.

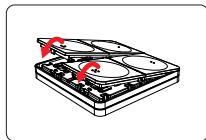


3. Deckel wieder hochklappen

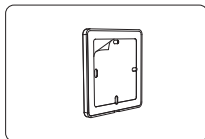

4. Die Schutzfolie auf der Rückseite abreißen.

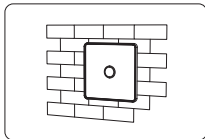


5. Befestigen Sie den Halter an der gewünschten Stelle.

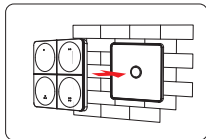


6. Setzen Sie den Drehschalter an die Vorderseite der Halterung.


Anleitung zum Verknüpfen des Codes

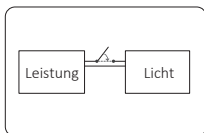

1. Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten

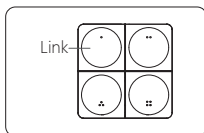

2. Drücken Sie die „Zone“-Taste innerhalb von 3 Sekunden 6 Mal kurz.

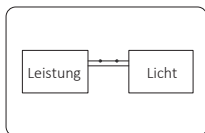

3. Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte dreimal langsam blinkt.




Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt.


Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.

(Achtung: Eine erneute Verbindung ist nicht möglich, wenn die Verbindung des Dimmpanels bereits abgeschlossen ist.)


Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung

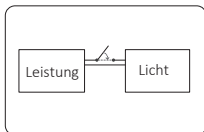

- Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten

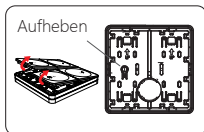

- Drücken Sie die Taste „Entkoppeln“ innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal kurz.

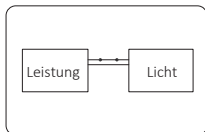

- Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte 10 Mal schnell blinkt.



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt.

Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.

(Achtung: Eine Entkopplung ist nicht erforderlich, wenn das Dimmpanel nie gekoppelt war.)

Aufmerksamkeit

1. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht über längere Zeit in feuchter oder heißer Umgebung. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte den Akku und lagern Sie es an einem trockenen, antistatischen Ort.
2. Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit großen Metallflächen oder in der Nähe starker elektromagnetischer Wellen, da sonst die Reichweite der Steuerung stark beeinträchtigt wird.