



Bedienfeld-fernbedienung

Modell Nr: T1/ T2/ T3/ T4

1. Funktionen

Wir verwenden einen hochpräzisen kapazitiven Touchscreen-IC. Touchscreen ist sehr stabil; 2,4-GHz-Hochfrequenz-Funksteuerung mit Fernsteuerung, geringem Stromverbrauch und hoher Übertragungsrate. Dieses Produkt hat T-Serie, und der Unterschied besteht in der Art der Stromversorgung. Beide Serien haben 4 Arten: T1 dimmbare Panel-Fernbedienung mit 4 Zonen; T2 CCT 4-Zonen-Panel-Fernbedienung; T3 4-Zonen-RGB/RGBW-Panel-Fernbedienung; T4 4-Zonen-RGB+CCT Panel-Fernbedienung. Dieses Produkt funktioniert weithin mit unserer intelligenten LED-Beleuchtung, dem LED-Controller und dem intelligenten

2. Parameter

T-Serie: Angetrieben von AC100~240V

Betriebsspannung: AC100~240V

Standby-Leistung: 0.15W


Sendeleistung: 6dBm

Übertragungsfrequenz: 2.4GHz

Arbeitstemperatur: -10~40°C

Kontrollabstand: 30m

Größe: 86*86*31mm

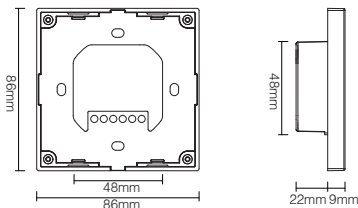


3. Funktion der Tasten

Anmerkung: Beim Berühren der Taste leuchtet die LED-Anzeigelampe einmal mit anderem Ton blinken (Touch-Slider ohne Ton).

T1

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (Helligkeit)

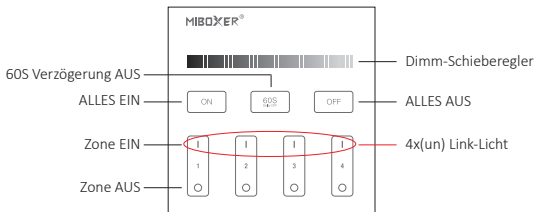

■ ■ ■ ■ ■ Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.



Berühren Sie Master EIN, schalten Sie alle verknüpften Lichter ein. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton einzuschalten.



Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie "60S Delay OFF", das Licht wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet.



Berühren Sie Master AUS, schalten Sie alle verknüpften Lichter aus. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton auszuschalten.




Berühren Sie Zone EIN, schalten Sie zonengebundene Lichter ein.



Berühren Sie Zone AUS, schalten Sie zonengebundene Lichter aus.

T2

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (Farbtemperatur)

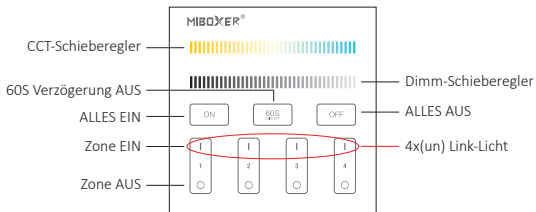

 Berühren Sie den Schieberegler, um die Farbtemperatur zu ändern.

 Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

 Berühren Sie Master EIN, schalten Sie alle verknüpften Lichter ein. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton einzuschalten.

 Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie "60S Delay OFF", das Licht wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet.


 Berühren Sie Master AUS, schalten Sie alle verknüpften Lichter aus. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Anzeigeton auszuschalten.

 Berühren Sie Zone EIN, schalten Sie zonengebundene Lichter ein.

 Berühren Sie Zone AUS, schalten Sie zonengebundene Lichter aus.

T3

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (RGBW)

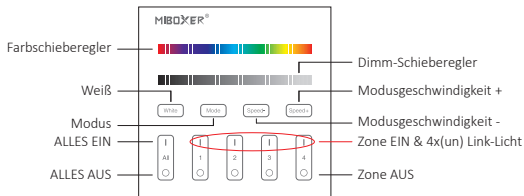

 Berühren Sie den Farbschieberegler, wählen Sie die gewünschte Farbe.

 Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

 Berühren Sie die weiße Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

 Umschaltmodi.

 Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.


 Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

| ALLES EIN: Berühren, um alle verknüpften Lichter einzuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton einzuschalten.
Zone (1-4) EIN: Zone EIN berühren, zonengebundene Lichter einschalten.

○ ALLES AUS: Berühren, um alle verknüpften Lichter auszuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton auszuschalten.
Zone(1-4) AUS: Zone AUS berühren, zonengebundene Lichter ausschalten.

T4

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (RGB+CCT)

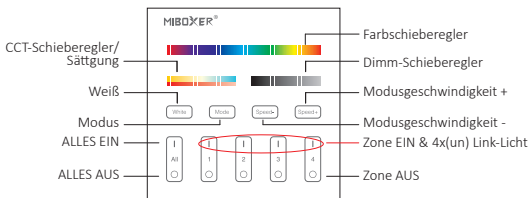

Berühren Sie den Farbschieberegler, wählen Sie die gewünschte Farbe.



Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an;
Ändern Sie im Farblichtmodus die Farbsättigung.



Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.



Berühren Sie die weiße Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.



Umschaltmodi.



Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.



Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.



ALLES EIN: Berühren, um alle verknüpften Lichter einzuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton einzuschalten.

Zone (1-4) EIN: Zone EIN berühren, zonengebundene Lichter einschalten.




ALLES AUS: Berühren, um alle verknüpften Lichter auszuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton auszuschalten.



Zone(1-4) AUS: Zone AUS berühren, zonengebundene Lichter ausschalten.

4. Verknüpfen/Aufheben (T1/ T2/ T3/ T4)

Anleitung zum Verlinken



Verknüpfen /
Aufheben Taste

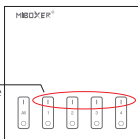


- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.
- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal kurz auf eine beliebige Zone von "1".
- 3 Das Licht blinkt langsam 3 mal, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich abgeschlossen wurde.





Wenn das Licht nicht langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen, bitte schalten Sie das Licht wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

Anleitung zum Aufheben der Verknüpfung



Verknüpfen /
Aufheben Taste

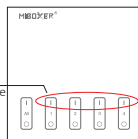

- 1 Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.
- 2 Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden dreimal kurz "1".
- 3 Das Licht blinkt 10 mal schnell, bedeutet das Aufheben der Verknüpfung erfolgreich.


Die Aufhebung der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie die der Verknüpfung sein.




Wenn das Licht nicht schnell blinkt, das Aufheben der Verbindung fehlgeschlagen ist, schalten Sie das Licht bitte wieder aus und befolgen Sie die obigen Schritte, um die Verbindung wieder aufzuheben.

5. Installation


T-Serie Montage / Demontage




Installieren Sie das untere Gehäuse in der Wand; Oben sind die Standard-Unterteile.



Befestigen Sie die Controller-Basis mit einer Schraube am unteren Gehäuse.



Klickt in die obere Seite der Glasscheibe am Controllersockel ein, dann drücken Sie leicht auf die Unterseite, damit sie in den Controllersockel einrastet.



Demontieren

Stecken Sie einen Schraubendreher in das unten stehende Bajonett und einen Schraubendreher nach oben, dann können Sie den Controller demontieren.

6. Achtung

1. Bitte überprüfen Sie das Kabel und stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Stromkreis korrekt ist.
2. Gehen Sie bei der Installation vorsichtig vor, um das Zerschlagen der Glasscheibe der T-Serie zu vermeiden.
3. Bitte verwenden Sie keine Beleuchtungskörper um den mentalen Bereich und ein hohes Magnetfeld, da dies sonst die Kontrollentfernung stark beeinflusst.



In China hergestellt