


LED Fernbedienungsset BOLO


Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100% dimmbar ohne Flackern
- Übertragungsfrequenz 2,4-2,48GHz
- Empfänger und Reichweite der Fernbedienung bis zu 30m, Betriebstemperatur -20°C-55°C
- an 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelern werden
- Eingang/Ausgangsspannung **12-24VDC**
- Belastung insgesamt **15A, max. 6A pro Kanal**
- 2xAAA Batterien erforderlich, Standby-Verbrauch <30µA

Abmessungen und Beschreibung des Empfängers:

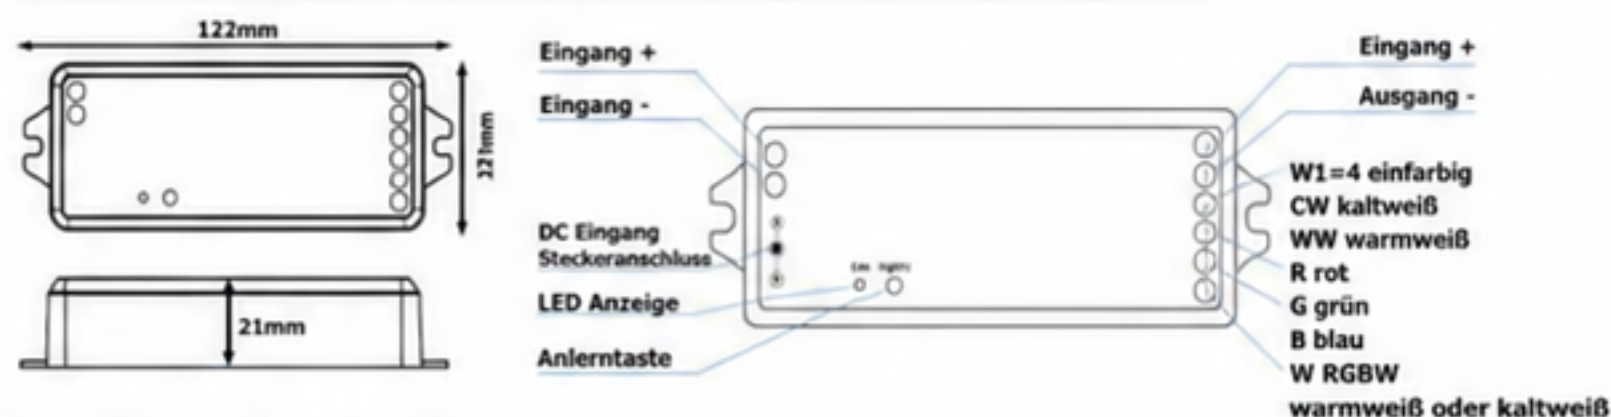

Typische Anschlüsse:

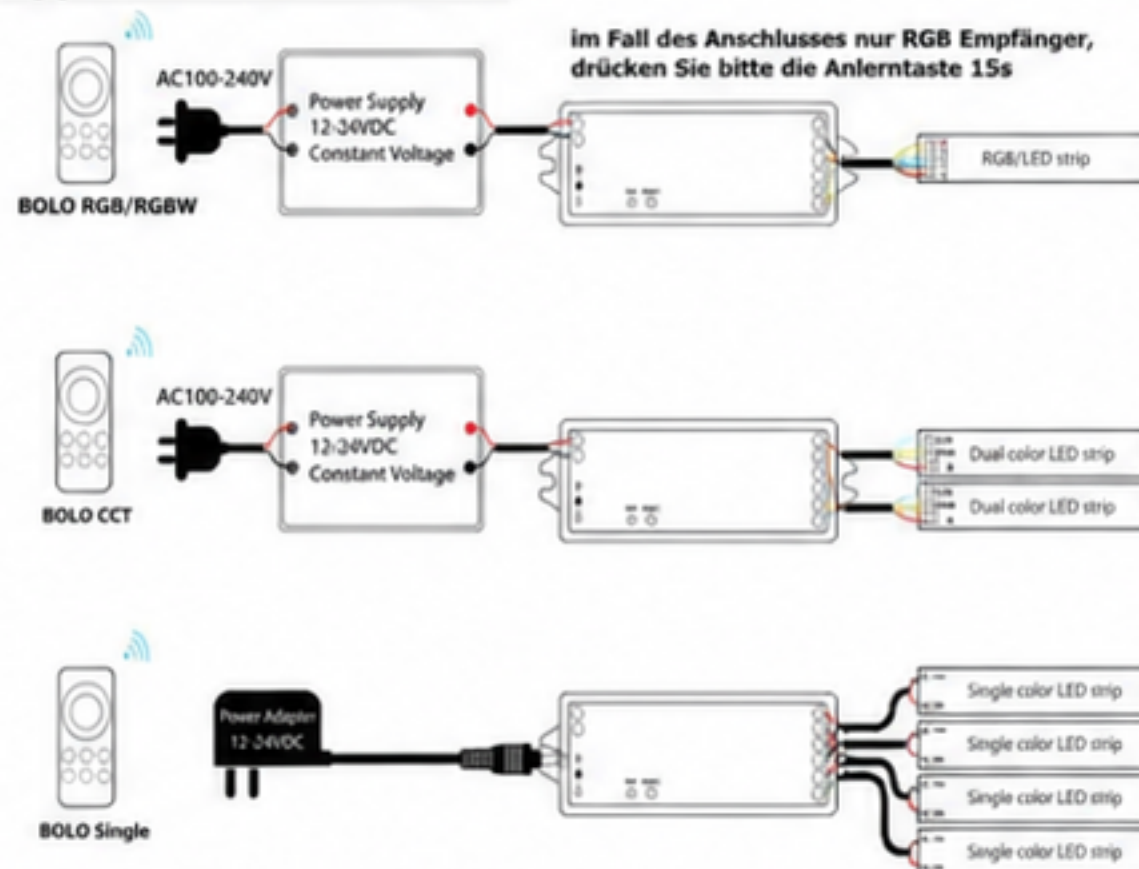

Anlernen des Empfängers mit Fernbedienung bei Kommunikationsverlust:


1. Am Empfänger ca. 3s die MATCH Anlerntaste gedrückt halten, die grüne Kontrollanzeige beginnt zu blinken
2. Innerhalb von 5s an der Fernbedienung die ON Taste drücken, der LED-Streifen blinkt 3x und ist angelern
3. Zum Löschen aller angelerten Fernbedienungen am Empfänger ca. 3s die MATCH Anlerntaste gedrückt halten, die grüne Kontrollanzeige beginnt zu blinken, innerhalb von 5s an der Fernbedienung die ON Taste drücken, der LED-Streifen blinkt 5x und der Empfänger ist gelöscht

Empfänger mit Fernbedienung ohne Anlerntaste verbinden:

1. Schalten Sie die Stromversorgung am Empfänger für 1-2s aus und dann wieder ein.
2. Halten Sie innerhalb von 5s an der Fernbedienung die ON Taste gedrückt, der LED-Streifen blinkt 3x und ist verbunden
3. Zum Löschen aller angelerten Fernbedienungen schalten Sie die Stromversorgung am Empfänger für 1-2s aus und dann wieder ein. Halten Sie innerhalb von 5s an der Fernbedienung die ON Taste gedrückt, der LED-Streifen blinkt 5x und der Empfänger ist gelöscht

Beschreibung der Fernbedienung:

Mit ON/OFF Taste, ca. 2s gedrückt halten zum Umschalten der RGB Kontrollanzeige auf weiß, bei RGBW auf eigenständiges weiß.

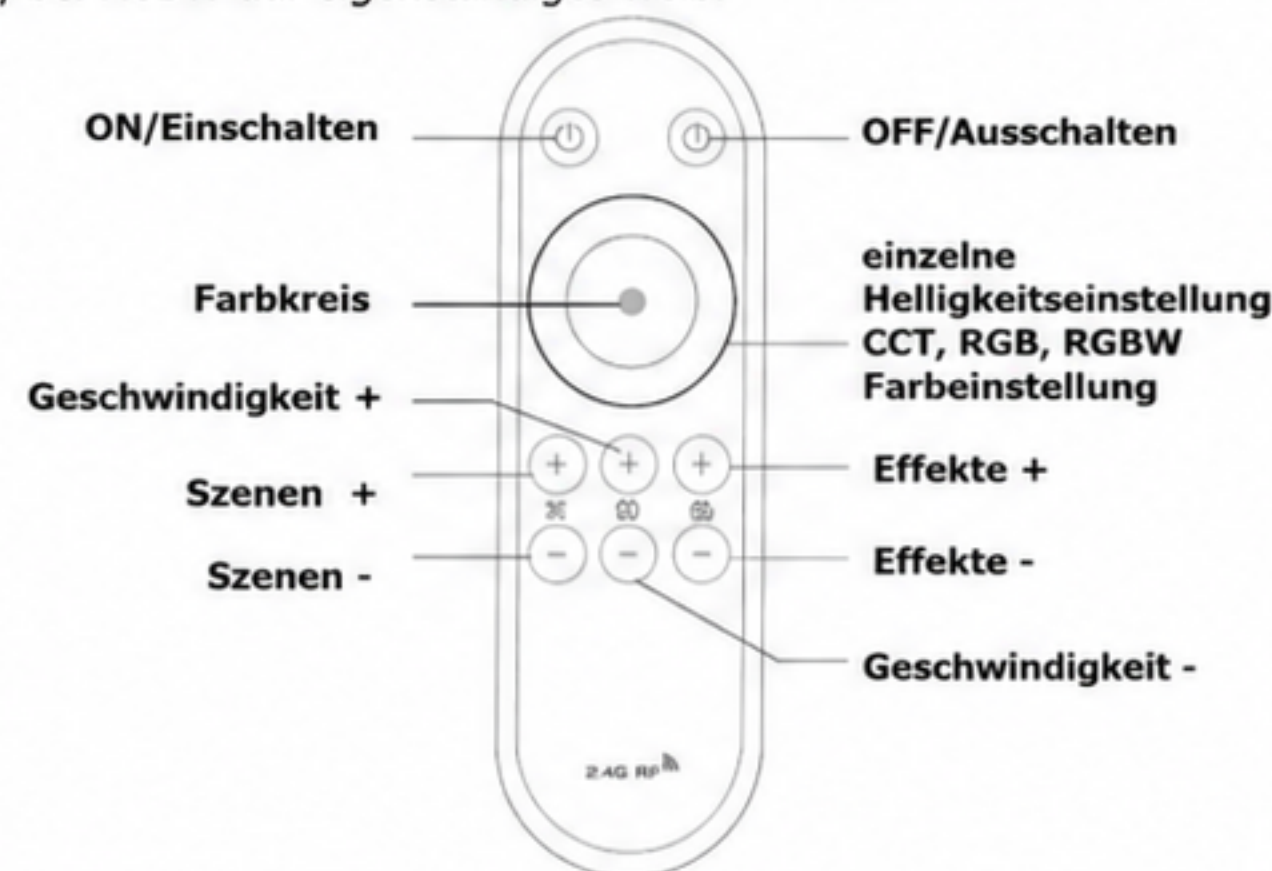

Effekte:

Single – Blinken, Atmen, Aufleuchten

CCT – warmes Atmen, kaltes Atmen, warmes und kaltes Atmen, warmes Blinken, kaltes Blinken, warmes und kaltes Blinken

RGB/RGBW – RGB Sprung, RGB Atmen, 6 Farben Sprung, 6 Farben Atmen, Farbverlauf und -ausbreitung, RGB Blinken, Farben blinken und ausblenden, auto alle Effekte

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Achten Sie auf korrektes Anschließen der Leitungen, Spannungswerte und Belastung.

Andernfalls kann es zu Geräteschäden kommen.

