


dimLED Decoder 065601 DMX 12CH DIN, 065602 DMX 24CH DIN



Spezifikationen:

- Spannung 12-24VDC, Belastung 3A pro Kanal
- Steuerung unabhängig 12/24 einzelner Kanäle, 4/8 xRGB
- kompatibel mit DMX512, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1.0 (E1.20 - 2006 ESTA)
- RDM bidirektionale Kommunikation – Abfragen von DMX-Adressen
- für RGB unabhängige Modi, in 24 Kanäle kann 8 Gruppen Weiß gespeichert werden
- PWM Frequenz 500Hz bis 16000Hz einstellbar
- Einstellung der logarithmischen oder linearen Dimmung
- Montage auf DIN-Schiene möglich

Abmessungen:

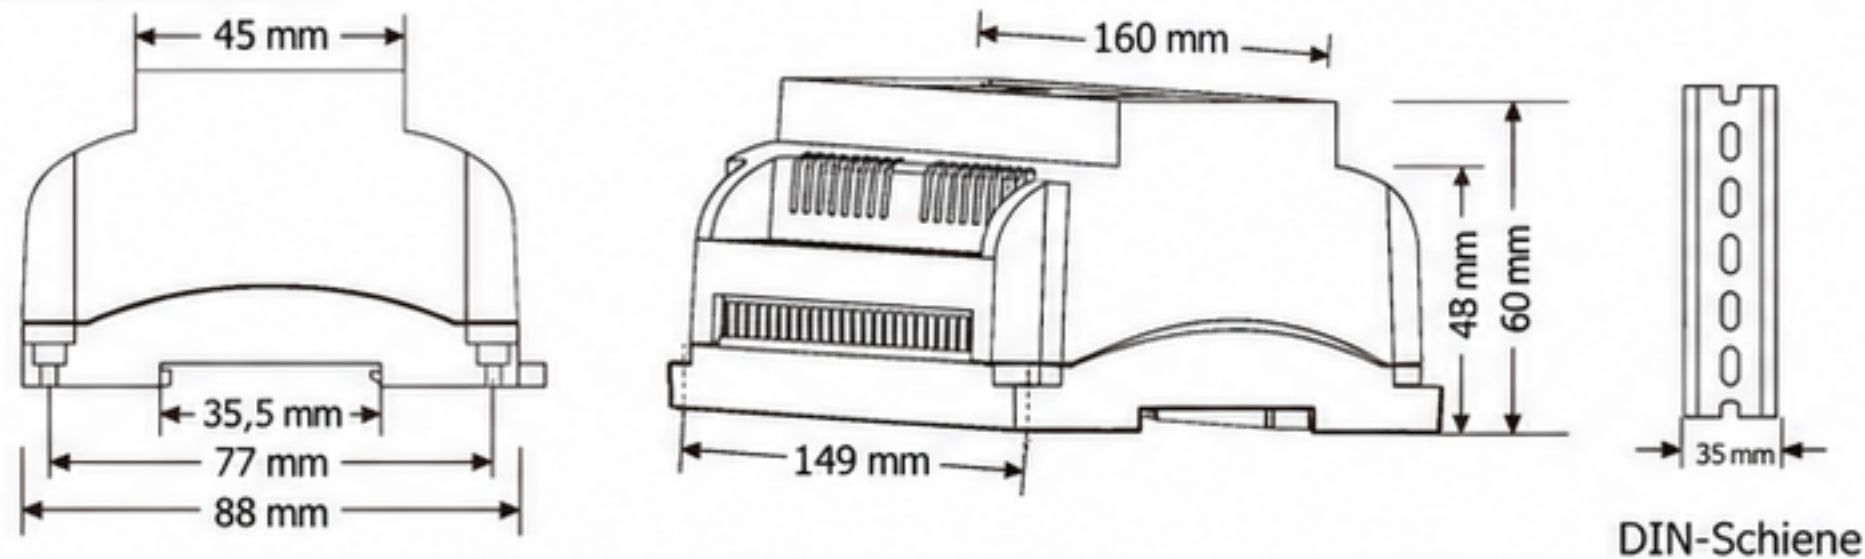

Typischer Anschluss:

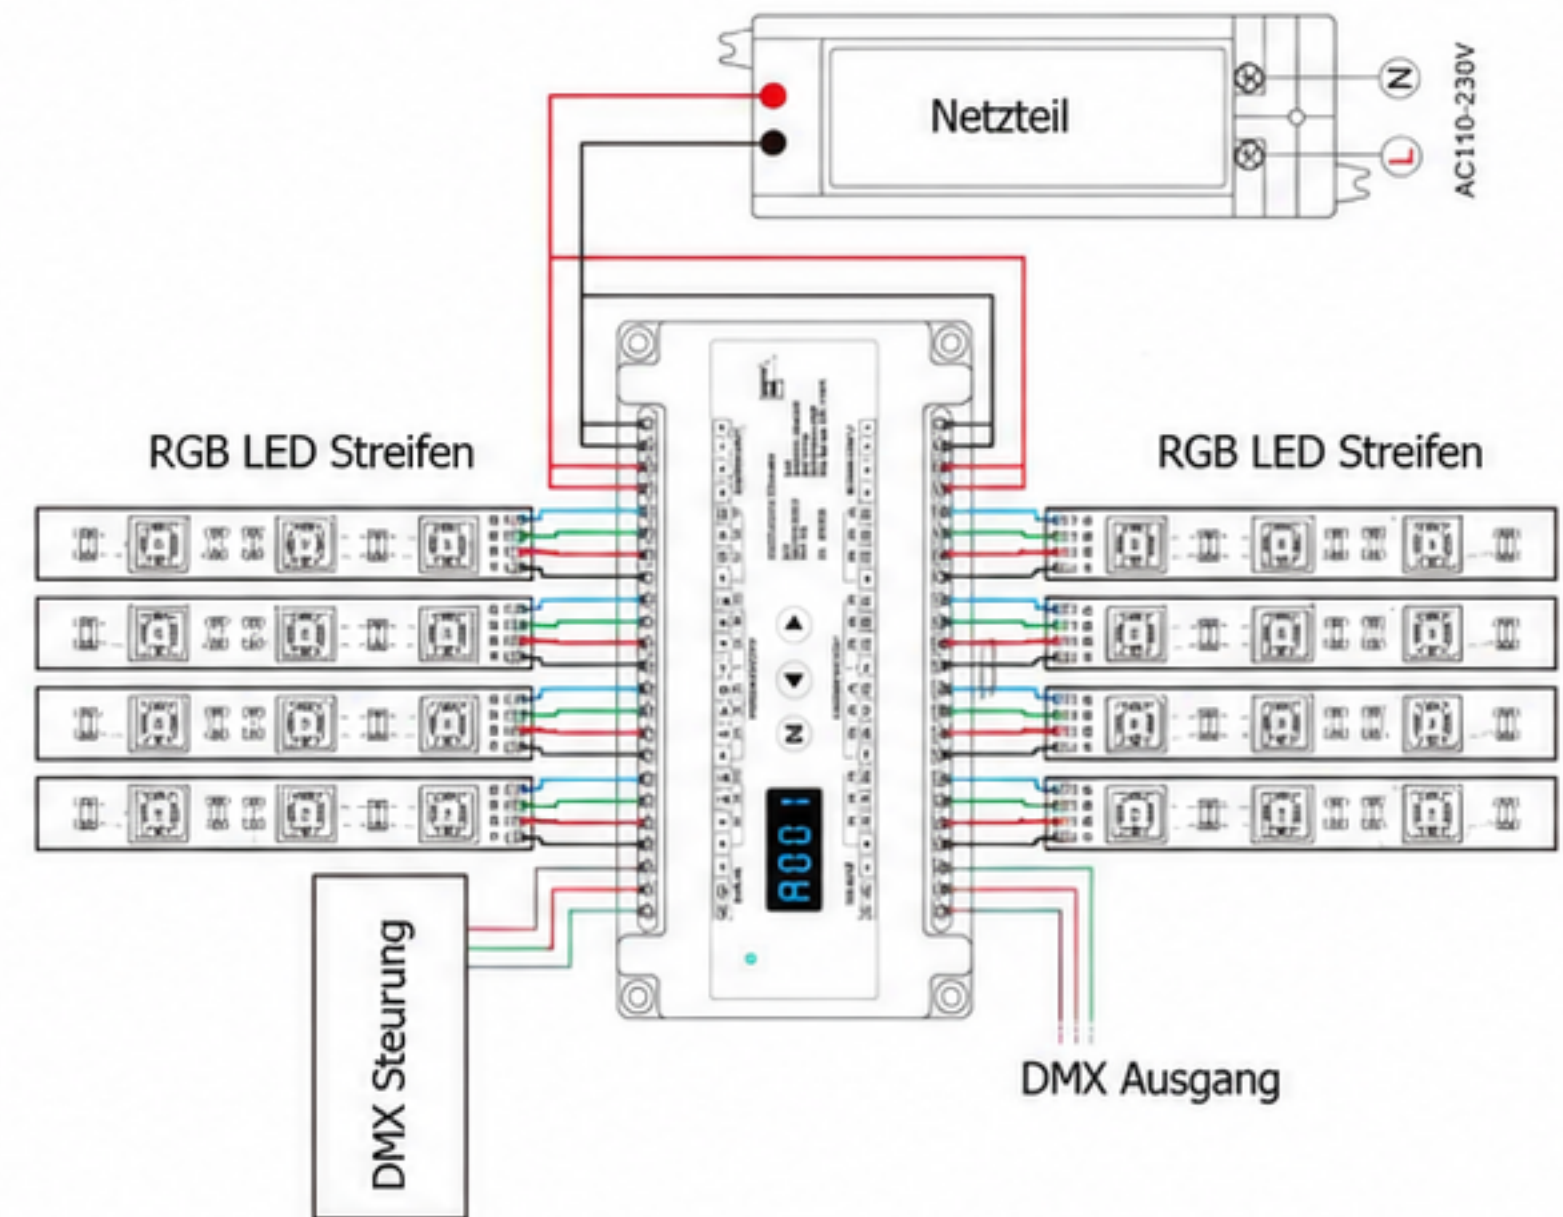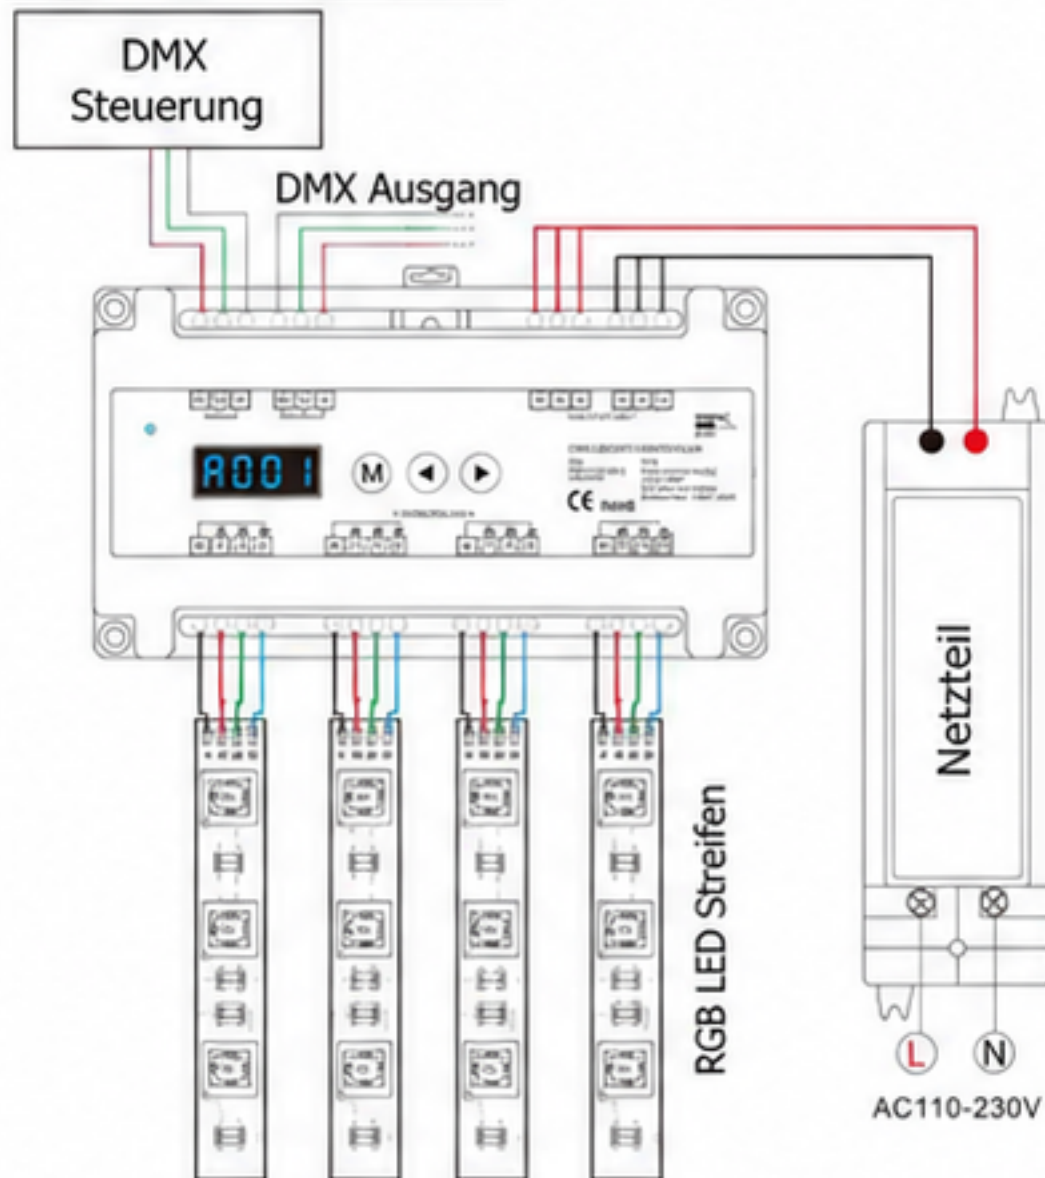

Parameter-Einstellungen:

Drücken Sie die Taste **M** und dann innerhalb von ca. 2 Sekunden die Taste ◀ oder ▶, um den Entsprechenden Einstellpunkt auszuwählen:

Dekodiermodus 1-Kanal ("d--1"), 3-Kanal ("d--3"), 6-Kanal ("d--6"), 12-Kanal ("d-12"), 24-Kanal ("d-24")

Graustufen ◀ oder ▶ einstellen 8bit ("b-08") oder 16bit ("b-16").

PWM Frequenz 500Hz ("F05"), 1000Hz ("F010"), 2000Hz ("F020"), 4000Hz ("F040"), 8000Hz ("F080") oder 16000Hz ("F160")

Ausgangskennlinie linear ("C-L") oder logarithmisch ("C-E")

Automatisches Ausschalten im Leerlauf aktivieren ("bon") oder deaktivieren ("boFF")

Drücken Sie abschließend **M** nochmals ca. 2 Sekunden, um die eingestellten Werte zu speichern, oder der Decoder wechselt nach ca. 10 Sekunden automatisch in den Arbeitsmodus.

DMX-Adressierung:

Drücken Sie kurz die Taste **M**, bis A001-2048 angezeigt wird, und stellen Sie mit ◀ oder ▶ die Adresse von 001 bis 2048 ein.



Einstellung des unabhängigen RGB-Modus:

Drücken Sie kurz **M**, um P--1~P--4 anzuzeigen, oder ◀ bzw. ▶, um den Modus auszuwählen: P--1 weiß statisch, P--2 weißes Blinken, P--3 rotes, grünes, blaues statisches Durchlaufen, P--4 rotes, gelbes, grünes, azurblaues, blaues, violettes Durchlaufen

Halten Sie **M** ca. 2 Sek. gedrückt, um Geschwindigkeit und Helligkeit im Modus einzustellen.

Drücken Sie kurz **M**, um die Helligkeit zu wählen: br-1, br-9, br-F, dann drücken Sie ◀ oder ▶ für die Möglichkeit der Einstellung in 10 Stufen.

Drücken Sie kurz **M**, um die Geschwindigkeit zu wählen: SP-1, SP-9, SP-F, dann drücken Sie ◀ oder ▶ für die Möglichkeit der Einstellung in 10 Stufen.

Halten Sie **M** ca. 2 Sek. gedrückt, um die eingestellten Werte zu speichern, oder warten Sie 10 Sek., dann wird automatisch in den Arbeitsmodus gewechselt.

P--1

SP-8

br-F

Einstellung des unabhängigen Dimm-Modus:

Drücken Sie kurz **M**, um L--1~L--8 anzuzeigen, dann drücken Sie ◀ oder ▶, um die Helligkeit einzustellen. Jeder Kanal kann separat eingestellt werden.

Halten Sie **M** ca. 2 Sek. gedrückt und wählen Sie den Kanal

((0100~01FF, 0200~02FF, 0300~03FF, ... , 1200~12FF)) durch kurzes

Drücken von **M**, dann drücken Sie ◀ oder ▶ für die Möglichkeit

der Helligkeitseinstellung. Halten Sie **M** ca. 2 Sek. gedrückt, um die eingestellten Werte zu speichern, oder warten Sie 10 Sek., dann wird automatisch in den Arbeitsmodus gewechselt.

L--1

Erweiterte Einstellungen:

Halten Sie ◀ und ▶ ca. 2 Sek. gedrückt, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen, im Display wird RES angezeigt.

Die Einstellungen werden in dieser Reihenfolge angezeigt: DMX-Modus, DMX erste Adresse 1, 12-Kanal-Dekoder, PWM-Frequenz 500Hz, logarithmisches Dimmen, RGB-Modus 1, Dimm-Modus 1, gespeichertes Bild wird angezeigt.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse, Spannungswerte und Lasten korrekt sind. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

