


Bewegungsmelder Infrarot

068350 Tuya IS6 2V1

Spezifikationen

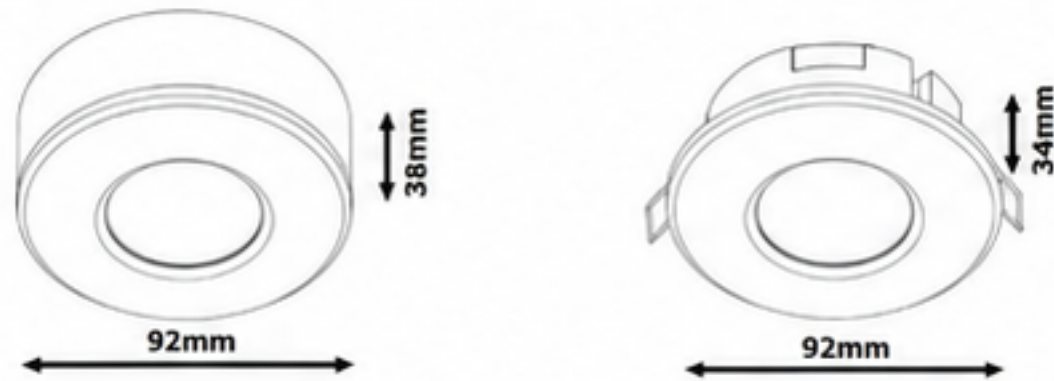

Produktbeschreibung

Das Produkt verfügt über eine hohe Empfindlichkeit dank integriertem Schaltkreis und SMD. Es kombiniert Automatik, Zweckmäßigkeit, Sicherheit, Energieeinsparung und praktische Funktionen und nutzt Infrarotenergie von Personen. Es kann die Last automatisch starten, wenn jemand in den Erfassungsbereich eintritt. Es erkennt Tag und Nacht automatisch. Die Installation ist einfach und das Produkt vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:





Spannung: 220V/AC-240V/AC, 50Hz	Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: 10-2000LUX	Erfassungsreichweite: 8m max. (<24°C)
Nachlaufzeit: 5s -60min	Bewegungserkennungsgeschwindigkeit: 0.6~1.5m/s
Nennlast: 800W (Glühlampe) 400W (Energiesparlampe und LED)	
Betriebstemperatur: -20~+40°	Luftfeuchtigkeit im Betrieb: <93% relative Luftfeuchtigkeit
Optimale Installationshöhe: 2,2m ~ 4m	Schaltausgang: Relais
Energieverbrauch: 0.5W (Betrieb)0.1W (Standby)	

Funktionen:

- Erkennt automatisch Tag und Nacht. Im LUX-Modus max. arbeitet es sowohl bei Tag als auch bei Nacht, im LUX-Modus min. arbeitet es nur bei Umgebungslicht unter 3 Lux. Bei einer Anpassung (Einstellmöglichkeit) finden Sie den Test im Kapitel Test.
- Die Nachlaufzeit wird fortlaufend addiert: Nach jedem weiteren Signal (nach erneuter Bewegungserkennung) beginnt die Zeit ab dem Zeitpunkt der letzten Bewegungserkennung neu.
- Einstellbare Nachlaufzeit – kann nach Wunsch des Benutzers eingestellt werden, minimal 5s und maximal 60 min.

Installation und Anschluss:

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Schließen Sie die Stromversorgung und die Last (Leuchte) gemäß dem Anschlussplan an.
- Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie einen Test durch.
- Bei Durchführung des Tests am Tag stellen Sie bitte in der App (am Gerät sind die Trimmer wirkungslos) LUX auf den Maximum-Wert ein, da der Sensor bei Tageslicht nicht reagiert (leuchtet nicht)!

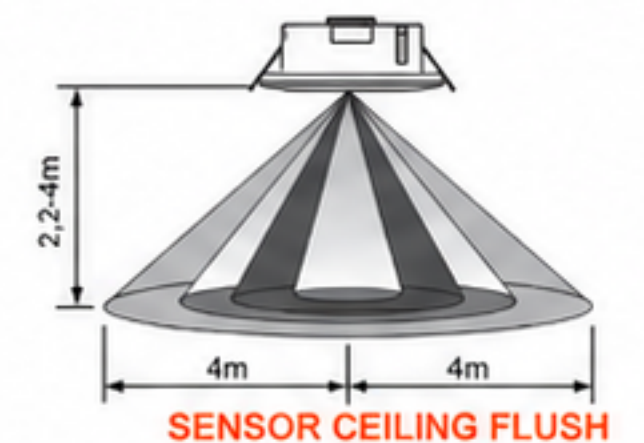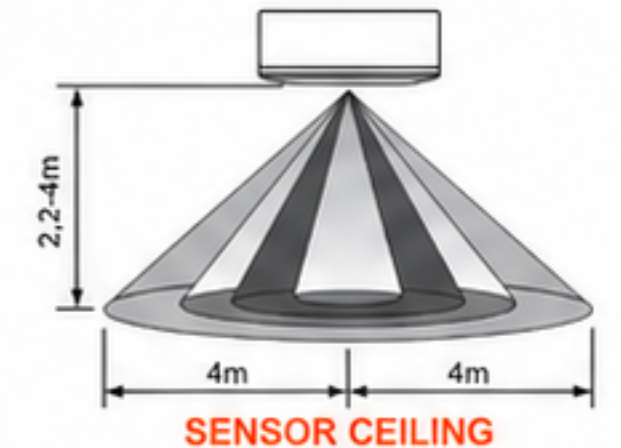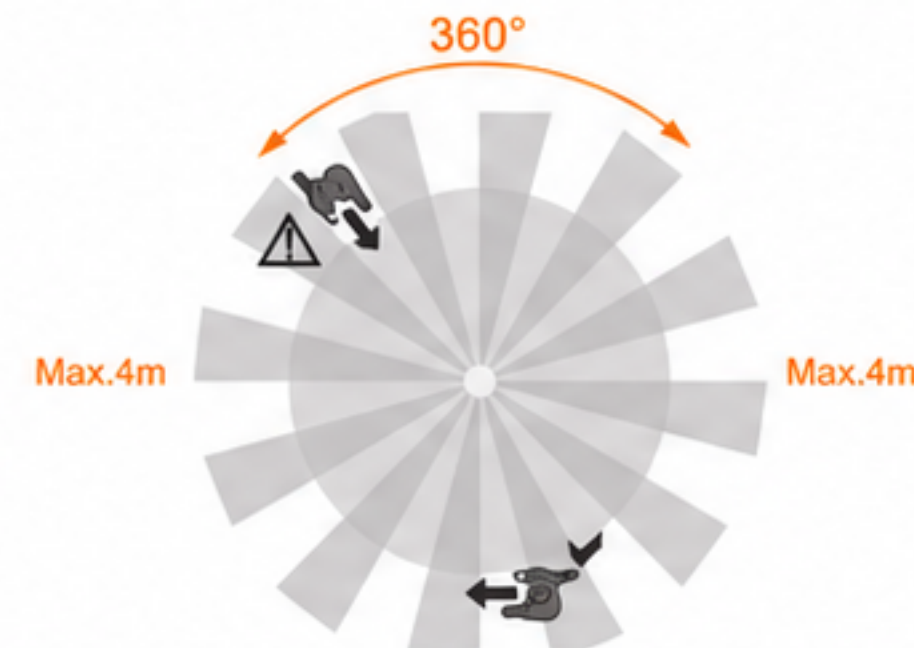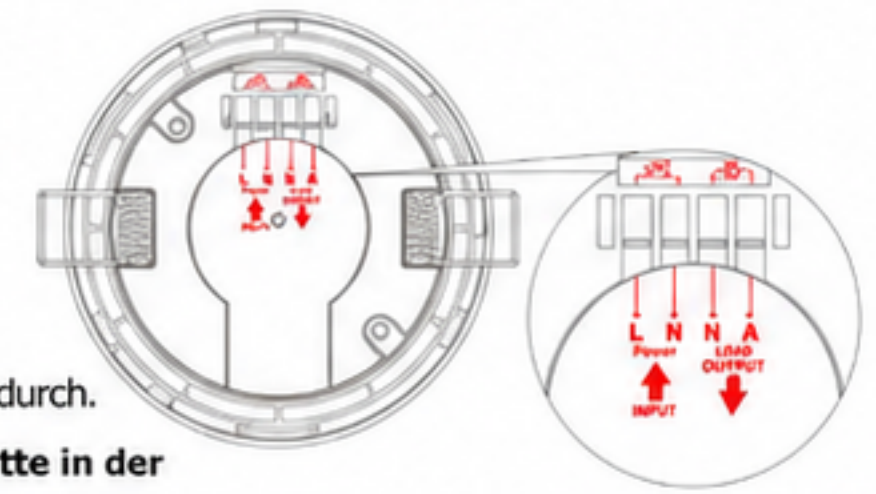

tuya

Tuya App:

über WiFi 2,4G (5G wird nicht empfohlen) App TUYAProdukt
Beim ersten Pairing koppeln Sie 3x hintereinander mit dem Schild / schließen Sie das Gerät an, die LED-Kontrollleuchte beginnt grün zu blinken, und fügen Sie es anschließend in der App hinzu.
In der App können Sie die Sensoreinstellungen anpassen, manuell ein-/ausschalten wie bei einem herkömmlichen Schalter, den Ausschalt-Timer bis zu 24 Stunden einstellen und den Einschalt-Timer feststellen.
Wenn das Gerät nicht mit der App verbunden ist, hat es die Standardfunktionen des Geräts.

Der Anschluss darf nur von einer fachkundigen Person vorgenommen werden.
Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter, die Spannungswerte und die Belastung. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.

