


Empfänger - dimLED 069002 CCT1 2v1 2x5A


Spezifikationen:

- Steuerung von einfarbigen und CCT LED-Streifen über PWM Regelung
- 0-100% Dimmbereich ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz Fernbedienungen
- wenn mehr als 15 Empfänger verbunden sind, überträgt das erste Gerät das Signal an die weiteren Empfänger, die Reichweite kann bis zu 100m betragen
- an 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung **12-24VDC**
- Ausgang **2 Kanäle 2x5A**, 12VDC-120W, 24VDC-240W

Abmessungen:

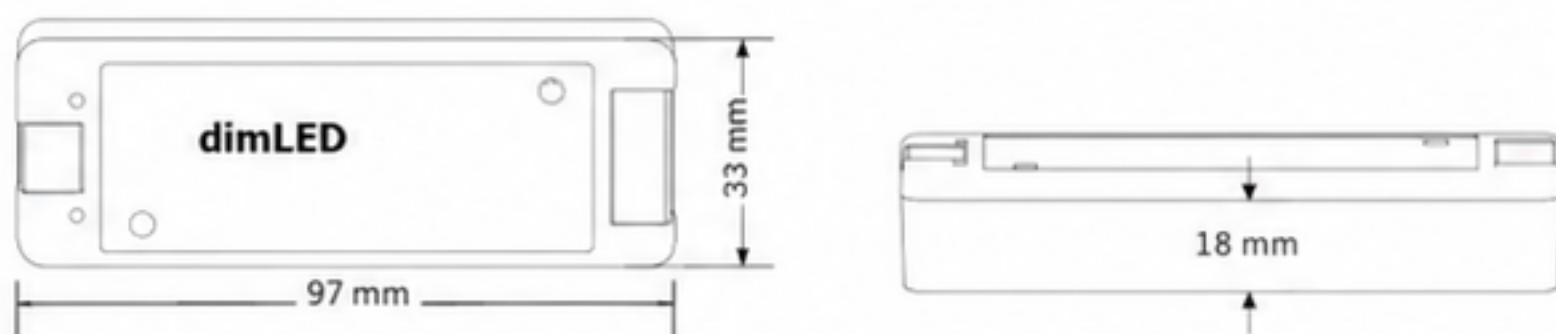


Typischer Anschluss:

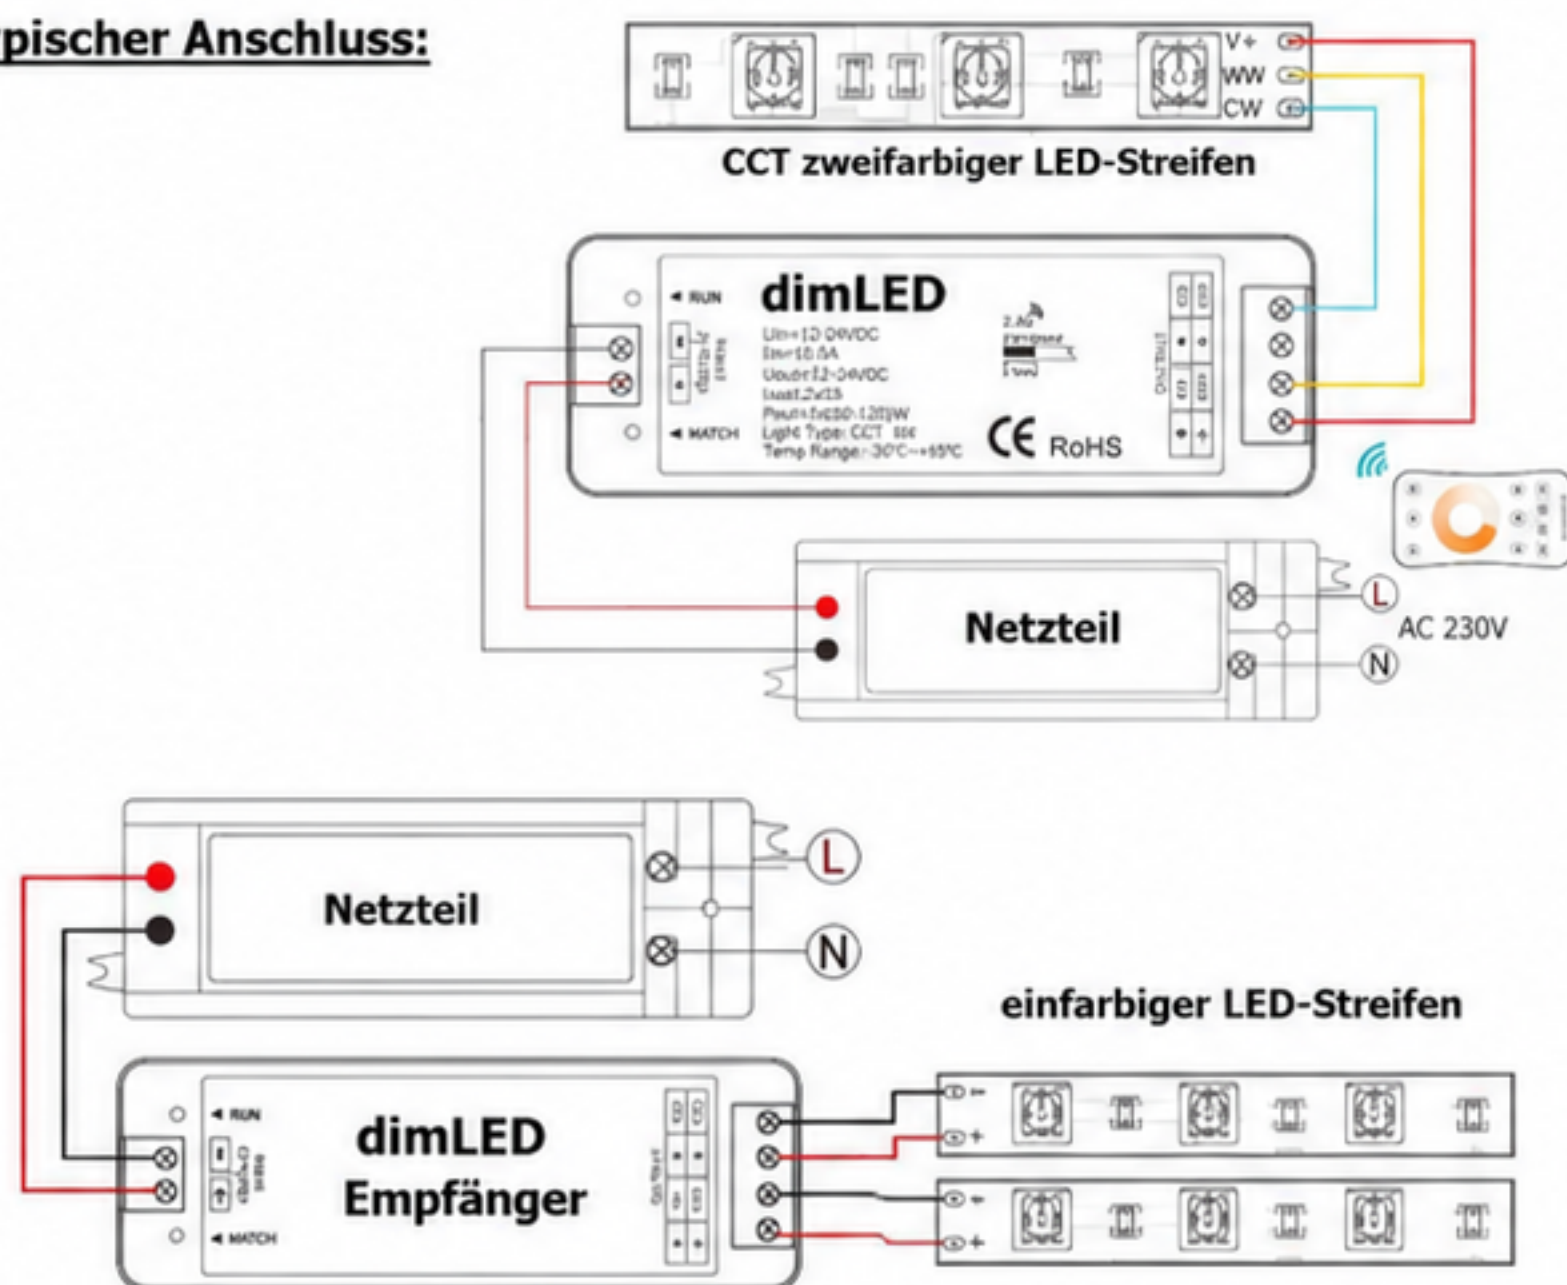

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste am Empfänger MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die Taste on/off an der 1-Kanal-Fernbedienung oder die Zifferntaste der gewünschten Kanalnummer an der Mehrkanal-Fernbedienung, der Sie einen konkreten Empfänger zuweisen möchten.
3. Um alle gekoppelten Fernbedienungen zu ändern oder zu löschen, drücken Sie die Pairing-Taste am Empfänger MATCH ca. 5s. Alle Fernbedienungen, die mit diesem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

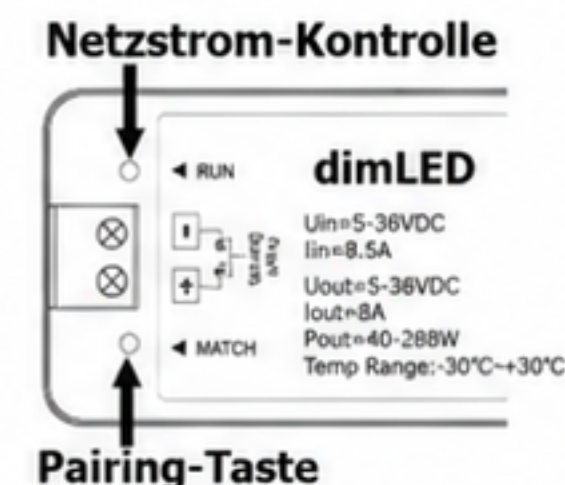

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung ohne Zugangstaste:

1. Drücken Sie 2x hintereinander die Pairing-Taste am Empfänger, dann erneut die Pairing-Taste, halten Sie sie 5s gedrückt. Drücken Sie innerhalb von 5s 3x kurz die Taste on/off an der 1-Kanal-Fernbedienung oder die Zifferntaste der gewünschten Kanalnummer an der Mehrkanal-Fernbedienung, der Sie einen konkreten Empfänger zuweisen möchten. Die angeschlossene LED blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Um die gekoppelte Fernbedienung zu ändern oder zu löschen: Drücken Sie 2x hintereinander die Pairing-Taste am Empfänger, dann erneut die Pairing-Taste, halten Sie sie 10s gedrückt. Drücken Sie innerhalb von 10s 5x kurz die Taste on/off an der 1-Kanal-Fernbedienung oder die Zifferntaste der gewünschten Kanalnummer an der Mehrkanal-Fernbedienung, der gekoppelte Empfänger wird gelöscht.

Der Empfänger kann zwischen Aufleuchten und Anlaufen einstellen (ca. 3s):

Halten Sie die Pairing-Taste ca. 5s gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5x, lassen Sie dann los und drücken Sie die Pairing-Taste erneut 3x kurz. Auf diese Weise stellen Sie den Modus wieder auf die Werkseinstellung zurück.

Verwendung der Haupttaste am Netzteil vor dem Empfänger:

Wenn Sie 2x hintereinander ein- und das Netzteil wieder einschalten, ändert sich die Farbe des CCT von warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Spannungswerte korrekt sind. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.

