


Empfänger - dimLED 069008 CCT2 2in1 2x8A


Spezifikationen:

- Steuerung von einfarbigen und CCT-LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100% Dimmbereich ohne Flackern, Betriebsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz Fernbedienungen
- Reichweite der Fernbedienung zum Empfänger bis zu 30m
- An 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Ein-/Ausgangsspannung **12-48VDC**
- Belastung **2 Kanäle 2x8A**, 12VDC-192W, 24VDC-384W


Abmessungen:

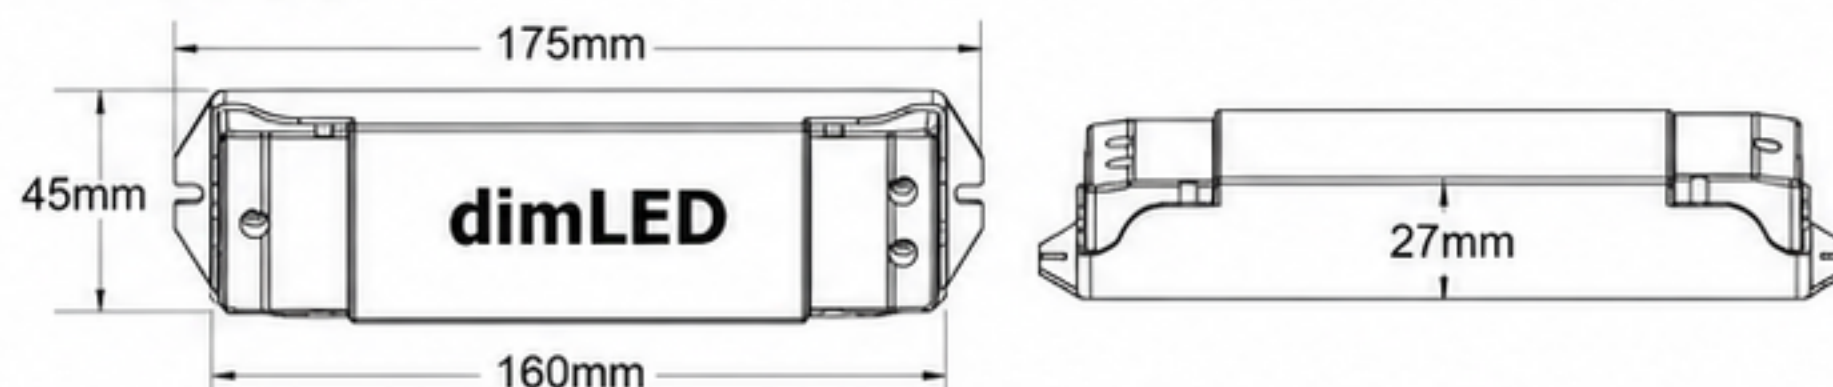

Typische Verdrahtung:

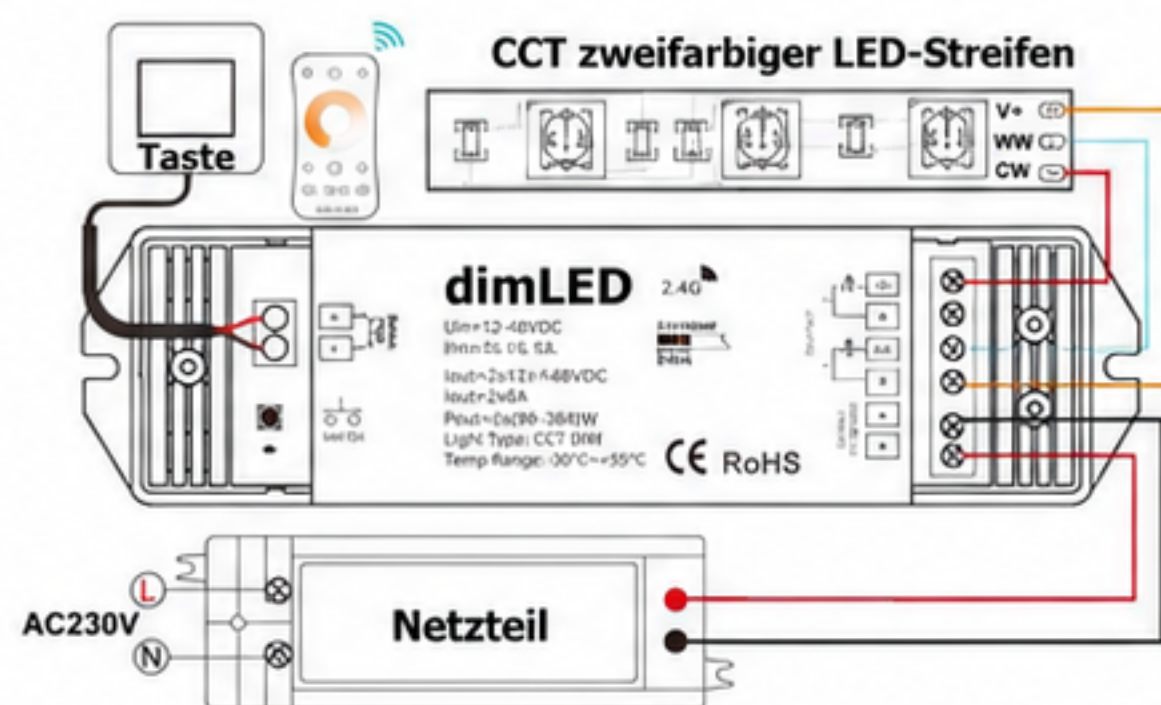

einfarbiger LED-Streifen

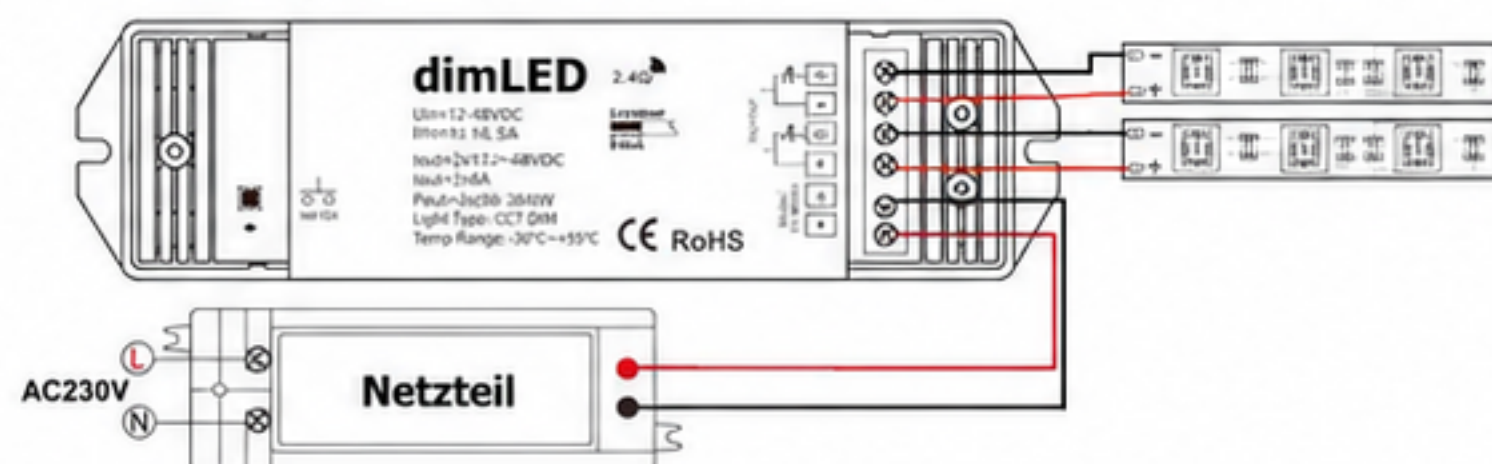


Funktion der Taste:

Kurzes Drücken – Ein-/Ausschalten des Empfängers
Langes Drücken nach dem Ausschalten – Mischen des Farbtons
Langes Drücken nach dem Einschalten – Einstellen der Helligkeit

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Pairing-Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s auf der Fernbedienung kurz die On/Off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Vorwahlnummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die Pairing-Taste MATCH ca. 5s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

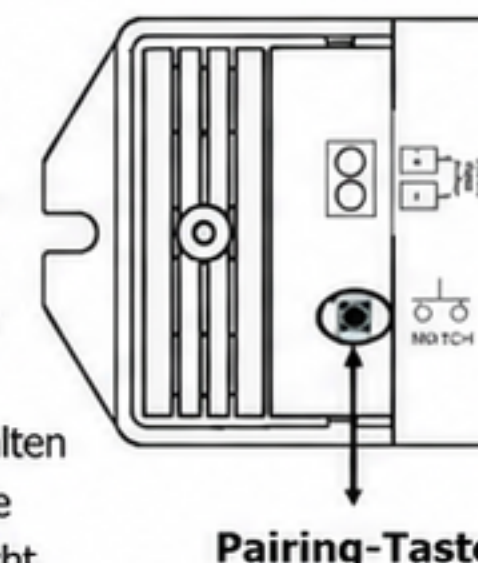

Kopplung des Empfängers mit einer Fernbedienung ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s auf der Fernbedienung kurz 3x die On/Off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Vorwahlnummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gekoppelten Fernbedienung: Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5s auf der Fernbedienung kurz 5x die On/Off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Vorwahlnummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Mit der Pairing-Taste kann zwischen sofortigem Einschalten des Lichts und einem Soft-Start von ca. 3s umgeschaltet werden:

Halten Sie die Taste ca. 5s gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5x, lassen Sie los und drücken Sie anschließend diese Pairing-Taste schnell 3x; die Kontroll-LED blinkt 3x. Auf dieselbe Weise stellen Sie die ursprüngliche Einstellung wieder her.

Funktion des Hauptschalters:

Wenn Sie die Hauptstromzufuhr z. B. mit einem Schalter vor dem Netzteil ausschalten und sofort wieder einschalten, können Sie auf diese Weise mit diesem Schalter die CCT-Farbe zyklisch zwischen WW, DW und CW ändern.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung sowie Spannungs- und Lastwerte korrekt sind. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.

