


Empfänger - dimLED 069022 RGB+CCT 5x5A


Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flimmern, Arbeitsfrequenz 1 kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4 GHz ALLMIX Fernbedienungen
- Reichweite zwischen Empfänger und Fernbedienung bis zu 30 m
- Mit 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden
- Eingangsspannung **12-48 VDC**
- Belastung **12-24 VDC 5x5 A, 36-48 VDC 5x4 A**

Abmessungen:

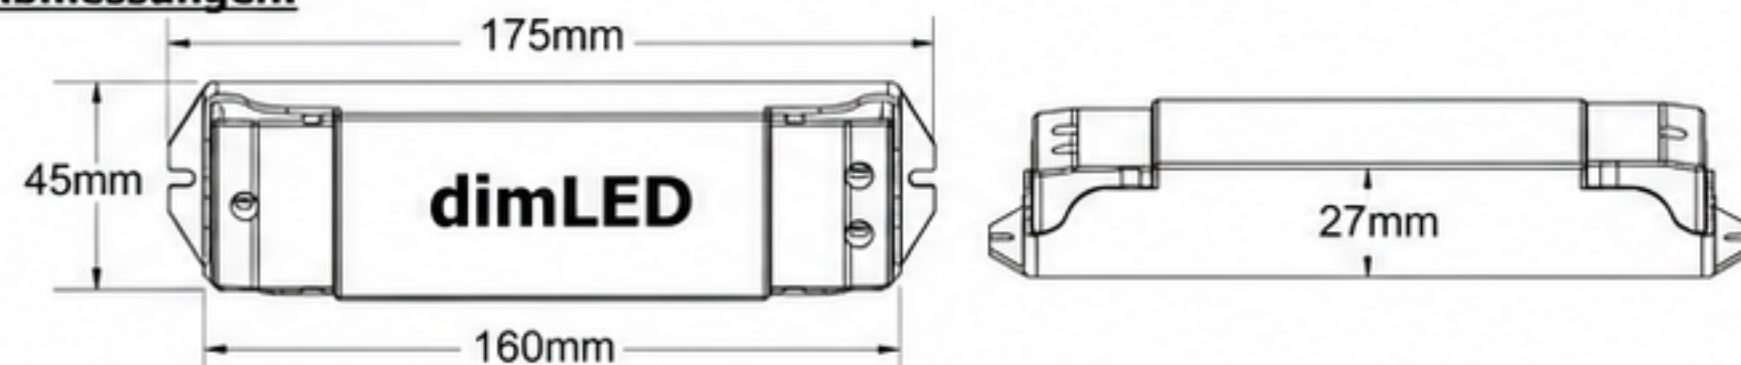


Typische Verdrahtung:

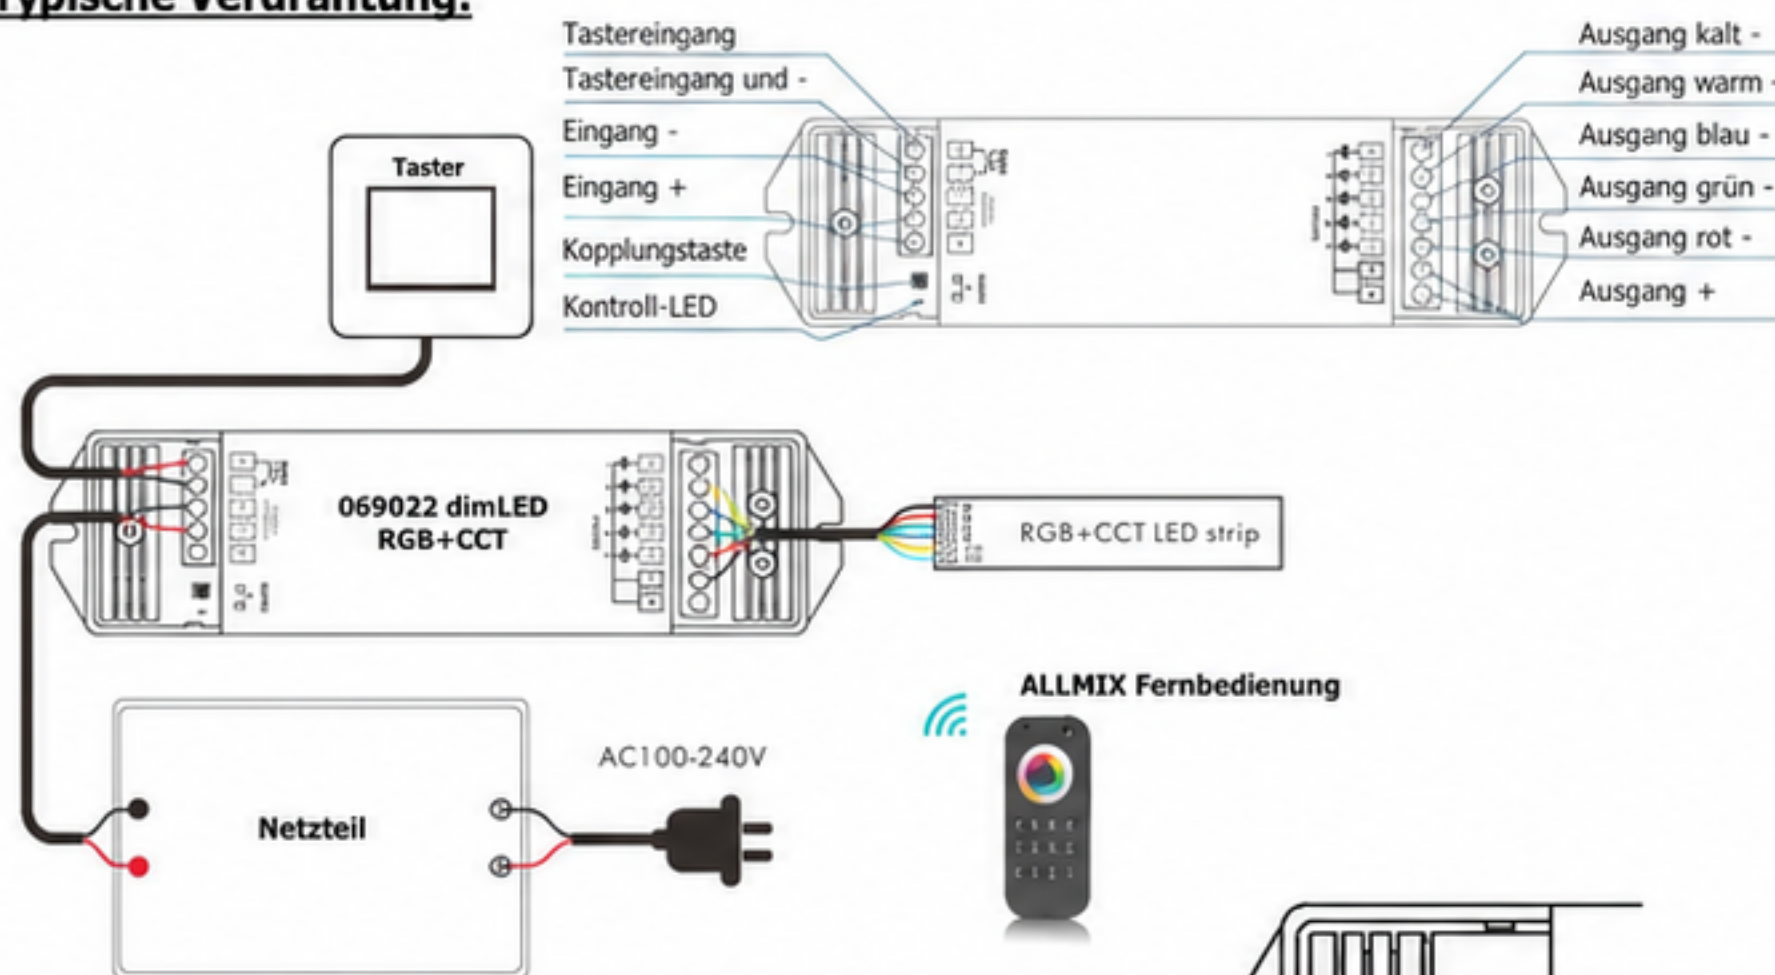

Koppeln des Empfängers mit der Fernbedienung:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Pairing-Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung kurz ON/OFF bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der gewünschten Zone bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll.

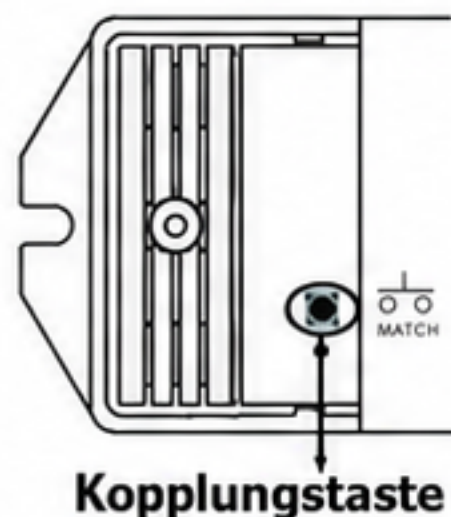

3. Um alle gekoppelten Fernbedienungen zu ändern oder zu löschen, halten Sie am Empfänger die Pairing-Taste MATCH ca. 5 s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung schnell 3-mal hintereinander die ON/OFF-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der gewünschten Zone bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, auf die der jeweilige Empfänger eingestellt werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3-mal und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung: Schalten Sie die Versorgung des Empfängers aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung schnell 5-mal hintereinander die ON/OFF-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Nummer der gewünschten Zone bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, von der der jeweilige Empfänger gelöscht werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5-mal.

Tasterfunktionen:

- kurzer Tastendruck: Ein/Aus
- 2x kurzer Tastendruck bei eingeschaltetem Licht: Umschalten zwischen RGB und CCT
- langer Tastendruck im ausgeschalteten Zustand:
- im RGB-Modus: Änderung der Effektgeschwindigkeit - 4 Geschwindigkeiten
- bei CCT: Änderung der CCT-Farbe durch wiederholtes langes Drücken
- kurzer Tastendruck im eingeschalteten Zustand:
- im RGB-Modus: Effekt Start/Stopp
- bei CCT: Helligkeit einstellen

Funktionen der Pairing-Taste:

Es kann zwischen sofortigem Einschalten des Lichts oder einem sanften Einschalten in ca. 3 s gewählt werden:

Halten Sie die Taste ca. 5 s gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5-mal. Lassen Sie los und drücken Sie dann diese Pairing-Taste schnell 3-mal, die Kontroll-LED blinkt 3-mal. Auf dieselbe Weise stellen Sie die ursprüngliche Einstellung wieder her.

Es kann eingestellt werden, dass RGB und CCT getrennt leuchten:

Halten Sie die Taste gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5-mal, halten Sie weiter gedrückt, die LED blinkt 1-mal und lassen Sie dann die Taste los. Danach muss erneut mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

Es kann eingestellt werden, dass RGB und CCT gemeinsam leuchten:

Halten Sie die Taste gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5-mal, halten Sie weiter gedrückt, die LED blinkt 1-mal, halten Sie weiter gedrückt, bis sie 2-mal blinkt, und lassen Sie dann die Taste los. Danach muss erneut mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

Die Installation sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie auf Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

