


069050 Empfänger SMART dimLED Tuya PR 2K 2v1

Spezifikationen:

- 2v1-Steuerung für einfarbige und CCT-LED-Streifen
- 0–100 % Dimmbereich ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2 kHz
- kompatibel mit allen dimLED RF 2,4GHz-Steuerungen, über WiFi 2,4G (5G wird nicht unterstützt) per TUYA-App, Amazon ECHO und Tmall Genie Smart Speaker
- Möglichkeit zum Anschluss eines Tasters zur Steuerung
- Empfänger und Reichweite der Steuerung bis zu 30 m, mit 1 Empfänger können bis zu 10 Steuerungen gekoppelt werden
- der Empfänger verfügt über eine WiFi-RF-Konverterfunktion, damit können auch weitere RF-Empfänger gesteuert werden
- Eingangs-/Ausgangsspannung **12–36VDC**, Belastung 2 Kanäle **2x5A**, gesamt 10A

Beschreibung des Empfängers und Abmessungen:

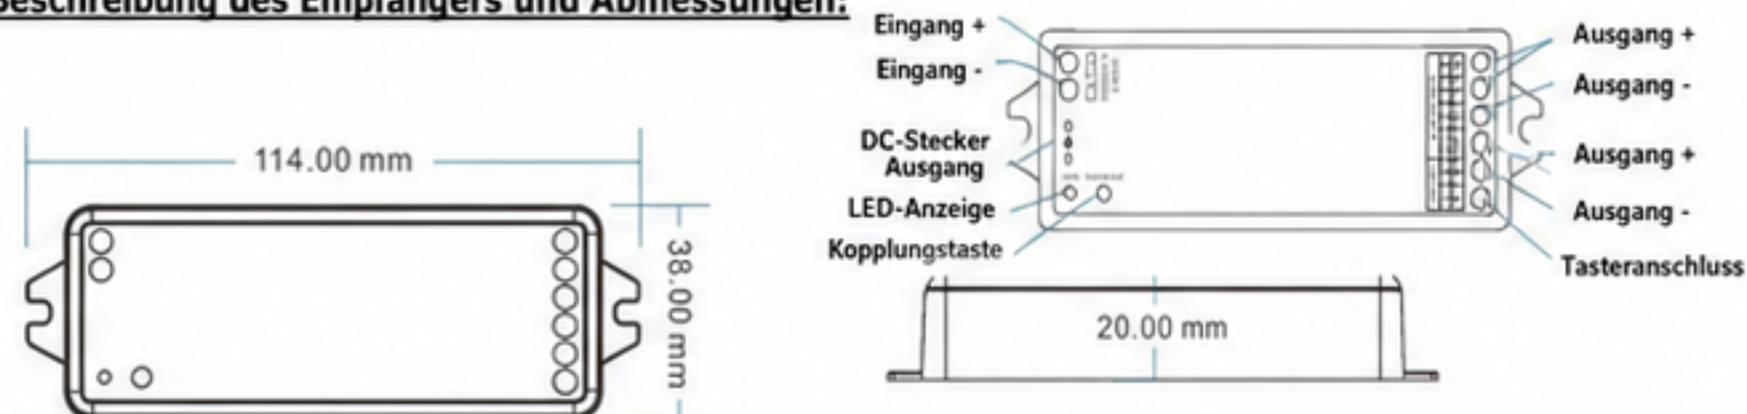

Koppeln des Empfängers mit der Fernbedienung:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung kurz on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Szenennummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 20 s gedrückt. Die Anzeige am RF-Empfänger blinkt mehrmals schnell. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Versorgung zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung rasch 3-mal hintereinander die on/off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Szenennummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, der der jeweilige Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3-mal und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen einer gekoppelten Fernbedienung: Schalten Sie die Versorgung zum Empfänger aus und wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s auf der Fernbedienung rasch 5-mal hintereinander die on/off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Szenennummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, unter der der jeweilige Empfänger gelöscht werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5-mal.

Koppeln eines weiteren RF-Empfängers bei Verwendung als WiFi-RF-Konverter:


1. Drücken Sie am RF-Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s in der App kurz auf das on/off-Rad, die Anzeige am RF-Empfänger blinkt schnell – gekoppelt.
3. Zum Löschen der gekoppelten Steuerung halten Sie am RF-Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 20 s gedrückt, die Anzeige am RF-Empfänger blinkt mehrmals schnell – gelöscht.

Funktion der Kopplungstaste:

Lässt sich zwischen sofortigem Einschalten des Lichts und sanftem Hochfahren in ca. 3 s umstellen:

Trennen Sie den Empfänger von der Stromversorgung und schließen Sie ihn wieder an. Halten Sie danach sofort die Taste ca. 5 s gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5-mal. Lassen Sie los und drücken Sie anschließend diese Kopplungstaste rasch 3-mal, die Kontroll-LED blinkt 3-mal. Auf dieselbe Weise stellen Sie die ursprüngliche Einstellung wieder her.

Typische Anschlussbeispiele:

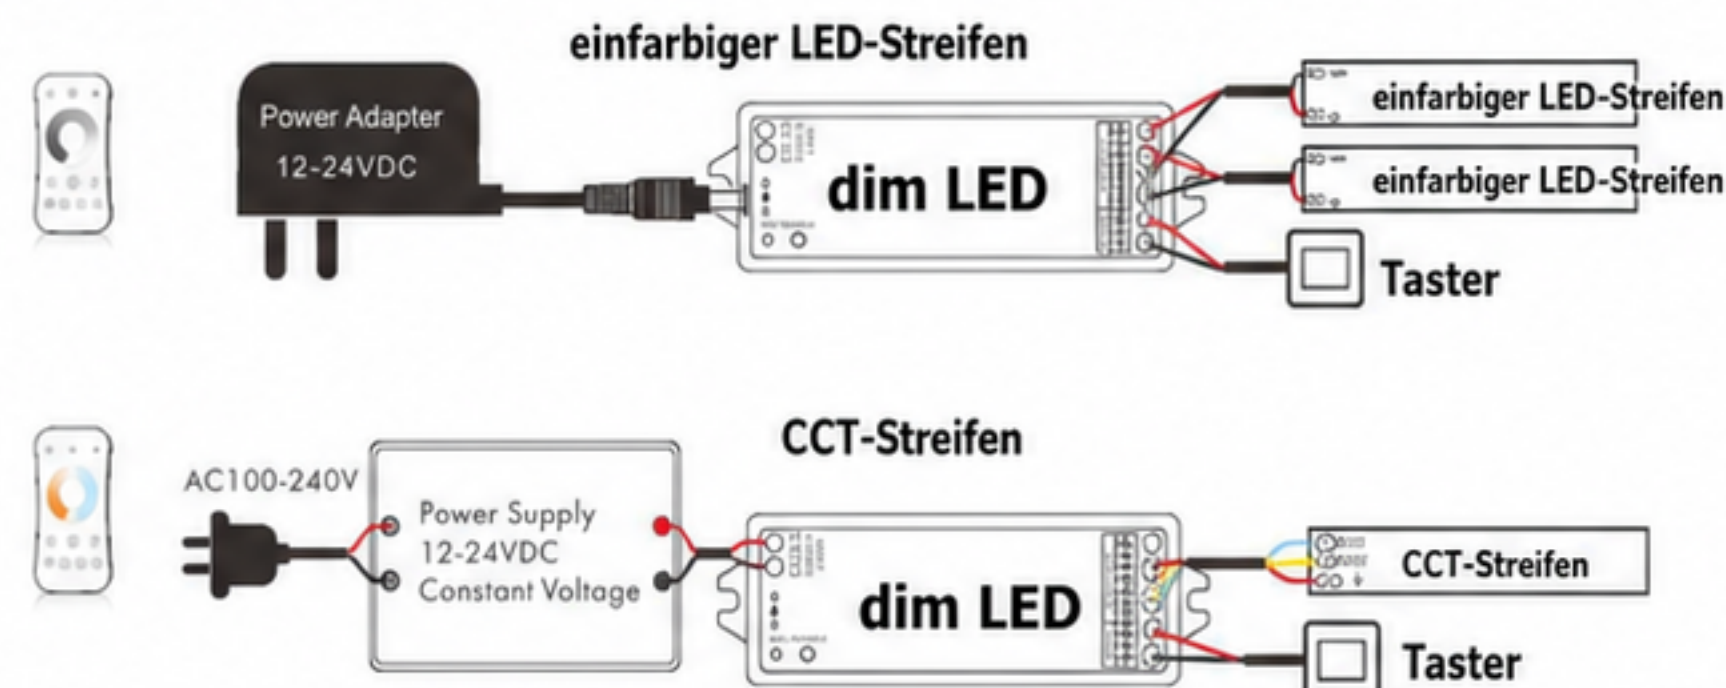

Funktion des angeschlossenen Tasters:

Einfarbiger Modus:

Einfarbiger Modus	kurzer Druck	Ein/Aus
	Doppelklick	Wechsel zwischen 10 und 100 % Helligkeit
	gedrückt halten >1 s bei AUS	Helligkeit +/- regeln
	gedrückt halten >1 s bei EIN	Helligkeit +/- regeln
CCT-Modus	kurzer Druck	Ein/Aus
	Doppelklick	Wechsel zwischen 10 und 100 % Helligkeit
	gedrückt halten >1 s bei AUS	Farbtemperatur einstellen (durch Aus- und Einschalten kehren Sie zum Dimmen zurück)
	gedrückt halten >1 s bei EIN	Helligkeit +/- regeln

Verbindung mit der Tuya-App:

Laden Sie die App herunter und registrieren Sie sich.

Halten Sie die MATCH-Taste ca. 2 s gedrückt oder drücken Sie sie rasch 2-mal hintereinander, bzw. halten Sie die Taste 8–10 s gedrückt, um den Empfängertyp einzustellen (die Kontrollleuchte wechselt die Farbe: weiß = einfarbig, gelb = CCT), und lassen Sie die Taste los.

Wählen Sie in der App „Gerät hinzufügen“. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken. Manchmal ist dieser Schritt nicht nötig und Sie können das Gerät sofort hinzufügen – das hängt vom Telefentyp ab.

Der Anschluss sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter sowie auf Spannungs- und Lastwerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

FC CE RoHS LVD RED