


069054 SMART dimLED Tuya reciever PR 230TU 3x1A

Spezifikationen:

- Dimmen von LED-230V-Streifen
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flackern, PWM-Frequenz 2 kHz
- kompatibel mit allen dimLED RF 2,4GHz-Controllern, über WiFi 2,4G (5G wird nicht unterstützt), TUYA-App, Amazon ECHO und Tmall Genie Smart-Lautsprecher
- Empfänger und Controller-Reichweite bis 30 m, mit 1 Empfänger können bis zu 10 Controller gekoppelt werden
- der Empfänger verfügt über eine WiFi-RF-Konverterfunktion, mit der auch weitere RF-Empfänger gesteuert werden können
- Eingangs-AC-/Ausgangs-DC-Spannung **100-240V**
- Belastung **3x Kanal 1A**, 240VAC - **3x240W** - **720W** gesamt


Abmessungen:

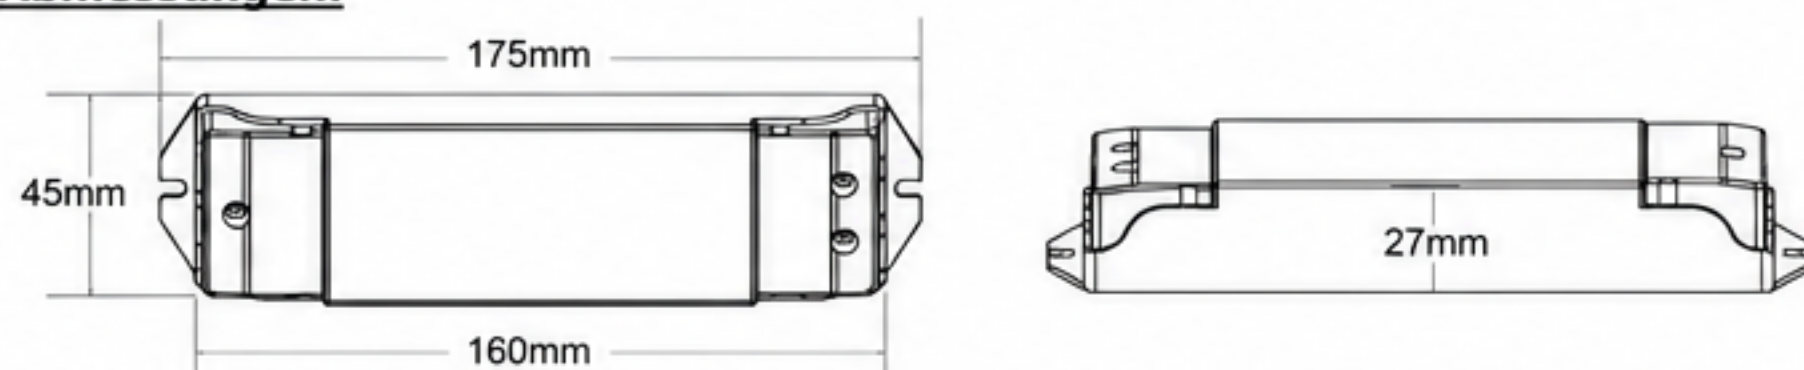

Beschreibung des Empfängers:



Typische Verdrahtung:

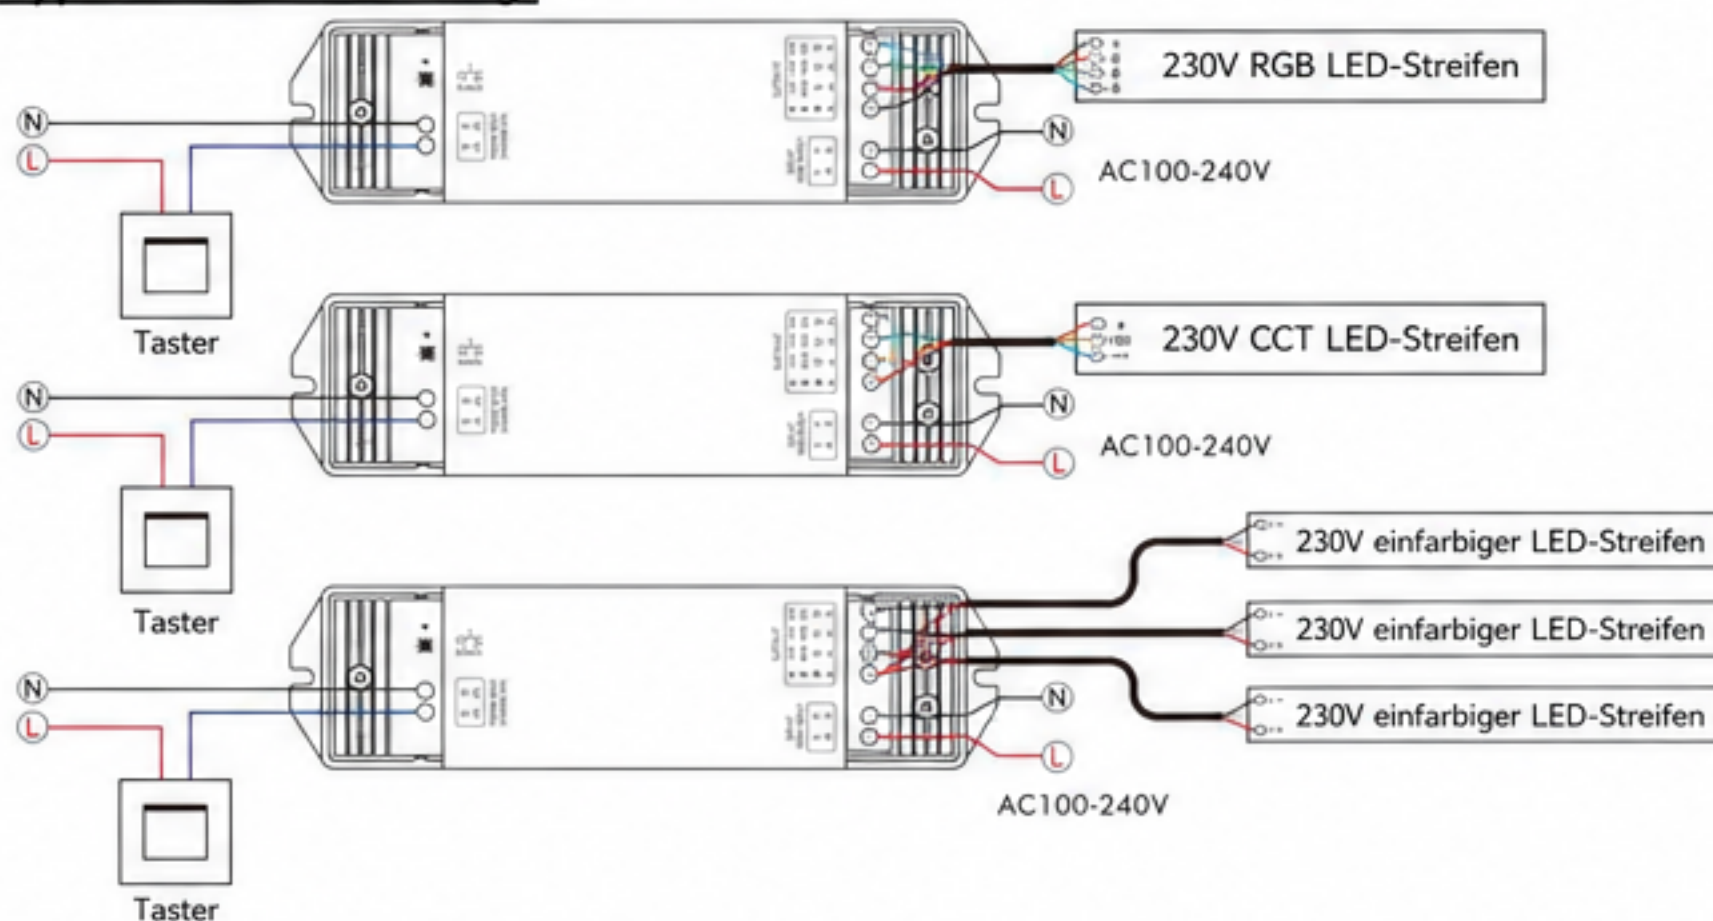

Bei Verwendung als RGB-Controller sind im Empfänger 10 Lichteffekte voreingestellt. Bei einer einfarbigen Installation werden mit dem Controller alle 3 Kanäle gleichzeitig gesteuert.

Dimmung über Taster:

1. Durch kurzes Drücken schalten Sie ein/aus
2. Durch Gedrückthalten für 1-6 s regeln Sie die Lichtintensität, nach dem Loslassen läuft die Regelung in die entgegengesetzte Richtung weiter (dimmen – loslassen – heller – loslassen – dimmen – usw.)

Koppeln des Empfängers mit der Fernbedienung:




1. Drücken Sie am Empfänger kurz die MATCH-Taste.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung kurz on/off bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Preset-Nummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, der dieser Empfänger zugeordnet werden soll.
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen halten Sie am Empfänger die MATCH-Taste ca. 5 s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und danach wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung schnell 3x hintereinander die on/off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Preset-Nummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, der dieser Empfänger zugeordnet werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung: Schalten Sie die Stromzufuhr zum Empfänger aus und danach wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s an der Fernbedienung schnell 5x hintereinander die on/off-Taste bei einer Einkanal-Fernbedienung oder die Preset-Nummer bei einer Mehrkanal-Fernbedienung, deren Zuordnung zu diesem Empfänger gelöscht werden soll. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.


Verbindung mit der Tuya-App:

Laden Sie die App herunter und registrieren Sie sich. Halten Sie die MATCH-Taste ca. 2 s gedrückt oder drücken Sie sie schnell 2x hintereinander, die Kontrollleuchte beginnt schnell violett zu blinken. Nun können Sie das Gerät in der App hinzufügen. Zum Einstellen des Empfängertyps halten Sie die Taste 8-16 s gedrückt (die Kontrollleuchte wechselt auf die Farbe weiß: einfarbig; gelb: CCT; rot: RGB; grün: RGBW; blau: RGB+CCT) und lassen die Taste los. Wählen Sie in der App „Gerät hinzufügen“, die Kontrollleuchte hört auf zu blinken. Manchmal ist dieser Schritt nicht nötig und das Gerät kann direkt hinzugefügt werden – das hängt vom Handytyp ab.

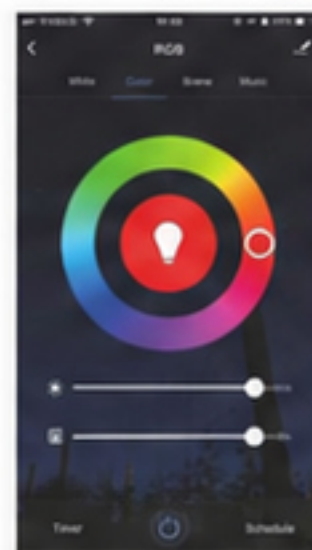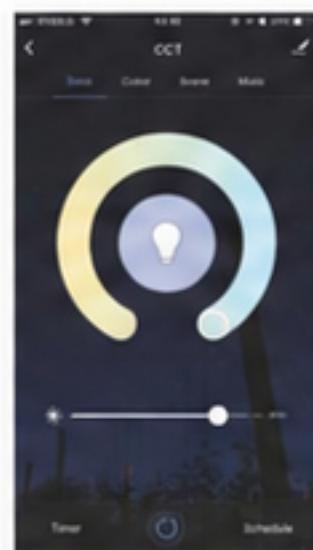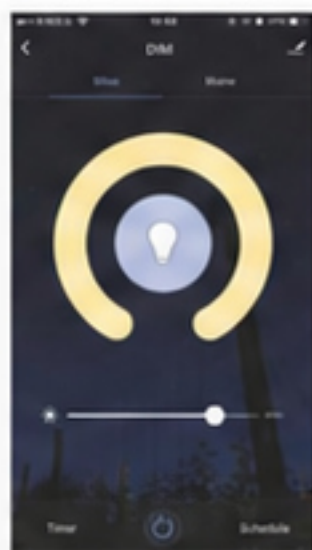

Kopplung eines weiteren RF-Empfängers bei Verwendung als WiFi-RF-Konverter:

1. Drücken Sie am RF-Empfänger kurz die Kopplungstaste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 s in der App kurz beim on/off-Kreis. Die Kontrollanzeige am RF-Empfänger blinkt schnell auf – die Kopplung ist erfolgt.
3. Zum Löschen eines gekoppelten Controllers halten Sie am RF-Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 5 s gedrückt. Die Kontrollanzeige am RF-Empfänger blinkt mehrmals schnell auf – der Controller ist gelöscht.

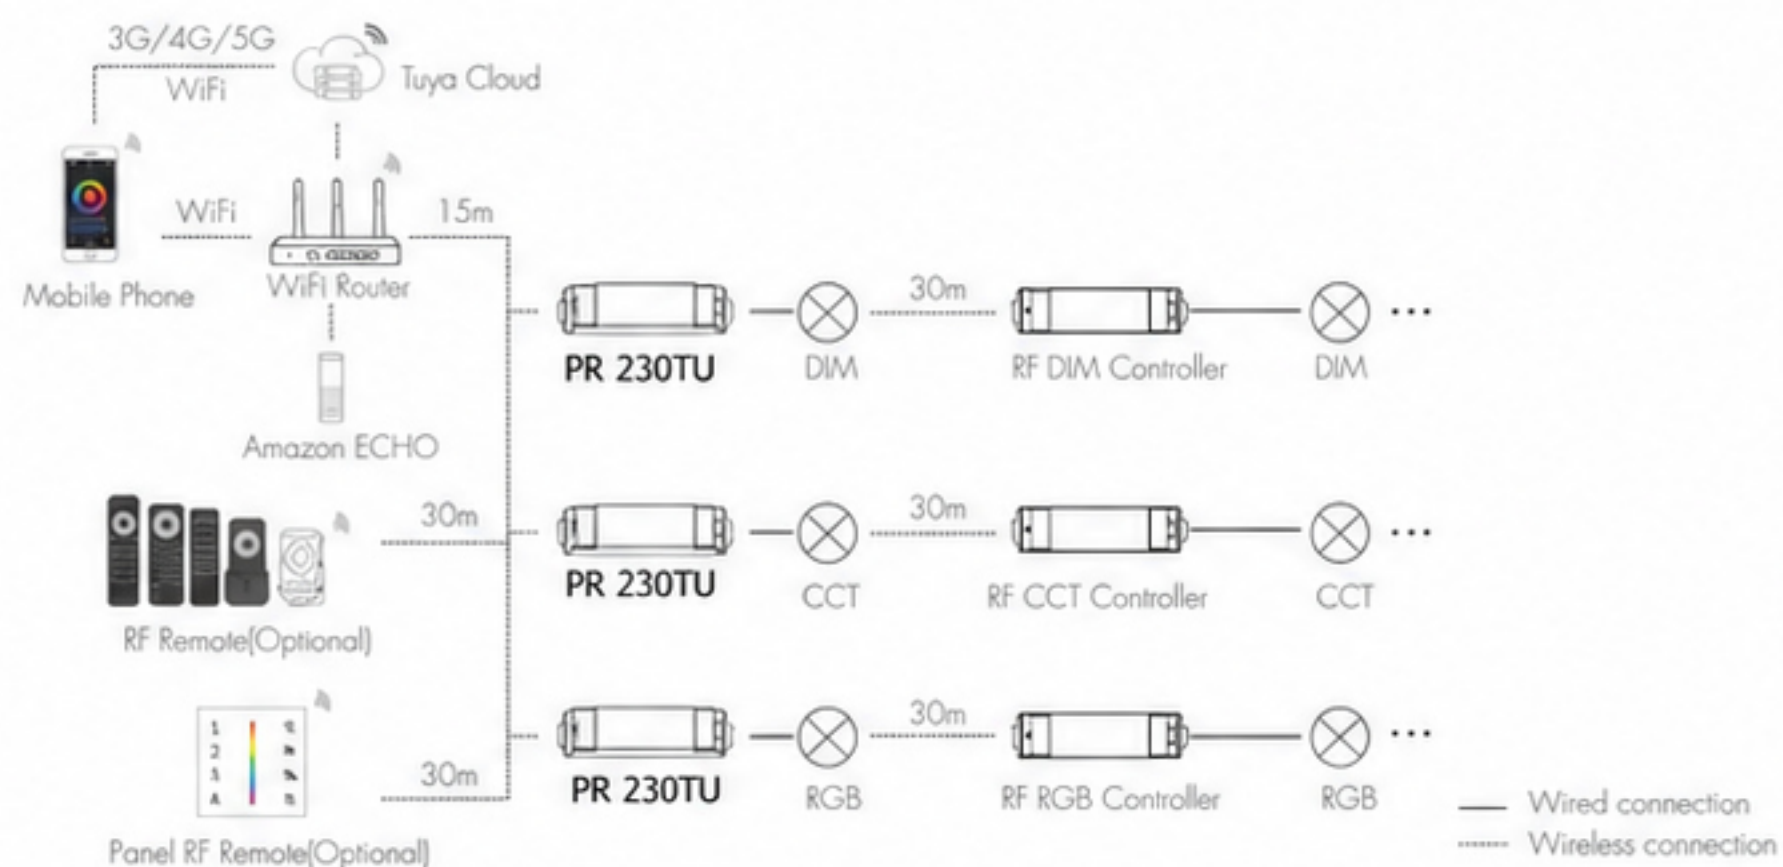

Die Installation darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leitungen sowie auf die Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Geräts kommen.