

CCT-Drehregler-Fernbedienung

Modell-Nr.: K5

Produktmerkmal

- Helligkeit und Farbtemperatur dimmbar
- 2,4-GHz-Funkübertragungstechnologie
- Unterstützung der Miboxer/Milight 2,4-GHz-Serie
- Steuerreichweite: 30 m
- Speicherung und Steuerung von 4 Szenen
- Speichern von 4 Szenen (max. 4 Szenen)
- Unterstützung des Betriebs mit mehreren Geräten




Produktparameter

Produktname:	CCT-Drehregler-Fernbedienung	Betriebstemperatur:	-10~40°C
Modell-Nr.:	K5	EMC-Norm(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Betriebsspannung:	3V(AAA*2PCS)	Sicherheitsstandard(LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Standby-Verbrauch:	20μA	Funkanlagen(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Übertragung:	6dBm	Certification:	CE、EMC、LVD、RED
Protokoll:	2.4GHz RF		
Modulation:	GFSK		
Reichweite:	30M		

Größe



Funktion

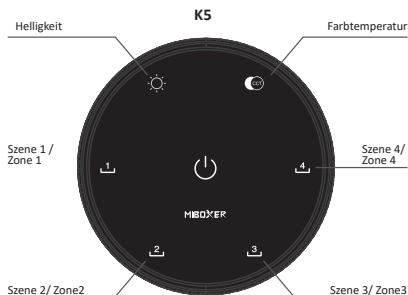

Drücken Sie kurz darauf und drehen Sie die Fernbedienung, um die Helligkeit zu dimmen (Bereich von 1 % bis 100 %).



Drücken Sie kurz darauf und drehen Sie die Fernbedienung, um die Farbtemperatur einzustellen – der Bereich reicht von 2700 K bis 6500 K.



Alles einschalten



Zone 1–4 EIN



Alles ausschalten



Zone 1–4 AUS



Einstellung CCT:



drücken + . Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um in die Mini-CCT-Einstellung zu gelangen; der minimal einstellbare Wert beträgt 1800 K.



drücken + . Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um in die Einstellung für die maximale Farbtemperatur (Max CCT) zu gelangen; der einstellbare Mindestwert beträgt 10.000 K.



Hinweis auf niedrigen Batteriestand

Ausgangs-Einstellung: Szenenmodus.

Umschaltmodus:



4-Szenen-Modus: Drücken **1** **4** Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um die Boot-Animation neu zu starten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird „SCE“ angezeigt.



4-Zonen-Ein/Aus-Modus: Drücken **2** **3** Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um die Boot-Animation neu zu starten; sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird „ZON“ angezeigt.




Szenen-Modus **1** ••• **4**

Kurz drücken: Szene aktivieren

3 Sekunden lang drücken: Aktuellen Beleuchtungszustand speichern/

(Das Licht blinkt nach erfolgreicher Aktivierung einmal langsam).


4-Zonen-Modus **1** ••• **4**



Schalten Sie die Leuchte oder den Controller für 10 Sekunden aus und drücken Sie anschließend innerhalb von drei Sekunden sechsmal kurz eine beliebige Taste (1–4), um die Leuchte in Zonen einzurichten.

Verknüpfen / Verknüpfung aufheben

verknüpfen Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden.

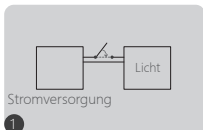

Schalten Sie das Licht für 10 Sekunden aus und wieder ein.



Drücken Sie „ON“ innerhalb von 3 Sekunden sechsmal kurz.




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht dreimal langsam blinkt.




Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt; bitte wiederholen Sie die oben genannten Schritte. (Hinweis: Eine erneute Verbindung ist nicht möglich, wenn der Kopplungsvorgang mit der Fernbedienung bereits abgeschlossen ist.)

Verbindung aufheben

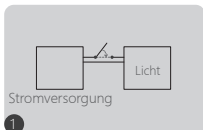

Schalten Sie das Licht für 10 Sekunden aus und wieder ein.

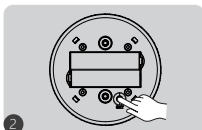

Drücken Sie „SET“ innerhalb von 3 Sekunden 5-mal kurz.




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10-mal schnell blinkt.



Die Entkopplung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Hinweis: Die Entkopplung ist nicht erforderlich, wenn die Leuchte noch nie verbunden war.)


Installation

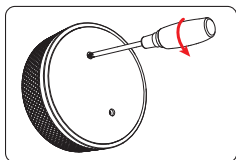

1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie den Batteriefachdeckel.



2. Legen Sie die 3-V-Batterie (2 x AAA) ein.

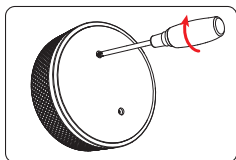

3. Decken Sie es mit dem Batteriefachdeckel ab und ziehen Sie die Schrauben fest.

Aufmerksamkeit:

1. Um Produkte der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie zu steuern, beachten Sie bitte das jeweilige Produkthandbuch bezüglich der Kompatibilität.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder bei hohen Temperaturen. Falls das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie bitte die Batterie und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort oder in einer Umgebung ohne statische Aufladung auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Metallobjekten oder starken Magnetfeldern, da dies das Signal beeinträchtigen und die Reichweite verringern kann.



Made in China